



## SK ■ Jednoplatničkový indukčný varič TouchControl

Preklad pôvodného návodu

## **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky, by sa nemali klášť na varnú dosku, pretože sa môžu ohriat.



### **UPOZORNENIE:**

Horúci povrch. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.



### **VÝSTRAHA**

Ak je tento povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby sa zabránilo možnosti úrazu elektrickým prúdom.



## UPOZORNENIE:

Tento spotrebič nie je určený na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.


- Tento prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Spotrebič je takisto určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty pre personál v obchodoch, kanceláriach a ostatných pracoviskách;
  - rekreačné objekty, chaty, chalupy;
  - hotelové alebo motelové izby a iné obytné priestory;
  - podniky zaisťujúce nocľah s rahačkami typu Bed & Breakfast.
- Spotrebič nepoužívajte vonku alebo v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nikdy nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na jeho typovom štítku s elektrickým napätiom zásuvky, ku ktorej ho chcete pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel. Pred použitím plne rozvíňte prívodný kábel.
- Spotrebič používajte iba na vodorovnom, suchom, čistom, stabilnom a žiaruvzdornom povrchu. Spotrebič nepoužívajte na kovových plochách, napr. odkvapkávacej doske drezu.
- Spotrebič nekladte na okraj stola, elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo alebo ktorý je zakrytý obrusom, papierom alebo iným horľavým materiáлом, v blízkosti záclon a iných horľavých materiálov alebo materiálov citlivých na teplo.
- Počas prevádzky musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkulačiu vzduchu nad spotrebičom a zo všetkých jeho strán. Nad platničkou v smere sálania hlavného tepla sa musí dodržať bezpečná vzdialenosť od povrchu horľavých hmôt minimálne 50 cm a v ostatných smeroch okolo spotrebiča minimálne 10 cm.
- Spotrebič musí byť pri prevádzke umiestnený na pracovnej doske kuchynskej linky tak, aby nad ním nebola skrinka alebo presahujúca polica.
- Na spotrebič neodkladajte žiadne predmety.
- Do blízkosti spotrebiča nekladte kreditné karty, hodinky alebo rozhlasové príjímače, aby nedošlo k ich poškodeniu magnetickým poľom, ktoré vzniká pri prevádzke indukčného varíča.
- Spotrebič nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.
- Spotrebič nepoužívajte bez hrnca alebo panvice umiestnejnej na platničke. Počas prevádzky pravidelne kontrolujte stav potravín.
- Používajte iba hrnce alebo panvice na varenie vhodné na indukciu.
- Vždy sa uistite, že hrniec alebo panvica je správne umiestnená na platničke.
- Rukovať riadu musia byť v bezpečnej pozícii, aby sa o neho nemohlo zavadiť a dôjsť k prevrhnutiu riadu.
- Kvapaliny alebo pokrmy sa nesmú ohrievať v uzavorených nádobách, ako napr. v plechovkách, pretože by mohlo dôjsť k explózii.
- Pokiaľ používate pri varení olej alebo tuk, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Tuk alebo olej zahrňať na vysokú teplotu sa môže vznieť.
- Pri manipulácii s horúcim riadom, ktorý obsahuje horúce potraviny alebo tekutiny, dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo opareniu.
- Pri manipulácii s horúcim riadom používajte kuchynské lapy.
- Spotrebič sa nesmí ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke alebo keď je pripojený k sieťovej zásuvke.
- Majte na pamäti, že este určity čas po ukončení používania vyžaruje platnička zvyškové teplo. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli zahriateho povrchu spotrebiča.
- Vždy po ukončení používania vypnite spotrebič tlačidlom na zapnutie/vypnutie a prívodný kábel spotrebiča odpojte od sieťovej zásuvky. Toto vykonajte aj vždy, pokiaľ nechávate spotrebič bez dozoru, pokiaľ ho nebudete používať a pred čistením, údržbou, premiestnením alebo uskladnením.
- Spotrebič odpájajte od sieťovej zásuvky táhom za zástrčku prívodného kabla, nie táhom za prívodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prívodného kabla alebo zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením, údržbou alebo uskladnením nechajte spotrebič celkom vychladnúť. Nikdy nepremiestňujte spotrebič počas prevádzky, alebo keď je na nom umiestnený hrniec alebo panvica alebo kým nie je celkom vychladený.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Na prívodný kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby prívodný kábel nevisel cez okraj stola, aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Spotrebič čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Čistenie a údržba. Na spotrebiči nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, ako je čistenie uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nefunguje správne, pokiaľ spadol na zem, pokiaľ bol ponorený do vody alebo je akúkoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie, spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujete. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akost.




### VÝSTRAHA:

Ludia používajúci stimulátor srdcovéj činnosti by mali používať tento spotrebič až po odbornej konzultácii so svojím ošetroujúcim lekárom.

A

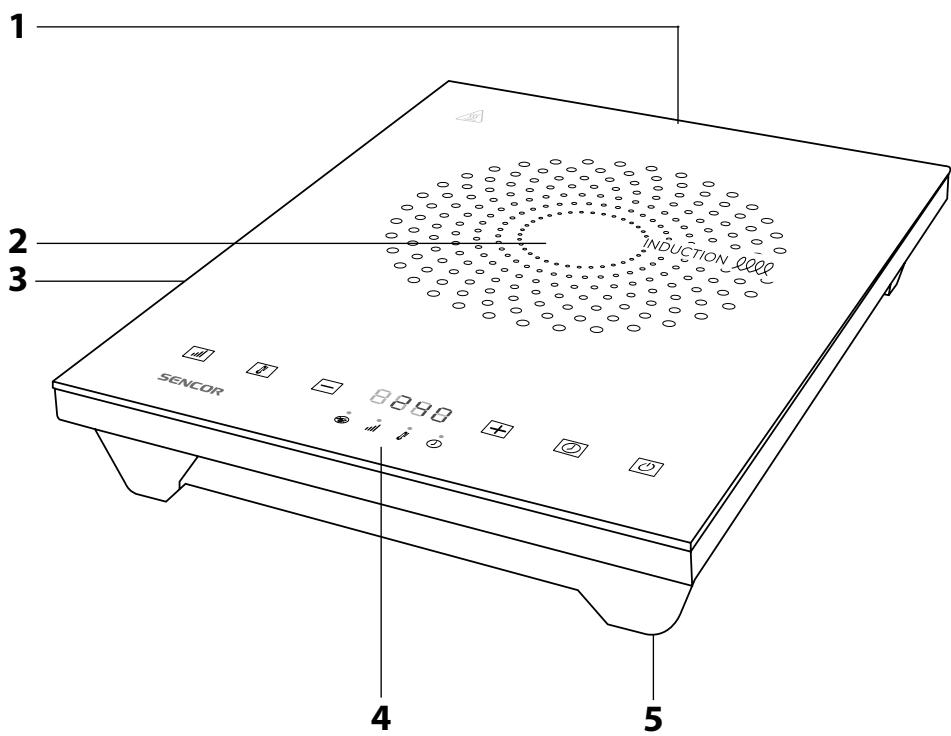

B

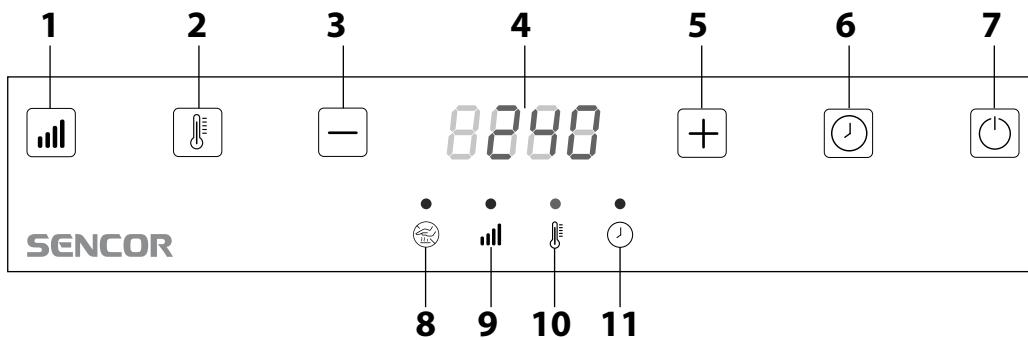

**SK**

# Jednoplatničkový indukčný varič **TouchControl**

## Návod na používanie

▪ Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už obzobnámlí s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

▪ Minimalizujte počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruký za akosť, odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, balaci materiál, pokladnícky doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručného list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatuľky od výrobcu.

### **POPIIS SPOTREBICA**

**A1** Prívod vzduchu (po stranách spotrebica)

**A2** Platnička

**A3** Vetrak a výstup vzduchu (na spodnej strane spotrebica)

### **POPIIS OVĽADACIEHO PANELA**

**B1** Tlačidlo na nastavenie výkonu

**B2** Tlačidlo na nastavenie teploty

**B3** Tlačidlo –

**B4** Displej – zobrazuje výkon platničky, nastavenú teplotu, čas automatického vypnutia a iba kód chybového hlásenia. Pokiaľ je varič v pohotovostnom režime, na displeji sa zobrazí „OFF“.

### **PRED PRVÝM POUŽITÍM**

▪ Pred prvým použitím vyberte spotrebici a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či spotrebič ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

▪ Povrh spotrebici utrite čistou, mierne navlhčenou handričkou. Potom ho utrite dosušou.

### **INDUKCIA A VÝBER VHODNÉHO RIADU**

▪ Pod platničkou sa nachádza indukčná cievka, ktorá po zapnutí vytvára variabilné elektromagnetické pole. Indukčný prúd, ktorý toto pole produkuje, zahŕňa ohreváť dno hrnca alebo panvice, ktorá je na platničke umiestnená. Aby ste zaistili správnu prevádzku, je dôležité, aby bol použitý riad feromagnetický. Túto vlastnosť si môžete overiť pomocou malejho magnetu priložením ku dnu hrnca alebo panvice. Pokiaľ sa k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice pritiahne, je týkajúci riad feromagnetický, a teda aj vhodný na použitie na indukčnej platničke. To je napr. riad liatinový, ocelový, smaltový, antikoróvý s feromagnetickým dnom.

▪ Odporúčame, aby dno riadu bolo ploché a rovné. Minimálny priemer dna musí byť aspoň 12 cm, maximálny priemer môže byť až 2 cm cez okraj platničky. Indukčná platnička sa automaticky prispôsobi velkosti používateľského hrnca alebo panvice.

▪ Pokiaľ sa naopak nebudú k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice pritiahovať, je týkajúci riad nevhodný na použitie na indukčnej platničke. Ide spravidla o riad z medi, čistej nehrdzavejúcej ocele, hliníka, skla, dreva, keramiky, kamieniny a pod.

▪ Odporúčame, aby dno riadu bolo ploché a rovné. Minimálny priemer dna musí byť aspoň 12 cm, maximálny priemer môže byť až 2 cm cez okraj platničky. Indukčná platnička sa automaticky prispôsobi velkosti používateľského hrnca alebo panvice.

▪ Pokiaľ sa naopak nebudú k sebe magnet a dno hrnca alebo panvice pritiahovať, je týkajúci riad nevhodný na použitie na indukčnej platničke. Ide spravidla o riad z medi, čistej nehrdzavejúcej ocele, hliníka, skla, dreva, keramiky, kamieniny a pod.

### **RÁDIOVÉ RUŠENIE**

▪ Použitie indukčného variča môže spôsobiť rušenie väčšo rádia, televízora alebo podobných príjimačov.

**Pokial sa tak stane, odporúčame:**

▪ presmerovať anténu rádia alebo televízora;

▪ premiestniť varič ďalej od rádia, televízora alebo príjimača;

▪ zapojiť zástrčku prívodného kábla do inej zásuvky so samostatným obvodom.

### **POUŽITIE SPOTREBICA**

▪ Spotrebič umiestnite na pracovnú dosku kuchynskej linky alebo stola v dosahu sieťovej zásuvky. Pritom dbajte na to, aby boli dodržané všetky bezpečnostné pokyny.

▪ Uistite sa, že na platničke **A2** nie sú umiestnené žiadne cudzie predmety a že jej povrch je čistý.

▪ Plne rozviniete prívodný kábel a pripojte ho k sieťovej zásuvke.

### **Poznámka:**

Prívodný kábel musí byť umiestnený tak, aby sa nedotýkal povrchu spotrebici, pretože počas prevádzky dochádza k zahrievaniu spotrebici.



### **Poznámka:**

Pri stroj preprájajte do zásuvky so samostatným istením. Potrebný istič – 16 A.

### **Zapnutie variča**

Stlačte tlačidlo **B7**, aby ste varič zapli. Na displeji **B4** sa zobrazí „ON“.

Hrnec alebo panvicu umiestnite na platničku.

Stlačte tlačidlo **B1**. Spotrebič automaticky deteguje hrnec alebo panvicu. Pokiaľ je použitý riad vhodný, spotrebič sa automaticky spustí na prednastavený výkon. Na displeji **B4** sa zobrazí hodnota prednastaveného výkonu a spustí sa veľkosť **A3**.

Pokiaľ by použitý riad bol vhodný, spotrebič sa nespustí. Na displeji **B4** sa zobrazí chybové hlásenie **E0** a zaznie zvukové upozornenie. Po chvíli sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Pokiaľ odstráňte riad z platničky **A2**, na displeji **B4** sa zobrazí chybové hlásenie **E0** a zaznie zvukové upozornenie. Po chvíli sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu.

### **Vypnutie variča**

Pokiaľ už nebudete varič používať, stlačte tlačidlo **B7**, aby ste varič vypli. Na displeji **B4** sa zobrazí „OFF“. Varič sa prepne do pohotovostného režimu. Odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky.

### **Poznámka:**

Po vypnutí bude veľká **A3** určitý čas v prevádzke, aby varič rýchlejšie vychladl. Výčkajte s odpojením zástrčky prívodného kábla od sieťovej zásuvky, až sa veľká **A3** celkom vypne.

### **Poznámka:**

Pri prvom spustení sa môže objavíť slabý dym. To je celkom normálny jav, ktorý o niekoľko minút zmizne.

### **Nastenie výkonu**

Pokiaľ zapnete varič prvýkrát, varič sa spustí na prednastavený výkon.

Stlačte tlačidlo **B2** a rozsvieti sa svetelná kontrolka **B9**.

Na nastavenie výkonu použite tlačidlá - **B3** alebo + **B5**. Úroveň výkonu môžete nastaviť v rozmedzii 100 W – 2 000 W.

### **Nastavenie teploty**

Pokiaľ zapnete varič prvýkrát, je prednastavená teplota nastavená na „120 °C“.

Stlačte tlačidlo **B2** a rozsvieti sa svetelná kontrolka **B10**.

Na nastavenie teploty použite tlačidlá - **B3** alebo + **B5**. Teplotu môžete nastaviť v rozmedzii 60 – 240 °C.

### **Nastavenie výkonu a automatického vypnutia**

Stlačte tlačidlo **B1** a rozsvieti sa svetelná kontrolka **B9**. Následne stlačte tlačidlo časovača **B6**. Na displeji **B4** sa zobrazí „0:00“. Tlačidlami - **B3** alebo + **B5** nastavte čas, po ktorom sa varič automaticky vypne, a to v rozmedzii od 1 minuty do 3 hodín. Čas automatického vypnutia bude nastavovať v minútových krocích.

Nastavený čas automatického vypnutia sa na displeji **B4** rozbližá asi na 5 sekúnd a potom sa automaticky prepne do nastavenia výkonu. Na displeji **B4** sa zobrazí vychodiskový výkon. Na nastavenie výkonu použite tlačidlá - **B3** alebo + **B5**. Na displeji **B4** sa spustí odpočítavanie nastaveného času.

Počas nastaveného doby môžete zmeniť nastavený výkon tlačidlami - **B3** alebo + **B5**.

Hned ak uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie a varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

### **Nastavenie teploty a automatického vypnutia**

Stlačte tlačidlo **B2** a rozsvieti sa svetelná kontrolka **B10**. Následne stlačte tlačidlo časovača **B6**. Na displeji **B4** sa zobrazí „0:00“. Tlačidlami - **B3** alebo + **B5** nastavte čas, po ktorom sa varič automaticky vypne, a to v rozmedzii od 1 minuty do 3 hodín. Čas automatického vypnutia bude nastavovať v minútových krocích.

Nastavený čas automatického vypnutia sa na displeji **B4** rozbližá asi na 5 sekúnd a potom sa automaticky prepne do nastavenia teploty. Na displeji **B4** sa zobrazí „120 °C“. Na nastavenie teploty použite tlačidlá - **B3** alebo + **B5**.

Na displeji **B4** sa spustí odpočítavanie nastaveného času. Striedavo sa na displeji **B4** budú zobrazovať odpočítavaný čas a nastavená teplota.

Počas nastaveného času môžete zmeniť nastavenú teplotu tlačidlami - **B3** alebo + **B5**. Hned ak uplynie nastavený čas, zaznie zvukové upozornenie a varič sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Na displeji **B4** sa zobrazí „OFF“.

### **Ochrana proti prehriatiu**

▪ Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Pokiaľ by malo dôjsť k jeho prehriatiu (postavili ste na platničku prázdný hrnec alebo panvicu), zaznie zvukové upozornenie a spotrebič sa automaticky vypne.



### **Poznámka:**

Z bezpečnostných dôvodov sa varič automaticky vypne po dvoch hodinách prevádzky, pokiaľ nestláčite žiadne tlačidlo alebo nevykonáte nastavenie.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

▪ Spotrebič čistíte po každom použití. Dbajte na to, aby sa na ňom nehromadili zaschnuté zvyšky potravín alebo iné nečistoty. Vždy pred čistením vypnite spotrebici tlačidlom na zapnutie/vypnutie **B7**, prívodný kábel odpojte od sieťovej zásuvky a spotrebici nechajte celkom vychladnúť.

- Na výčistenie platičky **A2** a povrchu okolo nej použite mäkkú, mierne navlhčenú textiliu. Potom utrite platičku **A2** dosuša. V prípade väčšieho znečistenia použite malé množstvo neutrálneho kuchynského saponátu. Zvyšky saponátu odstráňte čistou, ľahko navlhčenou handričkou. Výčistený povrch potom riadne utrite dosuša.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drôtenky, riedidlá, abrazívne čistiace prostriedky atď. Inak môže dôjsť k narúšeniu povrchovej úpravy spotrebiča.



#### Variovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

#### Uloženie:

- Pokiaľ nebudešte spotrebič dlhší čas používať, odpojte zástrčku od sietovej zásuvky, nechajte spotrebič vychladnúť a vycistite ho podľa výšie uvedených pokynov. Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý. Uložte spotrebič na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

## CHYBOVÉ HLÁSEŇIA

Chybový kód	Príčina	Riešenie
<b>E0</b>	Na platičke <b>A2</b> nie je hrniec alebo panvica, príp. ste položili nevhodný riad.	Použite vhodný riad – viac v časti „ <b>Indukcia a výber vhodného riadu</b> “.
<b>E1 alebo E2</b>	Chyba teplotného senzora.	Prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sietovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
<b>E3 alebo E4</b>	Napätie v zásuvke, ktoré je varič pripojený, je príliš vysoké alebo príliš nízke.	Zapojte zástrčku prívodného kábla do sietovej zásuvky s napätim 220 – 240 V.
<b>E5</b>	Prehriatie	Nechajte varič vychladnúť. Potom ho znova uvedte do prevádzky.
<b>E6</b>	Bola aktivovaná tepelná poistka, varič sa vypol z dôvodu prehriatia.	Nechajte varič vychladnúť. Uistite sa, že sú prívod vzduchu <b>A1</b> a vetrák a vývod vzduchu <b>A3</b> voľné a bez prekážok. Pokiaľ problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sietovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.



#### Poznámka:

Pokiaľ problém pretrváva, prestaňte spotrebič používať, odpojte zástrčku prívodného kábla od sietovej zásuvky a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia .....	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	2 000 W
Nastavenie výkonu platičky .....	100 – 2 000 W
Nastavenie teploty platičky .....	60 – 240 °C
Nastavenie času prevádzky .....	1 – 180 minút



Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom: Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitoj alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

## POKONY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odvodydajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinach Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôže zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dosledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

#### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

#### Likvidácia v ostatných krajinach mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.