

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohoto výrobku. Veríme, že čoskoro nájdete dostatok dôkazov, prečo sa môžete spofahnúť na naše výrobky. Pre jednoduchšie používanie spotrebiča prikladáme návod na použitie.

Návod na použitie Vám má pomôcť zoznámiť sa s Vaším novým spotrebičom. Pozorne si ho prečítajte pred prvým použitím spotrebiča.

Presvedčte sa, že spotrebič nie je poškodený. Ak zistíte poškodenie z dôvodu prepravy, obráťte sa na svojho predajcu alebo regionálny sklad, z ktorého bol spotrebič dodaný. Tu nájdete telefónne číslo ohľadom prijatia alebo dodania.

Prajeme veľa radosti s Vášho nového domáceho spotrebiča.



Návod na použitie

Tento návod je určený pre užívateľa. Popisujú spotrebič a jeho používanie. Rovnako sa vzťahujú k rôznym typom spotrebičov, preto môžete nájsť niektoré popisy funkcií, ktoré neobsahuje Váš spotrebič.



Nikdy sa nedotýkajte povrchu ohrevných alebo varných spotrebičov. Počas prevádzky sú horúce. Deti držte v bezpečnej vzdialenosti. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!



Mikrovlnná energia & Vysoké napätie! Neodstraňujte kryt.

VAROVANIE! Spotrebič a jeho časti sú počas používania horúce. Dbajte na to, aby ste sa nedotkli výhrevných telies. Deti mladšie ako 8 rokov držte mimo spotrebiča, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabránilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez patričných skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a možné riziká pri použití spotrebiča. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržba môže byť vykonávaná deťmi staršími ako 8 rokov, len ak sú pod dohľadom. Spotrebič a napájací kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- **VAROVANIE:** Ak je spotrebič používaný v kombinovanom režime, deti môžu používať spotrebič iba pod dohľadom dospeléj osoby; (Iba pre model s funkciou grilu)
- **VAROVANIE:** Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie, spotrebič nesmie byť používaný, pokiaľ nebude opravený kompetentnou osobou.

- VAROVANIE: Je nebezpečné pre kohokoľvek okrem kompetentnej osoby vykonávať akékoľvek opravy alebo údržbu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii;
- VAROVANIE: Tekutiny a iné pokrmy nesmú byť ohrievané v uzatvorených nádobách, pretože môžu explodovať.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať so spotrebičom.
- Neodstraňujte nožičky rúry, neblokujte vetracie otvory.
- Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Pri ohrievaní pokrmov v pastových alebo papierových nádobách, dávajte pozor, pretože sa obaly môžu vznietiť;
- Ak spozorujete dym, vypnite spotrebič alebo odpojte od napájania a dvierka nechajte zatvorené, aby sa udusili prípadné plamene;
- Mikrovlnný ohrev môže vyústiť do oneskoreného varu, preto buďte opatrný pri manipulácii s nádobou;
- Obsah dojčenských fliaš a nádob s detským pokrmom musíte premiešať alebo pretrepať a skontrolovať jeho teplotu pred konzumáciou, aby nedošlo k popáleniu;
- Vajcia v škrupinke a natvrdo uvarené vajcia nesmú byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, a to aj po ukončení mikrovlnného ohrevu;
- Na čistenie dvierok rúry, tesnenia dvierok, vnútorného priestoru rúry, používajte iba mierne, neabrazívne čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky aplikované špongiou alebo mäkkou handričkou.
- Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky potravín odstránené;
- Neudržiavanie rúry v čistote môže viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by nepriaznivo ovplyvnilo životnosť spotrebiča a môže viesť k nebezpečnej situácii;
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Kábel nenechávajte visieť cez hranu stola alebo pracovnej dosky.
- Spotrebič nikdy nepripájajte k externým časovým spínačom alebo systému diaľkového ovládania, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nevymieňajte žiarovku vo vnútri rúry. Musí byť vždy vymenená servisom Gorenje.
- Spotrebič nečistite parnými čističmi, vysokotlakovými čističmi, ostrými predmetmi, abrazívnymi čistiacimi prostriedkami, brúsnyimi hubkami a odstraňovačmi škvrn.

Bezpečnostné pokyny pre **všeobecné použitie**


Nižšie sú uvedené určité pokyny, aby bol zaistený navyšší výkon spotrebiča:

1. Počas prevádzky majte vždy správne vložený sklený podnos a valčeky.
2. Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako je prípravy pokrmu, ako je sušenie odevov, papiera alebo iný nepotravinársky tovar, alebo za účelom sterilizácie.
3. Spotrebič nepoužívajte ak je prázdny, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
4. Priestor rúry nepoužívajte na skladovanie, ako je papier, kuchárska kniha, atď.
5. Nevarte žiadny pokrm obklopený membránou, ako vaječné žĺtky, zemiaky, kuracia pečienka, atď., pokiaľ nebol niekoľkokrát prepichnutý vidličkou.
6. Do vetracích otvorov nekladajte žiadne predmety.
7. Neodstraňujte žiadne časti rúry ako sú nožičky, spojky, skrutky, atď.
8. Pokrm nepripievajte priamo na sklenom podnose. Pokrm pred vložením do rúry vložte do do varnej nádoby.

DÔLEŽITÉ – NEVHODNÝ RIAD PRE POUŽITIE V MIKROVLNNEJ RÚRE

- Nepoužívajte kovový riad alebo riad s kovovými rúčkami.
- Nepoužívajte nič s kovovou obručou.
- Nepoužívajte kovové spony na uzatvorenie papierových alebo plastových vreciek.
- Nepoužívajte melamínový riad, pretože absorbuje materiál, ktorý absorbuje mikrovlnnú energiu. To môže spôsobiť spomalenie rýchlosti varenia.
- Nepoužívajte stolný riad. Glazúra nie je vhodná na použitie v mikrovlnných rúrach. Výrobky s uzatvorenou rukoväťou by nemali byť používané.
- Nevarte v nádobách s obmedzeným otvorom, ako je fľaša a uzatvorené fľaše, pretože môžu explodovať.
- Nepoužívajte teplomery na mäso alebo koláče.
- Môžu byť použité iba teplomery vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- 9. Mikrovlnný riad by mal byť používaný iba v súlade s pokynmi výrobcu.
- 10. Nepokúšajte sa v rúre smažiť potraviny.
- 11. Majte na pamäti, že mikrovlnná rúra ohrieva pokrm v nádobe a nie nádobu. Aj keď kryt nádoby po vybratí z rúry nie je na dotyk horúci, tekutina vo vnútri nádoby uvoľňuje paru aj keď je kryt zložený.
- 12 Vždy sami skontrolujte teplotu uvarených pokrmov, najmä ak sú ohrievané alebo varené pokrmu určené pre deti. Je vhodné nekonzumovať pokrm ihneď po vybratí z rúry, ale ho nechať niekoľko minút odstáť a premiešať (teplota sa rovnomerne rozloží).
- 13 Potraviny, ktoré obsahujú zmes tuku a vody by mali odstáť 30 – 60 sekúnd v rúre po jej vypnutí. Je to preto, aby sa zmes usadila a a zabránilo sa bublaniu keď je vložená lyžica do pokrmu.
- 14. Pri príprave /varení pokrmu/tekutiny pamätajte na to, že niektoré potraviny, napr. puding, džem a mleté mäso sa rýchlo zahrievajú. Pri ohrievaní alebo varení pokrmu s veľkým obsahom tuku alebo cukru nepoužívajte plastové nádoby.
- 15. Varný riad sa môže zahriať prenesením tepla z pokrmu. To platí najmä pre plastový obal pokrývajúci vrch a rúčky riadu. Je potrebné použiť kuchynské rukavice.
- 16. Aby sa zabránilo vzniku požiaru vo vnútri rúry:
 - a) Neprevádzajte pokrm. Opatrne zapnite rúru, ak sú v nej umiestnené papier, plast alebo iné horľavé materiály pre uľahčenie varenia.
 - b) Pred vložením do rúry odstráňte z vreciek kovové spony.
 - c) Ak sa materiály vo vnútri rúry vznietia, nechajte dvierka rúry zatvorené, vypnite rúru alebo ju odpojte od napájania.

OVLÁDACÍ PANEL

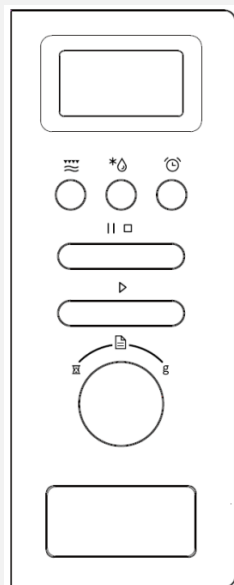


DISPLEJ

- ☞ Mikrovlny / Gril / Combi
- ☞ Hmotnosť / Čas / Rozmrazovanie
- ☞ Kuchynský budík / Hodiny


- Stop / Vymazať
- ▷ Štart / +30 sec / Potvrdiť

- ☞ Automatické menu
- ☞ Časovač
- ☞ Hmotnosť


TLAČIDLO PRE OTVORENIE DVIEROK

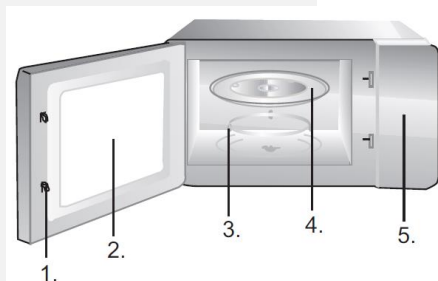

1. Bezpečnostná zámka dvierok
2. Okno rúry
3. Otočné valčeky
4. Sklený podnos
5. Ovládací panel



Grilovací rošt
(Len pre použitie pri grilovaní alebo pri kombinovanej funkcii. Musí byť umiestnený na sklenom podnose.

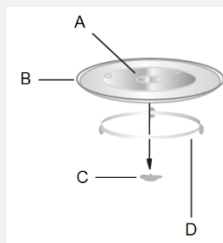

A-sklený podnos; B-kruhovú podložku (pod); C-otočný hriadeľ; D-otočné valčeky

- a. Nikdy nekladajte sklený podnos naopak. Sklený podnos nesmie byť nikdy blokovaný.
- b. Sklený tanier a kruhovú podložku musí byť vždy použitá pri varení.
- c. Potraviny a nádoby musia byť vždy umiestnené na sklenom podnose na varenie.
- d. Ak je sklený podnos alebo kruhovú podložku poškodená alebo zlomená, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

Táto mikrovlnná rúra používa moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov varenia, aby lepšie vyhovovalo vašim potrebám.

1. Nastavenie hodín

Po zapnutí sa zobrazí na displeji "0:00", zvuková signalizácia zazvoní.

- 1) Stlačte dvakrát tlačidlo "☺", keď hodiny blikajú.
- 2) Otočením "👉" nastavte hodinu v rozsahu medzi 0 - 23.
- 3) Stlačte tlačidlo "☺", začnú blikat minúty.
- 4) Otočením "👉" nastavte minúty v rozsahu medzi 0 - 59.
- 5) Stlačte "☺" pre ukončenie nastavenia. ":" bude blikat.

Poznámka:

- 1) Ak nie sú nastavené hodiny, nebudú fungovať pri zapnutí.
- 2) Počas procesu nastavenia hodín, keď nevykonáte žiadnu operáciu 1 minútu, rúra sa vráti do predchádzajúceho nastavenia.

2. Mikrovlnné varenie

- 1) Stlačte tlačidlo "☺", zobrazí sa "P100".
- 2) Stlačte "☺" pre čas alebo otočte "👉" na výber mikrovlnného výkonu "P100", "P80", "P50", "P30", "P10", ktorý sa postupne zobrazuje.
- 3) Stlačením "▶" potvrdte.
- 4) Otočením "👉" nastavte čas varenia. (Nastavenie času by malo byť v rozsahu 0:05 - 95:00.)
- 5) Stlačte "▶" pre spustenie varenia.

Výkon mikrovlnnej rúry

Výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	P100	P80	P50	P30	P10

3. Grilovanie

- 1) Stlačte "☺", zobrazí sa "P100".
- 2) Stlačte "☺" pre čas alebo otočte "👉" pre nastavenie výkonu grilu.
- 3) Stlačte "▶" pre potvrdenie keď sa zobrazí "G".
- 4) Otočením "👉" nastavte čas grilovania. (Čas môžete nastaviť v rozsahu 0:05 - 95:00.)
- 5) Stlačením "▶" spustíte varenie.

Poznámka: V polovici grilovacieho času dvakrát zaznie zvukový signál. Aby malo grilovanie lepší účinok, otočte pokrm, zatvorte dverka a stlačte "▶" pre pokračovanie. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, bude pracovať ďalej.

4. Kombinované varenie

- 1) Stlačte tlačidlo "☰", zobrazí sa "P100".
- 2) Stlačte "☰" pre čas alebo otočte "⌚" pre nastavenie výkonu. "C-1 (55 % mikrovlny + 45 % gril)" a "C-2 (36 % mikrovlny + 64 % gril)" sa zobrazí v poradí.
- 3) Stlačte "▶" pre potvrdenie.
- 4) Otočením "⌚" nastavte čas varenia. (Nastavenie by malo byť v rozsahu 0:05 - 95:00.)
- 5) Stlačením "▶" spustíte varenie.

5. Rýchle varenie

- 1) V kľudovom režime stlačte tlačidlo "▶" pre nastavenie 100% výkonu na 30 sekúnd. Každým stlačením tlačidla môžete zvýšiť čas o 30 sekúnd. Maximálny nastaviteľný čas je 95 minút.
 - 2) Počas mikrovlnného varenia, grilovania, kombinovaného varenia a rozmrazovania stlačte "▶" pre zvýšenie času varenia.
 - 3) V kľudovom režime otočte "⌚" doľava pre priame nastavenie času. Po nastavení času stlačte "▶" na spustenie varenia. Mikrovlnný výkon je 100%.
- Poznámka: V automatickom režime rozmrazovania a varenia podľa hmotnosti nie je možné zvýšiť čas stlačením "▶".

6. Rozmrazovanie podľa hmotnosti

- 1) Stlačte "*⌚", na displeji sa zobrazí "dEF1".
- 2) Otočením "⌚" zvolte hmotnosť pokrmu. Rozsah hmotnosti je 100 - 2000g.
- 3) Stlačením tlačidla "▶" spustíte rozmrazovanie.

7. Rozmrazovanie podľa času

- 1) Stlačte dvakrát "*⌚", na displeji sa zobrazí "dEF2".
- 2) Otočením "⌚" nastavte čas rozmrazovania.
- 3) Stlačením tlačidla "▶" spustíte rozmrazovanie.

8. Viac stupňové varenie

Môžete nastaviť maximálne dva stupne. Jeden stupeň je rozmrazovanie, mal by byť nastavený ako prvý. Po každom stupni zaznie zvukový signál a spustí sa ďalší stupeň.

Poznámka: Automatické varenie nie je možné nastaviť ako jeden zo stupňov.

Príklad: Ak chcete rozmrazovať pokrm 5 minút a potom variť na 80 % výkone 7 minút.

Kroky nastavenia:

- 1) Dvakrát stlačte tlačidlo "*⌚", na displeji sa zobrazí "dEF2".
- 2) Otočením "⌚" nastavte čas rozmrazovania na 5 minút.
- 3) Stlačte "☰".
- 4) Otočením "⌚" nastavte 80% výkon, na displeji sa zobrazí "P80".
- 5) Stlačením tlačidla "▶" potvrďte.
- 6) Otočením "⌚" nastavte čas varenia na 7 minút.
- 7) Stlačením tlačidla "▶" spustíte proces prípravy.

9. Kuchynský časovač

- 1) Stlačte tlačidlo "⏻", zobrazí sa 00:00.
- 2) Otočením "🕒" zadajte čas časovača. Maximálny čas je 95 minút.
- 3) Stlačením tlačidla "▶" potvrdíte nastavenie.
- 4) Po uplynutí času zaznie 5-krát zvukový signál. Ak boli nastavené hodiny (24 hodinový systém), na displeji sa zobrazí aktuálny čas.

Poznámka: Kuchynský časovač je odlišný od 24-hodinového systému. Kuchynský časovač je časovač.

10. Menu automatického varenia

- 1) V kludovom režime otočte "🕒" doprava pre výber ponuky "A-1" až "A-8";
- 2) Stlačením "▶" potvrdíte výber menu.
- 3) Otočením "🕒" nastavte hmotnosť pokrmu;
- 4) Stlačením "▶" spustíte varenie;
- 5) Po ukončení varenia zaznie 5-krát zvukový signál.

Automatické menu

Menu	Hmotnosť	Zobrazenie
A-1 Pizza	200g	200
	400g	400
A-2 Mäso	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-3 Zelenina	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-4 Cesto	50g (s vodou 450g)	50
	100g (s vodou 800g)	100
A-5 Zemiaky	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-6 Ryby	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-7 Nápoje	1 šálka (120ml)	1
	2 šálka (220ml)	2
	3 šálka (360ml)	3
A-8 Popcorn	50g	50
	100g	100

11. Detská zámka

Aktivácia: V kľudovom režime stlačte na 3 sekundy "II □", pokiaľ nezaznie dlhé "pípnutie" označujúce aktivovanie detskej zámky. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas, ak bol natavený. V opačnom prípade sa zobrazí "C : : :".

Deaktivácia: V kľudovom režime stlačte na 3 sekundy "II □", pokiaľ nezaznie dlhé "pípnutie" označujúce deaktiváciu detskej zámky.

12. Funkcia rýchleho zobrazenia

1) V režime mikrovlnného varenia, grilovania alebo kombinovaného varenia stlačte tlačidlo "☞". Na 2 – 3 sekundy sa zobrazí aktuálny výkon.

2) V režime varenia stlačte "☺" na zobrazenie aktuálneho času. Zobrazí sa na 2 – 3 sekundy.

13. Špecifikácie

(1) Signál jedenkrát zaznie na začiatku pri otočení ovládača.

(2) "▷" musí byť stlačené pre obnovenie varenia, ak boli počas varenia otvorené dvierka.

(3) Po nastavení programu nie je stlačené počas jednej minúty tlačidlo "▷". Na displeji sa zobrazí aktuálny čas. Natavenie sa zruší.

(4) Po stlačení nesprávneho tlačidla zaznie zvukový signál.

(5) Po ukončení varenia zaznie 5-krát zvukový signál.

1. Pred čistením vypnite rúru a odpojte od napájania.
2. Vnútrotný priestor rúry udržiavajte v čistote. Aj je priestor znečistený od vystreknutého alebo poliateho pokrmu, utrite ho vlhkou handričkou. Neodporúčame používať drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
3. Vonkajší obal rúry vyčistite vlhkou handričkou. Aby nedošlo k poškodeniu vnútorných častí rúry, voda by sa nemala dostať do ventilačných otvorov.
4. Nedovoľte, aby bol ovládací panel mokrý. Vyčistite ho vlhkou handričkou, nepoužívajte abrazívne alebo sprejové čističe.
5. Ak sa para nahromadí vo vnútri alebo okolo vokajšej strany dvierok, utrite ju handričkou. Táto situácia môže nastať, ak je rúra používaná vo vlhkom prostredí a v žiadnom prípade sa nejedná o poruchu rúry.
6. Občas je nutné vybrať a vyčistiť sklený podnos. Umyte ho v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.
7. Otočné valčeky a dno rúry sa musí pravidelne čistiť, aby sa zabránilo nadmernému hluku. Povrch vyčistite jemným čistiacim prostriedkom, vodou alebo čistiacim prostriedkom na okná a osušte. Otočné valčeky je možné umyť v mydlovom roztoku alebo v umývačke riadu. Pri opakovanom varení sa hromadí para, ale nemá žiadny vplyv na povrch dna alebo otočný hriadeľ. Keď vyberiete hriadeľ, pri jeho inštalácii sa uistite, že je v správnej polohe.
8. Na odstránenie zápachu vložte do rúry šálku s vodou, citrónovou šťavou a kôrkou. Zapnite mikrovlnnú rúru na 5 minút a potom utrite.

Životné prostredie



Po ukončení životnosti spotrebiča ho nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom dvore za účelom jeho recyklácie. Tým pomôžete chrániť životné prostredie.

Inštalácia


1. Skontrolujte, že z dvierok sú odstránené všetky obalové materiály.
 2. Po vybalení spotrebič skontrolujte či nie je poškodený:
 - Dvierka odstávajú
 - Poškodené dvierka
 - Jamky alebo otvory v dvierkach alebo na displeji
 - Jamky vo vnútornom priestore
- Ak je viditeľné niektoré z vyššie uvedených poškodení **NEPOUŽÍVAJTE** rúru.
3. Mikrovlnná rúra váži cca 14 kg a musí byť umiestnená na dostatočne silnej vodorovnej ploche.
 4. Rúra nesmie byť umiestnená v blízkosti zdrojov vysokej teploty a pary.
 5. Na rúru nič neumiestňujte.
 6. Neotáčajte hnací hriadeľ.
 7. Ak rúru používajú deti, majte ich stále pod dohľadom.
 8. Skontrolujte, či je elektrická zásuvka dostupná, aby bolo možné v prípade núdze rýchlo odpojiť napájanie. V opačnom prípade by malo byť možné odpojiť rúru pomocou ističa. V tomto prípade sa riadte podľa platných bezpečnostných noriem. Spotrebič musí byť pripojený k uzemnenej zásuvke s jednofázovým a striedavým napätím AC (230 V/50 Hz).
- VAROVANIE! TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ!**
9. Táto rúra vyžaduje 1.4 KVA. Pri jej inštalácii sa odporúča konzultácia so servisným technikom.

UPOZORNENIE: Rúra je vo vnútri istená 250V,10 Amp poistkou.


Zabudovanie do skrinky

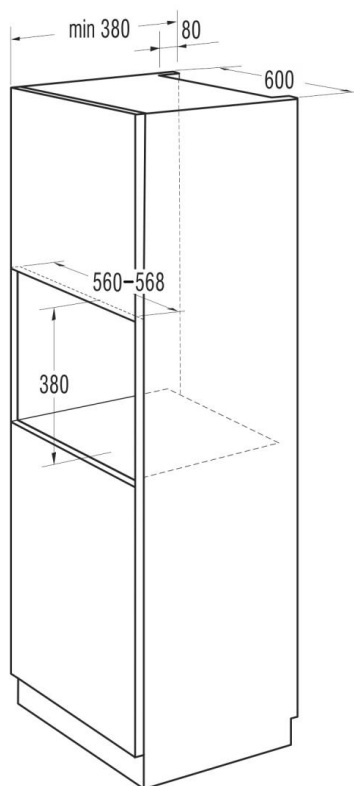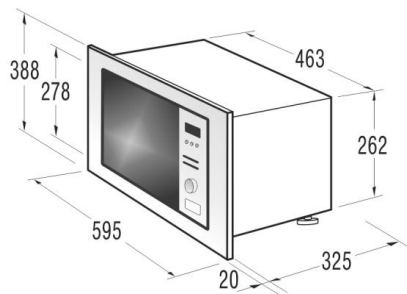

Príprava skrinky

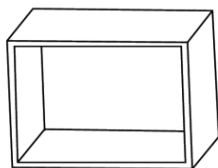

1. Na spodnú čas skrinky umiestnite šablónu.

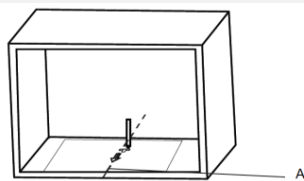

C




2. Na spodnej časti skrinky urobte značky "a" podľa šablóny.

B



A stredná línia
B držiak
C skrutky A



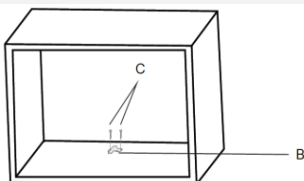


3. Odložte šablónu a upevnite držiak skrutkou A.

Inštalácia rúry

4. Nainštalujte rúru do skrinky.

- Skontrolujte, že zadná časť rúry je zaistená držiakom.
- Neskracujte napájací kábel.

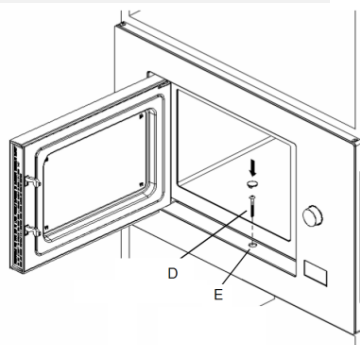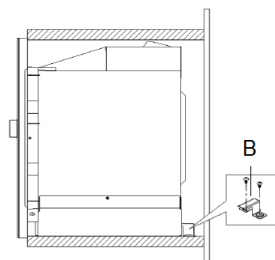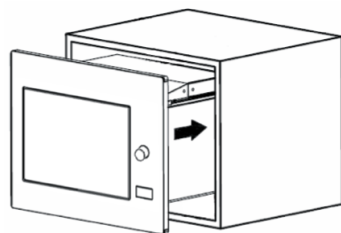

5. Otvorte dvierka a v mieste inštalácie pripevnite rúru k skrinke skrutkou (D).
Potom zakryte inštalačný otvor na skrutku plastovou krytkou (E).

Technické údaje

Napájanie	230V~50Hz, 1250W
Výkon	800W
Výkon grilu	1000W
Frekvencia	2450MHz
Vonkajšie rozmery	595mm(W)x388mm(H)x345mm(D)
Objem	20 litrov
Hmotnosť	Cca. 15 kg
Hlučnosť	Lc < 58 dB (A)
Priemer podnosu	245 mm



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC o likvidácii elektrického a elektronického odpadu (WEEE).

Táto smernica platí v rámci európskej únie o odovzdaní a recyklácii starých elektrických a elektronických spotrebičov.

Rádiové rušenie

Mikrovlnná rúra môže spôsobovať rušenie rádia, TV alebo podobného zariadenia. Ak vznikne rušenie, môžete ho odstrániť alebo znížiť nasledovne:

- Vyčistite dvierka a tesnenie.
- Ak je to možné umiestnite rádio, TV ďalej od mikrovlnnej rúry.
- Používajte správne nainštalované antény pre rozhlas a televíziu pre získanie silného signálu.

**VYHRADZUJEME SI PRÁVO NA ZMENY, KTORÉ NEMAJÚ
VPLYV NA FUNKČNOSŤ SPOTREBIČA**

Skôr ako sa obrátite na servis

1. Ak rúra nebude pracovať, nezobrazia sa na displeji informácie alebo sa displej vypne:

- a) Skontrolujte, či je rúra pripojená k napájaniu. Ak je, odpojte rúru od napájania, počkajte 10 sekúnd a opäť ju pripojte.
- b) Skontrolujte, či nie je vypálená poistka alebo vypnutý istič. Ak máte podozrenie na túto situáciu, pripojte spotrebič k inej zásuvke.

2. Ak nefunguje mikrovlnný výkon:

- a) Skontrolujte, či je nastavený časovač.
- b) Skontrolujte, či sú správne zatvorené dverka. Inak nemôže mikrovlnná energia prúdiť do rúry.

Ak žiadny z vyššie uvedených pokynov nepomôže odstrániť problém, obráťte sa na servis.

Spotrebič je určený len pre domáce použitie na ohrievanie potravín a nápojov pomocou elektromagnetickej energie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť	Napájací kábel nie je pripojený.	Odpojte. Po 10 sekundách opäť pripojte.
	Vypálená poistka.	Vymeňte poistku.
	Problém s napájaním.	Skúste pripojiť iný spotrebič.
Rúra neohreje	Dverka nie sú zatvorené.	Zatvorte dverka.
Počas prevádzky vydáva sklený podnos zvuky.	Znečistené otočné valčeky a dno rúry.	Prečítajte si časť »Starostlivosť o mikrovlnnú rúru« a vyčistite znečistené časti.

Spotrebič je určený len pre domáce použitie na ohrievanie potravín a nápojov pomocou elektromagnetickej energie.

Záruka & servis

Ak budete potrebovať informácie, alebo ak máte problém, obráťte sa na zákaznícke centrum Gorenje vo vašej krajine (telefónne číslo nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza zákaznícke centrum Gorenje, obráťte sa na predajcu alebo na servis domácich spotrebičov Gorenje.

Len pre osobné použitie!

**PRAJEME VÁM VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ
SPOTREBIČA**

gorenje