


KIVI

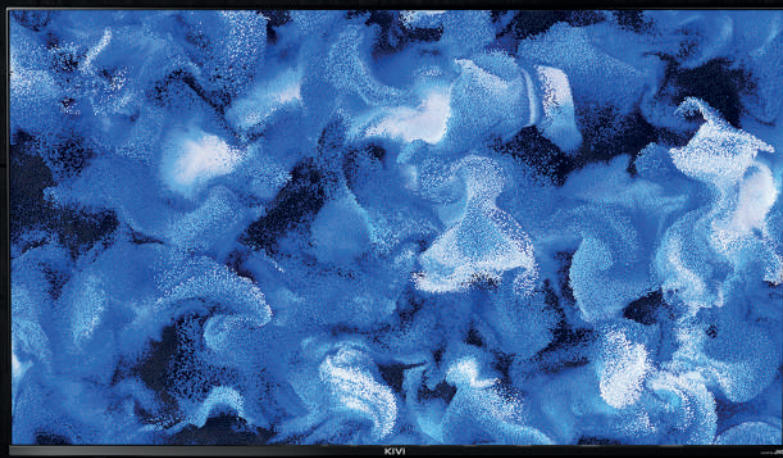

SK KIVI LED Televízor
Návod na obsluhu

Ahoj! To som ja, váš farebný LED televízor KIVI a poviem vám, ako ma bezpečne používať.

Ak máte stále nejaké otázky týkajúce sa mojich nastavení, funkčnosti alebo máte nejaké sťažnosti alebo návrhy, kontaktujte prosím službu podpory.

Ak chcete četovať, naskenujte QR kód alebo zavolajte na telefónne číslo.



SK

- 3 Všeobecné informácie o mne.
- 4 Upozornenia!
- 5 Kto som? Moje vlastnosti.
- 6-7 Diaľkový ovládač.
- 8 Pripájacie porty.
- 9 Keď sa niečo pokazí.

NÁZOV PRODUKTU	FAREBNÝ LCD TELEVÍZOR KIVI
Záručná doba	2 roky
Prevádzková teplota, °C	+15 – +35
Relatívna vlhkosť počas skladovania, %	45 – 75
Teplota počas skladovania, °C	+5 – +40
Atmosférický tlak, KPa / mmHg	86 – 106 / 650 – 800
Relatívna vlhkosť počas prevádzky, %	55 – 70
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom režime	<1 W alebo chýba údaj

Výrobné závody**:

1. Výrobný jednotný podnik:

DGMC Sp. z o.o. Sokolnica 5/23, 53-676 Wrocław, Poľsko.

2. Shenzhen MTC Co. CO., LTD MTC Industrial Park, g. Xialang Nanwan, Longgang sirtis, Shenzhen, Čína.
Dovozcovia:

ASBISC Enterprises PLC Diamond Court, 43 Kolonakiou Street, Agios Athanasios, 4103 Limassol, Cyprus

Odporúčanie len pre krajiny, kde platia smernice EÚ. Toto zariadenie je v súlade s normami a spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

* Životnosť – kalendárna doba používania výrobkov na určený účel, počnúc uvedením do prevádzky, počas ktorej výrobca (dovozca/dodávateľ-právnická osoba akceptujúca reklamáciu) zaručuje bezpečnosť, zabezpečuje možnosť ich používania a zodpovedá za vzniknuté chyby svojou vinou.

** Výrobný závod závisí od stavu predaja. Podrobné informácie o pôvode produktu vo vašom regióne nájdete na etikete, obale alebo produkte.



ABY STE BOLI SO MNOU V BEZPEČÍ:

Uistite sa, či sú všetky skrutky v podperách a konzole riadne utiahnuté.

Neodporúčam používať nelicencovaný softvér.

Použite certifikovaný kábel s logom HDMI.



NA MOJU PREPRUVU:

Budem vo vzpriamenej polohe, úplne kompletný a zabalený. Neumiestňujte škatuľu na stranu obrazovky.

Držte ma za hornú a spodnú časť, nie za obrazovku alebo stojan.



NEPOUŽÍVAJTE MA, AK:

- Je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo obrazovka.
- Spadol som alebo na mňa skočila tvoja obľúbená mačka.



EFEKTÍVNE A BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE:

- Prečítajte si a dodržiavajte všetky pokyny a opatrenia.
- Ak vaša zásuvka nefunguje, obráťte sa na odborníka.
- Pripojte ma k zdroju napájania iba pomocou stabilizátora napätia alebo relé.



UDRŽIAVAJTE MA V ČISTOTE:

- Utrite ma tkaninou určenou na starostlivosť a údržbu LCD obrazoviek.
- Nestriekajte priamo na mňa tekutiny.
- Ak sa ma dotknete masnými alebo lepkavými rukami, vypnite ma, naneste čistič obrazovky na utierku s mikrovláknom a utrite ma.



Počas prevádzky sa na mojom paneli z tekutých kryštálov môžu objaviť drobné čierne alebo farebné škvrny.

V závislosti od miesta sledovania sa môže meniť jas a farba panela. A to je úplne v poriadku.



 Tento symbol znamená, že mám dvojitzú izoláciu medzi sieťovým napätím a pre vás nebezpečnými časťami.


 Priatelia, bohužiaľ, nie som večný. Preto budem po skončení funkčného obdobia odovzdaný na odborné miesto elektrických a elektronických zariadení. Podrobnejšie informácie o miestach prijímania a likvidácie získate od miestnych samospráv alebo spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou domového odpadu.

Model	32H750NB 32H750NW	32F750NB 32F750NW	40F750NB	43U750NB	43U750NW	50U750NB	55U750NB 55U750NW 55U850NB	65U850NB
Uhlopriečka obrazovky palec/cm	32/81	32/81	40/102	43/109	43/109	50/127	55/140	65/165
Rozlíšene	HD 1366x768	FHD 1920x1080			UHD 3840x2160			
USB 2.0	2				2			
HDMI	3				4			
HDMI	HDMI 1.4a			HDMI 2.1				
Wi-Fi	a/b/g/n/ac							
Štandard VESA mm	200x100			200x200				400x200
Typ skrutiek VESA	M4	M4	M6	M6	M6	M6	M6	M6
Šírka výška, mm	720x425 x62	720x425 x62	901x511 x64	960x556 x64	960x556 x64	1116x642 x61	1229x710 x63	1448x830 x61
Rozmery vrátane stojanu, mm	720x465 x180	720x464 x204	901x574 x240	960x620 x240	960x620 x240	1116x705 x240	1229x772 x260	1448x899 x300
Hmotnosť netto, kg	4,2	4,2	6,4	7,4	7,4	10,5	13	17,3

*Indikátory napájania, spotreby energie súvisiace s prevádzkou „Domáceho“ TV režimu, indikátory režimu „uložiť“ sa môžu smerom nahor líšiť.

**Kompletná súprava, vzhľad a špecifikácie produktu sa môžu líšiť alebo môžu byť zmenené výrobcom bez predchádzajúceho upozornenia

NAINŠTALUJTE MOJU ANTÉNU, AKO JE ZNÁZORNENÉ NIŽŠIE

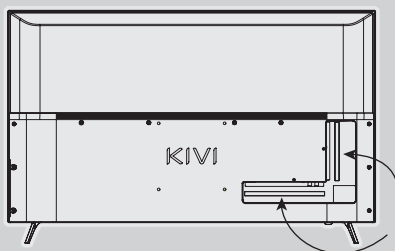

VSTUPNÁ IMPEDANCIA: 75 Ω
Pre stabilný príjem digitálnych TV kanálov odporúčam použiť externú anténu so zosilňovačom (pomer zisku 30 dB a viac).

! POZNÁMKA:

Výrobca, dovozca ani dodávateľ nezodpovedajú za poškodenie mojich komponentov v dôsledku vysokého napätia cez anténny port.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Výrazy HDMI, HDMI High-definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI a Microsoft Administrator, Inc.

Vyrobené v licencií DOLBY LABORATORIES. Symboly DOLBY, DOLBY AUDIO a Double D sú ochranné známky spoločnosti DOLBY and laboratories.

Tento produkt vyrába, distribuuje, servisuje a poskytuje mu záruku výhradne spoločnosť SHENZHEN MTC CO., LTD. „JVC“ je ochranná známka spoločnosti JVCENWOOD Corporation, táto spoločnosť ju používa na základe licencie. „Sound by JVC“. Zvuk certifikovaný JVC.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ (RC40)/KURZOR (RC60)

Priradenie tlačidiel

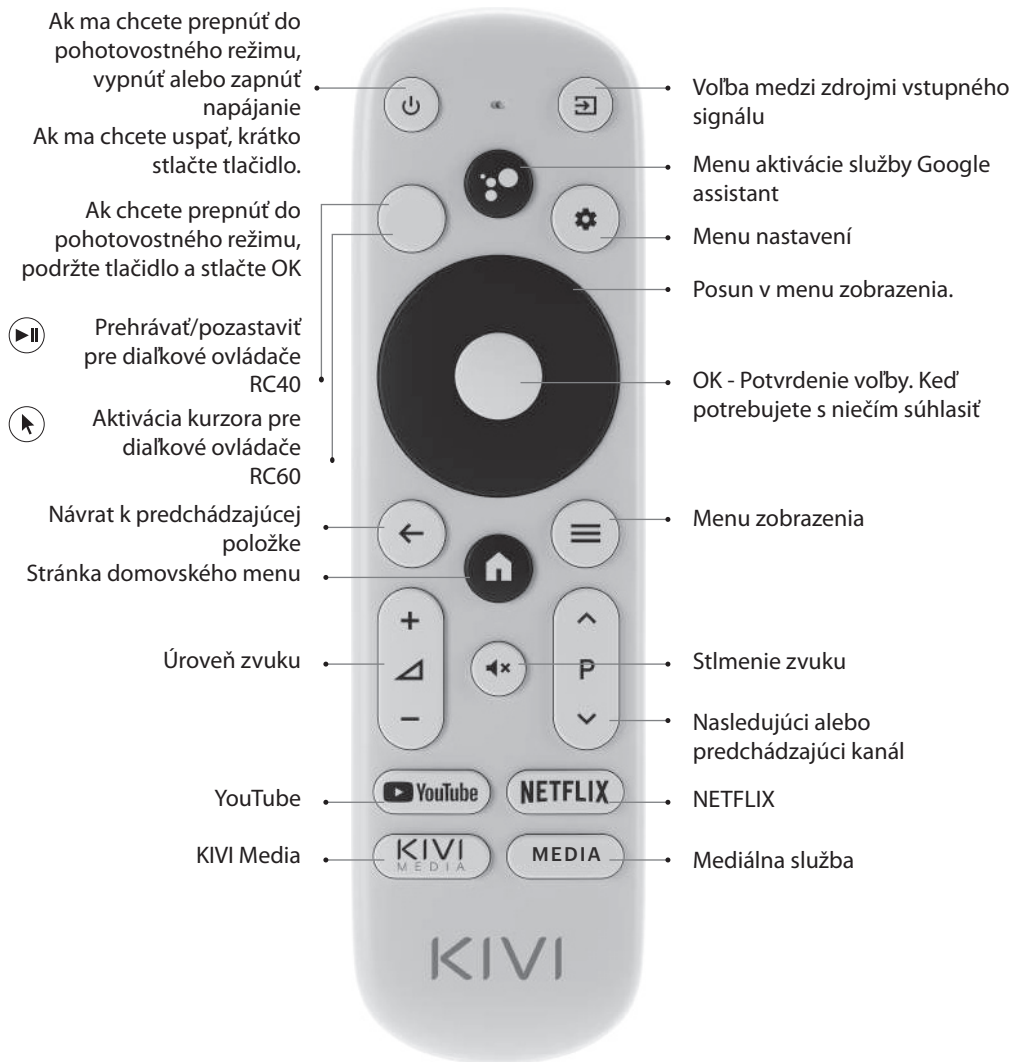

POZNÁMKA:

- 1 Režim ovládania kurzora je doplnený pri modeloch 43U750NB, 43U750NW, 50U750NB, 55U750NB, 55U750NW, 50U850NB, 55U850NB, 65U850NB.
- 2 Funkcia hlasového vyhľadávania je dostupná v diaľkových ovládačoch RC40/60.
- 3 Výrobca môže zmeniť. Kompletná súprava a vzhľad sa môžu líšiť alebo ich môže zmeniť výrobca bez predchádzajúceho upozornenia.
- 4 Diaľkový ovládač má certifikáciu CE.



Dosah diaľkového ovládača (RC) — až 10 metrov.



Aby to fungovalo - vložte alkalické batérie a namierte na mňa.



Nekombinujte nové batérie so starými a nenechávajte diaľkový ovládač v blízkosti zdroja tepla.



Ak diaľkový ovládač nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, vyberte z neho batérie.

MUSÍM SA OSPRAVEDLŇOVAŤ ZA NIEKOTRÉ NEPRESNOSTI!

Bohužiaľ, štandardná klávesnica Google Gboard dočasne nepodporuje kurzor diaľkového ovládača.

PRETO:

Otvorte „Nastavenia“ pomocou okna upozornení, ktoré sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo kurzora na diaľkovom ovládači.

Pripojte Wi-Fi, prihláste sa do Google Play a nainštalujte potrebnú aplikáciu, aby kurzor fungoval správne.

Po inštalácii kliknite na tlačidlo kurzora na diaľkovom ovládači.

Ak ste ma už predtým pripojili k internetu - počkajte približne 5-10 minút, kým sa aplikácia leanback nezobrazí vo všeobecnom zozname programov (ikona „+“ v hlavnom menu).

Potom stlačte tlačidlo kurzora na diaľkovom ovládači.

AK NIEČO:

Pri používaní kurzora diaľkového ovládača v aplikáciách nie sú podporované všetky tlačidlá a symboly.

Rýchlosť kurzora môžete upraviť súčasným stlačením tlačidiel:

- Zvýšenie rýchlosti - tlačidlo kurzora  + tlačidlo doprava;


- Zníženie rýchlosti - tlačidlo kurzora  + tlačidlo doľava.

Podrobný návod s obrázkami je dostupný aj na webovej stránke kivismart.com, v časti „24/7 support (podpora)“

PRIPOJENIE ZARIADENÍ

Som kompatibilný s väčšinou zariadení na prehrávanie obrazu a zvuku a môžem byť pripojený k Blu-ray, hernej konzole, stereo systému atď.

HD/FHD
MODELY

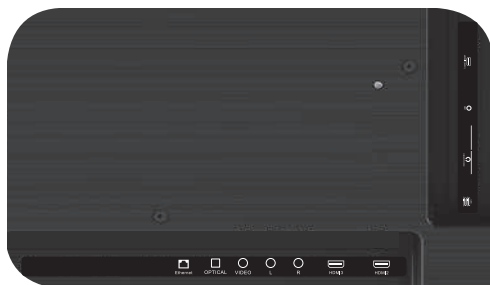

UHD
MODELY



USB	Vstup pre USB zariadenia (500 mA)	VIDEO	Kompozitný video vstup
HDMI	HDMI vstup	LAN	Ethernetový vstup
Antenna	Port na pripojenie antény	HEADPHONE	Výstup na slúchadlá (3,5 mm)
CI	Port na pripojenie CAM modulu	OPTICAL OUT	Optický výstup
Mini AV IN	Kompozitný audio/video vstup		



! POZNÁMKA:

1. Po vypnutí by nemali byť pripojené žiadne externé zariadenia.
2. Maximálne zaťaženie USB portu by nemalo presiahnuť 0,5 A.
3. Televízor podporuje ARC, CEC. 2K podporuje HDMI 1.4a, 4K podporuje HDMI 2.1

PRIPOJENIE KARTY PODMIENENÉHO PRÍSTUPU CI

CAM modul s kartou podmieneného prístupu CI je možné pripojiť k poskytovateľovi služieb digitálneho káblového vysielania spolu s informáciami na použitie.

Názvy jednotlivých režimov menu, označenia niektorých konektorov a miest použitia a výkon jednotlivých ergonomických ovládacích funkcií sa môžu mierne líšiť od tých, ktoré sú popísané a zobrazené v tomto návode.

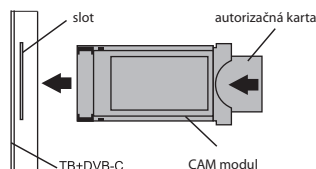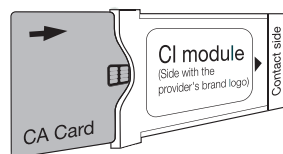

Okrem porúch súvisiacich s hardvérom, vypnite ma na 30 sekúnd ak dôjde k nejakým neštandardným operáciám.

Nestabilný alebo chýbajúci signál vysielania/káblovej TV	1. Som pripojený k anténe, ale nemôžem nájsť kanály a vysielam kanály so skresleným obrazom alebo prerušením zvuku.	1. Pre stabilný príjem DVB-T2 (digitálneho) a ATV (analogového) signálu použite externú anténu so zosilňovačom (zisk 30 dB a viac). Dodatočné napájanie do anténneho vstupu je už prenášané a nemôže byť dodávané cez moje USB porty. Nasmerujte anténu na najbližšiu televíznu vežu. Ak používate izbovú anténu, zdvihnite ju vyššie, otočte ju okolo vlastnej osi a premiestňujte ju po miestnosti. Uistite sa, či ste zvolili anténu v menu nastavení -> Kanál -> Menu režimu nastavenia kanálov. Konfigurujte kanály manuálne. Pre stabilný obraz a zvuk musia byť indikátory od 50 % alebo vyššie. Skontrolujte celistvosť kábla.
	2. Som pripojený ku káblu, ale nemôžem nájsť kanály a vysielam kanály so skresleným obrazom alebo prerušením zvuku.	2. Ak používate káblovú televíziu (DVB-C) alebo spoločnú domovú anténu, odporúčam pripojenie bez rozbočovača. Ak je to možné, pripojte ma k inému káblu antény. Uistite sa, či ste zvolili anténu v menu nastavení -> Kanál -> Menu režimu nastavenia kanálov. Konfigurujte kanály manuálne. Skontrolujte celistvosť kábla. Použite zosilňovač signálu.
Zvuk sa neprehráva na externých reproduktoroch	1. Pripojenie reproduktorov cez Bluetooth	1. Pripojte Bluetooth reproduktory cez menu Nastavenia – Dialkové ovládače a príslušenstvo – Pridať zariadenie.
	2. Pripojenie reproduktorov cez HDMI	2. Pripojte ku mne reproduktory cez konektor HDMI (ARC). V menu Nastavenia -> Zvuk -> Reproduktory — zvolte „Externý zvukový systém“. V menu Nastavenia -> Nastavenia zariadenia -> Vstupy -> Verzia HDMI EDID - nastavte hodnotu na „EDID 1.4“. V menu Nastavenia -> Nastavenia zariadenia -> Zvuk -> Digitálny výstup - zvolte Auto, Skip, PCM atď.
	3. Pripojenie reproduktorov AUX (3,5 mm konektor pre slúchadlá)	3. Uistite sa, či je audio kábel úplne zasunutý do 3,5 mm konektora.
	4. Pripojenie reproduktorov cez optické pripojenie	4. Pripojte reproduktory ku konektoru OPTICAL. V menu Nastavenia -> Nastavenia zariadenia -> Zvuk -> Digitálny výstup - zvolte Auto, Skip, PCM atď. Pomocou tlačidla VOL na diaľkovom ovládači znížte hlasitosť zvuku, kým sa úplne nevypne. Pomocou diaľkového ovládača reproduktorov zvýšte zvuk na požadovanú úroveň.