

xiaomi

Zastrihávač vlasov – návod na obsluhu



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

Preventívne opatrenia

* Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí okrem prípadov, kedy im boli poskytnuté usmernenia a dohľad pri používaní spotrebiča zo strany osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.

* Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaisťuje, že sa nebudú so spotrebičom hrať.

* Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Európa – Vyhlásenie o zhode EÚ



My, spoločnosť Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s požiadavkami platných smerníc a európskych noriem, ako aj ich dodatkov. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom patria medzi odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ) a nemali by sa vyhadzovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpad zo svojho zariadenia na zbernom mieste určenom na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení zriadenom vládnymi alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a na ľudské zdravie. Viac informácií o danom mieste, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest, získate u predajcu alebo u miestnych úradov.

VAROVANIA

- Tento spotrebič obsahuje zabudovanú lítiovo-iónovú batériu.
- Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nedrvtvte, ani ju nevhadzujte do ohňa.
- Ak sa objaví nafúknutie batérie, prestaňte výrobok používať.
- Batériu neponechávajte v prostredí s vysokou teplotou.
- Na účely nabíjania batérie používajte iba odpojiteľnú napájaciu jednotku, ktorá bola priložená k tomuto spotrebiču.
- Používajte výhradne s napájacím zdrojom <A520-050100U-EU1>.
- Spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Spotrebič je určený len na zastrihávanie.
- Strihacie nože sa môžu po dlhšom používaní zahriať.


UPOZORNENIA

Ak batéria vytekla a vy sa jej náhodne dotknete, postihnuté miesto opláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



Vhodné na čistenie pod tečúcou vodou.

Opis výrobku

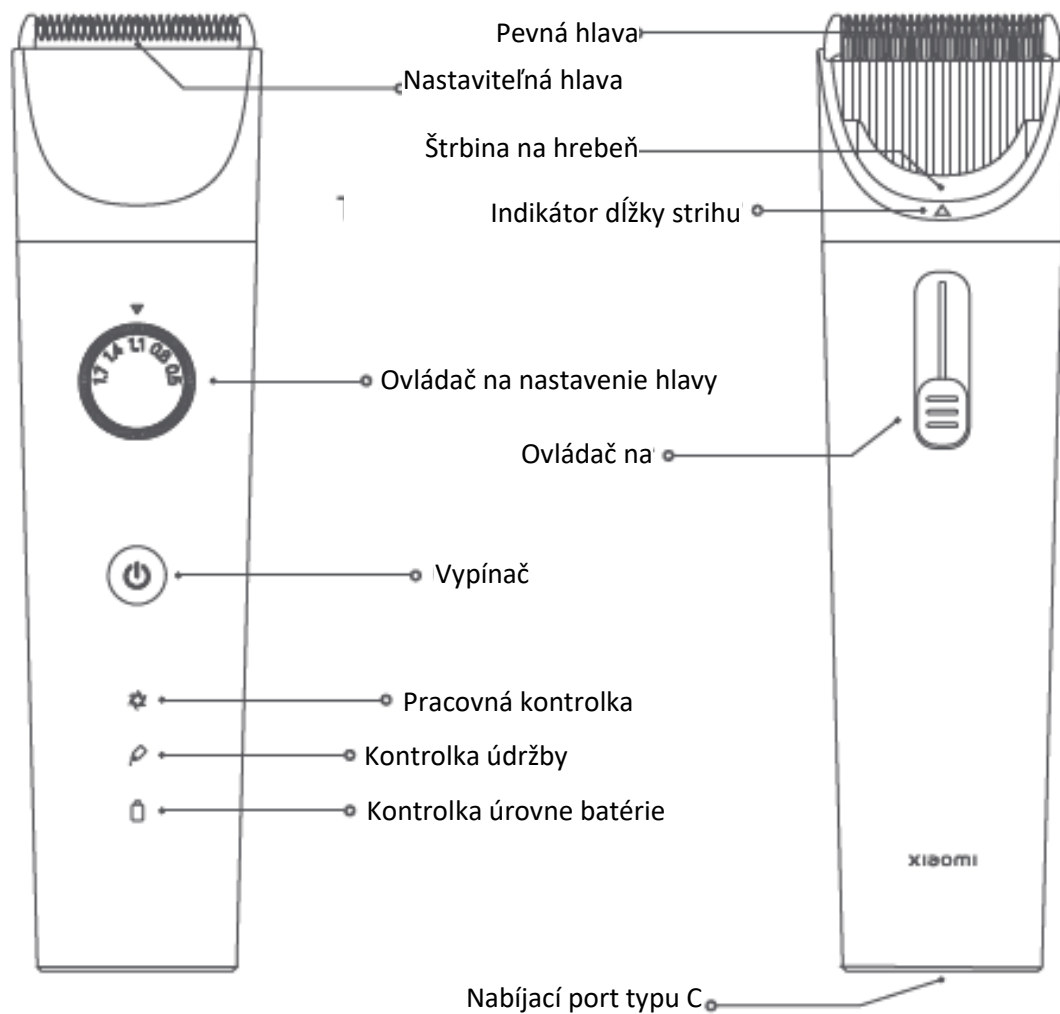

Nastaviteľný hrebeň
3 – 21 mm



Nastaviteľný hrebeň
23 – 41 mm



Hrebeň na
prestrihávanie



Spona do vlasov



Nabíjací kábel




Čistiaca kefka



Napájací adaptér



Špongia

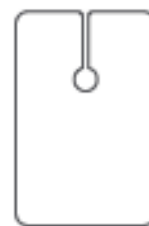


Holičský plášť

Zloženie a rozloženie


I. Nasadenie hrebeňa

Ak chcete nasadiť hrebeň, očíslovaný koniec zasuňte do štrbiny tak, aby zacvakol na miesto.

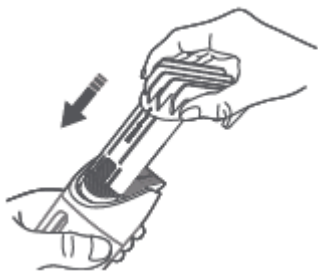

II. Odpojenie hrebeňa

Podľa obrázka podržte hornú časť hrebeňa a potiahnutím smerom nahor ju vytiahnite.

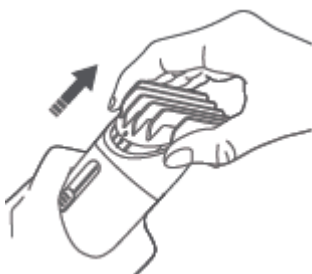


Poznámka

Podľa vyššie uvedeného obrázka môžete nasadiť a odstrániť aj hrebeň na prestrihávanie.

III. Nasadenie strihacej hlavy

1. Pomocou ovládacieho prvku nastavte nastaviteľnú hlavu na 1,7 mm.

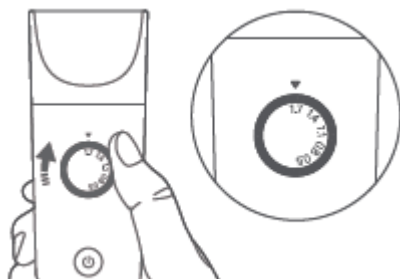


2. Ak chcete nasadiť strihaciu hlavu, zarovnajte svorku (A) na strihacej hlave so štrbinou (B) na zastrihávači a potom pevne zatlačte strihaciu hlavu tak, aby zacvakla na miesto.



IV. Odpojenie strihacej hlavy

Vypnite napájanie a zastrihávač držte prednou stranou nahor, ako je znázornené na obrázku. Palec priložte na strihaciu hlavu a silným zatlačením ju odpojte.

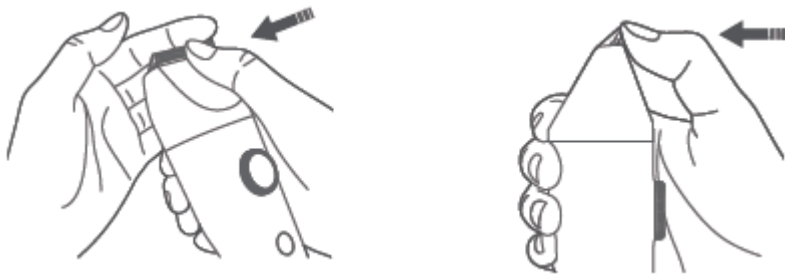


UPOZORNENIA

1. Aby ste predišli pádu alebo poškodeniu strihacej hlavy, zatlačte na ňu jednou rukou a druhou rukou ju odpájaní pridržavajte.
2. Ak je strihacia hlava poškodená, nemusí fungovať alebo môže dochádzať k zachytávaniu vlasov. Preto ju čo najskôr vymeňte.
3. Počas používania sa strihacia hlava mierne zahrieva. Je to normálne a nemá to vplyv na používanie.
4. Životnosť strihacej hlavy závisí od frekvencie používania a údržby.

Spôsob použitia

Nabíjanie

1. Pred nabíjaním zastrihávač vypnite.
2. Nabíjací kábel pripojte do nabíjacieho portu zastrihávača a na nabíjanie zastrihávača použite priložený napájací adaptér. Kontrolka úrovne batérie bude pri nabíjaní pomaly blikať nabiele a po úplnom nabití zostane svietiť nabiele.
3. Zastrihávač sa úplne nabije približne za 2,5 hodiny.
4. Plne nabitý zastrihávač by mal fungovať približne 180 minút.
5. Ak je batéria takmer vybitá, kontrolka úrovne batérie sa rozsvieti načerveno. Zastrihávač môžete používať aj po pripojení k zdroju napájania.

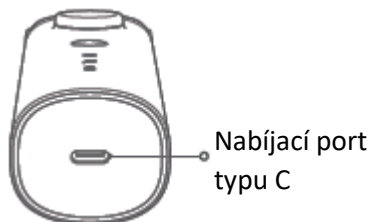

Poznámka

Zastrihávač pripojte k zdroju napájania a pred ďalším zapnutím počkajte niekoľko sekúnd. Ak sa batéria pred nabíjaním vybije, pred opätovným zapnutím počkajte niekoľko minút.

Vypínač

Ovládanie	Stav zastrihávača
Stlačte	Zapnutý/vypnutý

Kontrolky

	Stav zastrihávača	Stav kontrolky
↻	Zapnutá	Svieti nabiele
	Vypnutá	Vypnutá
🔍	Strihaciu hlavu treba naolejovať.	Svieti nabiele
	Strihacia hlava funguje normálne.	Vypnutá
🔋	Dostatočne nabitá batéria	Svieti nabiele
	Slabá batéria	Svieti načerveno
	Je vybitá batéria.	Trikrát blikne načerveno a zhasne
	Nabíjanie	Pomaly bliká nabiele
	Úplné nabitie	Svieti nabiele

Používanie hrebeňa

1. Vlasy rozčesajte hrebeňom v smere rastu.
2. Vyberte si vhodný hrebeň a pripojte ho k zastrihávaču.
3. Posúvaním ovládača na nastavenie hrebeňa podľa obrázka smerom nahor a nadol upravte dĺžku zastrihávania. Číslo zobrazené pri indikátore dĺžky strihu označuje dĺžku vlasov, ktoré zostanú po zastrihnutí.
4. Zuby hrebeňa priložte na pokožku hlavy a zastrihávačom pomaly pohybujte proti smeru rastu vlasov.



Posúvaním nastavte dĺžku strihu




Poznámky

1. Začnite s nastavením dlhšieho strihu a postupne ho skracujte, kým nedosiahnete požadovanú dĺžku.
2. Pri zastrihávaní hustých alebo hrubých vlasov nastavte vyššiu rýchlosť a pri zastrihávaní jemnejších vlasov nižšiu.
3. Pri používaní hrebeňa sa odporúča nastaviť ovládač na nastavenie hlavy na 0,5 mm, inak sa konečná dĺžka vlasov môže líšiť od dĺžky nastavenej hrebeňom.
4. Dĺžka vlasov po zastrihnutí sa bude mierne líšiť od nastavenej dĺžky zastrihnutia.

UPOZORNENIA

1. Pred použitím zastrihávača sa uistite, že sú vlasy čisté a suché. Zastrihávač nepoužívajte na mokré a čerstvo umyté vlasy.
2. Pri prvom strihaní postupujte opatrne. Zastrihávačom nepohybujte príliš rýchlo, ale skôr plynulo a jemne.
3. V prípade poškodenej pokožky, infekcie alebo opuchu na pokožke hlavy zastrihávač nepoužívajte, aby ste predišli sekundárnemu poraneniu.

V závislosti od požadovaného účesu vyberte nastaviteľný hrebeň alebo hrebeň na prestrihávanie:

	Nastaviteľný hrebeň 3 – 21 mm	Umožňuje pri zastrihávaní nastaviť dĺžku 3 – 21 mm. Na výber je sedem dĺžok, najlepšie sa hodí na kratšie účesy.
	Nastaviteľný hrebeň 23 – 41 mm	Umožňuje pri zastrihávaní nastaviť dĺžku 23 – 41 mm. Na výber je sedem dĺžok, najlepšie sa hodí na účesy so strednou dĺžkou vlasov.
	Hrebeň na prestrihávanie	Na úpravu vrstiev a koncov



Zastrihávačom pohybujte proti smeru rastu vlasov



Prejdite viackrát s nastavením rôznej dĺžky

Poznámky

1. Používanie hrebeňa pomáha zabrániť náhodnému skráteniu vlasov a kontrolovať celkovú dĺžku účesu.
2. Keďže vlasy majú tendenciu rásť v rôznych smeroch, zastrihávačom je potrebné pohybovať v rôznych smeroch (nahor/dole/priečne) tak, aby ste ho udržali proti smeru rastu vlasov.
3. Zastrihávajete opakovane po celej hlave, aby zastrihávač zachytil všetky vlasy, ktoré chcete zastrihnúť.
4. Aby ste dosiahli rovnomerné zastrihnutie, dbajte na to, aby horná časť hrebeňa zostávala v kontakte s pokožkou hlavy.
5. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky na kučeravých, riedkych alebo dlhších vlasoch, vlasy česťe v smere pohybu zastrihávača.
6. Z hrebeňov a strihacej hlavy odstraňujte vlasy, aby ich nezapchávali a neovplyňovali výkon zastrihávača.
7. Ak je otvor na krk na holičskom plášti príliš veľký alebo malý, upravte ho pomocou spony.

Používanie hrebeňa na prestrihávanie

Hrebeň na prestrihávanie vlasov odstrihne len polovicu vlasov, ktoré sa dostanú medzi jeho zuby. Môže sa použiť na prestrihávanie silnejších vlasov a vytvorenie prirodzeného vzhľadu.

1. Hrebeň na prestrihávanie zatlačte do štrbiny na hrebeň tak, aby bol v blízkosti strihacej hlavy.
2. Zapnite zastrihávač a pomaly ním pohybujte proti smeru rastu vlasov.



UPOZORNENIA


1. Pri nasadení nastaviteľných hrebeňov sa zastrihnú všetky vlasy v danej oblasti na rovnakú dĺžku, zatiaľ čo v prípade hrebeňa na prestrihávanie sa zastrihne len polovica vlasov. Dávajte pozor, aby ste sa nezmýlili.
2. Hrebeň na prestrihávanie sa neodporúča používať na strihanie veľmi krátkych vlasov.
3. V každej oblasti použite hrebeň na prestrihávanie iba raz, inak by ste mohli skrátiť všetky vlasy v tejto oblasti.

VAROVANIE

Strihacie nože sa môžu po dlhšom používaní zahriať.

Používanie nastaviteľnej hlavy

1. Pri zastríhavaní kontúr krku a kotliet nie je potrebné používať hrebeň. Namiesto toho zmeňte dĺžku nastaviteľnej hlavy.
2. Otáčaním ovládača na nastavenie hlavy môžete meniť odstup strihacej hlavy. Číslo, na ktoré smeruje šípka nad ovládačom, označuje dĺžku vlasov, ktoré zostanú po zastríhnutí.
3. Pri zastríhavaní kontúr krku a kotliet sa odporúča pohybovať zastríhávačom pomaly tak, aby jeho zadná strana smerovala nahor.

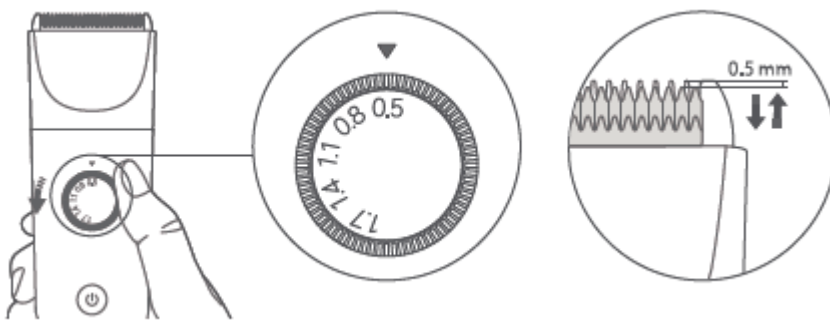

Nastavenie nastaviteľnej hlavy



Zastríhvanie kontúr krku a kotliet


Starostlivosť a údržba

VAROVANIE

Pred čistením a údržbou je potrebné odpojiť nabíjací kábel a vypnúť zastríhávač.

I. Čistenie strihacej hlavy a telesa

1. Odpojte strihaciu hlavu.
2. Pomocou čistiacej kefy odstráňte z čepele všetky vlasy.
3. Strihaciu hlavu a teleso opláchnite zvlášť, aby ste odstránili všetky vlasy.
4. Utrite handričkou a nechajte uschnúť na vzduchu.
5. Strihaciu hlavu nasadte späť na zastríhávač a odložte na bezpečné miesto.

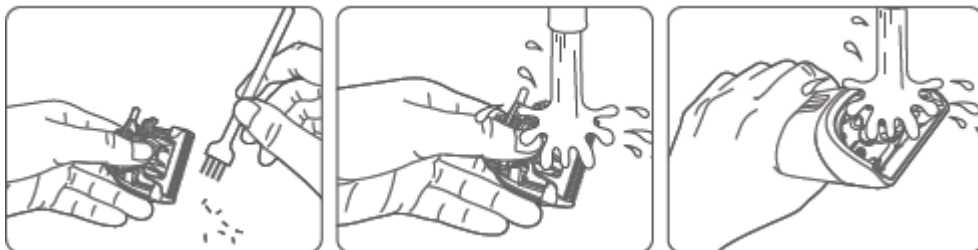


UPOZORNENIA


- Strihaciu hlavu opláchnite čistou vodou. Nepoužívajte slanú ani horúcu vodu. Zastrihávač neponárajte do vody. Aby sa predišlo zhrdzaveniu pružiny, po vyčistení nezabudnite strihaciu hlavu vysušiť.
- Zastrihávač čistite výhradne mäkkou handričkou namočenou v pitnej alebo saponátovej vode. Nepoužívajte riedidlo, benzín, alkohol ani iné chemikálie.
- Nabíjací kábel nikdy neumývajte.
- Pri čistení nikdy nerozoberajte nastaviteľnú hlavu ani iné časti, pretože by sa nemuseli dať znovu zložiť.
- Spotrebič je určený len na zastrihávanie.

II. Údržba strihacej hlavy

Ako je znázornené na obrázkoch, pred každým použitím a po čistení nezabudnite na znázornené miesta kvapnúť mazací olej (predáva sa samostatne). Kvapnite 1 – 2 kvapky na každé zo šiestich uvedených miest.

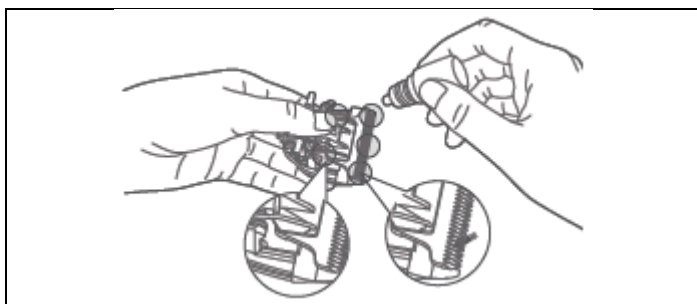

Olejovanie strihacej hlavy

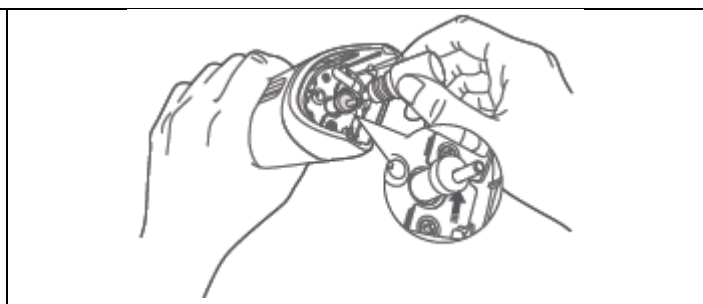

Olejovanie motora

Ochrana životného prostredia

Pri likvidácii zastrihávača ho nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Z dôvodu ochrany životného prostredia ho namiesto toho odneste do recyklačného centra určeného vládou.

⚠ VAROVANIA





- Pokyny týkajúce sa odstránenia batérie slúžia len ako referencia pri likvidácii zastrihávača a nemalo by sa podľa nich postupovať pri údržbe.
- Pred vytiahnutím batérie odpojte nabíjací kábel a nechajte ju úplne vybiť.
- Po vytiahnutí batérie sa už zariadenie nebude môcť používať.

Vytiahnutie batérie


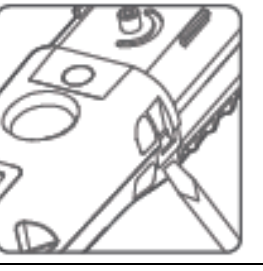
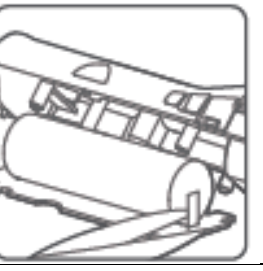
1. Po vypnutí zastrihávača vypäčte spodný kryt pomocou plochého skrutkovača. Odskrutkujte skrutky na spodnej strane a v priestore pod strihacou hlavou.

			
Vypáčením otvorte spodný kryt	Odskrutkujte skrutky na spodnej strane	Odskrutkujte skrutky v priestore pod strihacou hlavou	

2. Pomocou plochého skrutkovača vypáčte vypínač, ovládač na nastavenie hlavy a ovládač na nastavenie hrebeňa. Následne vytlačte vnútornú časť zo spodnej časti.

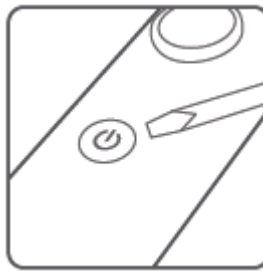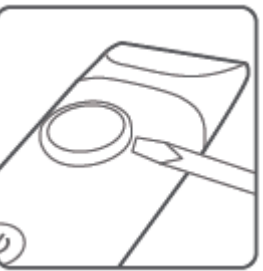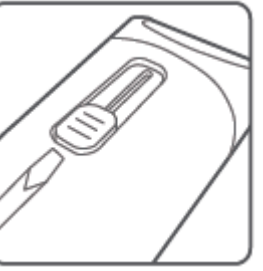			
Vypáčte vypínač	Vypáčte ovládač na nastavenie hlavy	Vypáčte ovládač na nastavenie hrebeňa	Vnútnú časť vytlačte zo spodnej časti

3. Odskrutkujte upevňovacie skrutky a vypáčením otvorte svorku. Odstrihnite kovové pliešky, ktoré pripevňujú oba konce batérie k doske plošných spojov.

			
Odskrutkujte upevňovacie skrutky	Vypáčením otvorte svorku	Odstrihnite kovové pliešky	

Technické parametre

Názov	Zastrihávač vlasov Xiaomi
Model	LFQ04KL
Doba nabíjania	2,5 hod
Pracovné napätie	3,7 V =
Pracovný výkon	3 W
Menovitý vstup	5 V = 1 A
Čistá hmotnosť	266 g
Rozmery zariadenia	47 × 45 × 182 mm

Napájací adaptér

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť
Názov výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.
Označenie modelu	A520-050100U-EU1
Vstupné napätie	100 – 240 V str.
Vstupná frekvencia	50/60 Hz
Menovité výstupné napätie	5 V _{DC}
Menovitý výstupný prúd	1 A
Menovitý výstupný výkon	5 W
Priemerná účinnosť v aktívnom stave	73,62 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	68,32 %
Spotreba bez zaťaženia	0,075 W

Riešenie porúch

Problémy	Možné príčiny	Riešenia
Hrebeň nedrží pevne.	Hrebeň nie je správne nasadený.	Znovu nasadte hrebeň.
Motor nefunguje.	Batéria je vybitá.	Nabite batériu.
	Motor je poškodený.	Obráťte sa na popredajný servis.
Vlasy sa nestrihajú hladko alebo sa zachytávajú.	Používate nevhodný hrebeň.	Vyberte si iný hrebeň.
	Strihacia hlava nie je naolejovaná.	Strihaciu hlavu naolejujte.
	Nízka úroveň nabitia batérie.	Nabite batériu.
Strihacia hlava sa nehýbe alebo sa abnormálne chveje.	Strihacia hlava je poškodená.	Strihaciu hlavu vymeňte.
	Strihacia hlava nie je správne nasadená.	Strihaciu hlavu nasadte znova.
	V strihacej hlave sú zachytené cudzie predmety.	Strihaciu hlavu vyčistite.
Chyby nabíjania	Motor je poškodený.	Obráťte sa na popredajný servis.
	Nabíjací kábel je poškodený.	Vymeňte nabíjací kábel.
	Batéria je poškodená.	Obráťte sa na popredajný servis.
Problémy s hlukom pri práci	Strihacia hlava nie je správne nasadená.	Strihaciu hlavu nasadte znova.
	Strihacia hlava je poškodená.	Strihaciu hlavu vymeňte.
	Motor je poškodený.	Obráťte sa na popredajný servis.

VYHLÁSENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM PRIZNÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA PRIZNANÉ ZÁKONMI VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU SPOTREBITEĽSKÉ ZÁKONY PREDPISOVAŤ MINIMÁLNE TRVANIE ZÁRUKY. POKIAĽ TO ZÁKON NEPOVOĽUJE INAK, SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE PRÁVA, KTORÉ VÁM MÔŽU BYŤ PRIZNANÉ. ABY STE ÚPLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM INFORMOVAŤ SA O ZÁKONCH VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že v priebehu záručnej doby sa na výrobkoch nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní pri normálnom používaní a používaní v súlade s príslušným návodom na obsluhu výrobku.

Trvanie a podmienky právnych záruk určujú príslušné miestne zákony. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk sa dozviete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že v priebehu obdobia uvedeného vyššie sa pri normálnom používaní na jej výrobkoch značky Xiaomi nevyskytnú chyby v materiáloch a spracovaní.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za poškodenia, ku ktorým došlo pri nedodržaní pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi prijme v rámci záručnej doby platnú reklamáciu, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok, alebo (3) vráti sumu za výrobok po odpočítaní prípadných prepravných nákladov.

3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte výrobok doručiť v originálnom balení alebo v podobnom balení, ktoré zabezpečí adekvátnu ochranu výrobku, na adresu uvedenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, ktoré zakazujú platné zákony, môže spoločnosť Xiaomi od vás pred poskytnutím záručného servisu vyžadovať predloženie dokladov alebo dokladu o kúpe a/alebo splnenie registračných požiadaviek.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanovila inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre spoločnosť Xiaomi, ktorý sa dá identifikovať pomocou ochranných známk, obchodného názvu alebo loga „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na akékoľvek (a) poškodenie spôsobené zásahom prírody alebo vyššej moci, ako napríklad bleskom, tornádom, záplavou, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami; (b) poškodenie spôsobené nedbanlivosťou; (c) poškodenie spôsobené používaním na komerčné účely; (d) poškodenie spôsobené zmenami alebo modifikáciami akýchkoľvek častí výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním výrobku s inými výrobkami, ktoré nie sú značky Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym použitím; (g) poškodenie spôsobené používaním výrobku mimo rozsahu povoleného alebo zamýšľaného používania stanoveného spoločnosťou Xiaomi alebo používaním nesprávneho napätia alebo napájacieho zdroja; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane vylepšenia a rozšírenia) akoukoľvek osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Za zálohovanie údajov, softvéru alebo iných materiálov, ktoré ste si mohli uložiť alebo uchovávať vo výrobku, zodpovedáte vy sami. Je pravdepodobné, že počas servisu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v rámci zariadenia. Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nemá oprávnenie na akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa niektorá podmienka považuje za nezákonnú alebo nevymáhateľnú, zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok tým nie je dotknutá.

Popredajné služby môžu byť obmedzené na krajinu alebo región, kde bol výrobok pôvodne zakúpený, okrem prípadov, kedy to zakazuje zákon, alebo inak určuje spoločnosť Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Na základe platných zákonov môžete mať nárok na záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Preto vám spoločnosť Xiaomi odporúča, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste si výrobok zakúpili.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

5. PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, majú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené trvanie maximálne počas doby tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, a preto vyššie uvedené obmedzenie sa nebude v týchto prípadoch uplatňovať.

6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, ktoré sú zakázané platnými zákonmi, nezodpovedá spoločnosť Xiaomi za akékoľvek škody spôsobené nehodami, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane, okrem iného, straty ziskov, príjmov alebo údajov, škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovných alebo predpokladaných záruk alebo podmienok alebo podľa akejkoľvek inej právnej teórie dokonca aj v prípade, ak spoločnosť Xiaomi bola informovaná o možnosti takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Kontaktnou osobou pre služby po predaji môže byť akákoľvek osoba z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori alebo konečný predajca, u ktorého ste si výrobok zakúpili. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Shenzhen Kolamama Technology Co., Ltd.

Adresa: Room 705. Building 1, Xinyi Lingyu R&D Center, No.30, Honglang North 2nd Road. Zone 69, XingdongCommunity, Xin 'an Street, Bao'an District, Shenzhen. Guangdong Province, Čína

Ďalšie informácie získate na stránke www.mi.com

Podrobnejší elektronický návod na obsluhu nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Verzia návodu na obsluhu: V1.0

Dovozca:

Mystical, a.s.

Tomášikova 50/B 831 04 Bratislava, ICO 36280518