


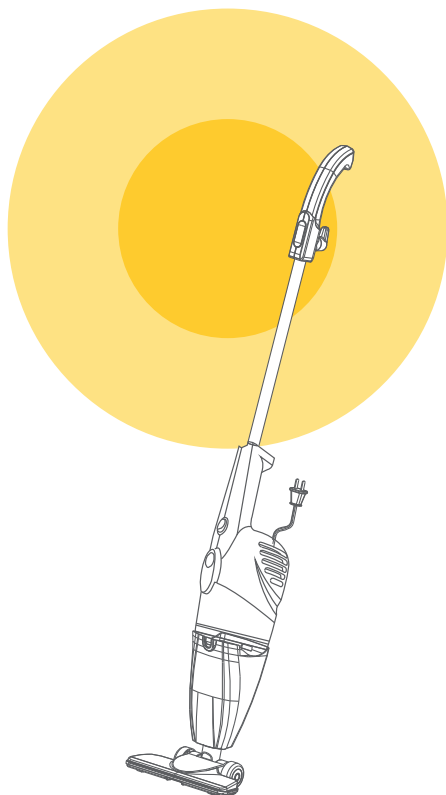

Deerma Vacuum Vysavač Návod na použitie


DX118C

Pred prvým použitím výrobku si pozorne prečítajte
návod na použitie.

Bezpečnostné informácie

1. Vysávač je elektrický spotrebič a mal by sa používať len v súlade s odporúčaniami uvedenými v tomto návode.
2. Uistite sa, že napätie v zásuvke zodpovedá napätiu vysávača.
3. Do vysávača nevťahujte nasledujúce predmety, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu, požiaru, poškodeniu alebo iným nehodám:
 - a) horľavé predmety, napríklad uhlie,
 - b) ostré predmety, ako je sklo,
 - c) kvapaliny a škodlivé látky, ako sú rozpúšťadlá alebo žieraviny,
 - d) horľavé a výbušné látky, ako je benzín, alkohol.
4. Ak vysávač čistíte, opravujete alebo ho pravidelne nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete. Pri odpájaní spotrebiča vždy uchopte zástrčku, nie napájací kábel.
5. Aby ste zabránili vzniku požiaru, nenechávajte vysávač ponorený vo vode alebo v blízkosti zdrojov tepla.
6. Aby ste predišli nehodám, nedovoľte deťom používať vysávač.
7. Vysávač nepoužívajte v nasledujúcich situáciách:
 - a) Ak nefunguje správne a je jasne viditeľné, že je chybný.
 - b) Ak je poškodený napájací kábel (v tomto prípade vysávač nezapínajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko).
8. Nepoužívajte ho, keď je sací kanál upchatý, aby nedošlo k poškodeniu motora a deformácii krytu.
9. Napájací kábel výrobku je pripojený k motoru v tvare Y. Ak je kábel poškodený, malo by ho vymeniť servisné stredisko.

Dizajn výrobku

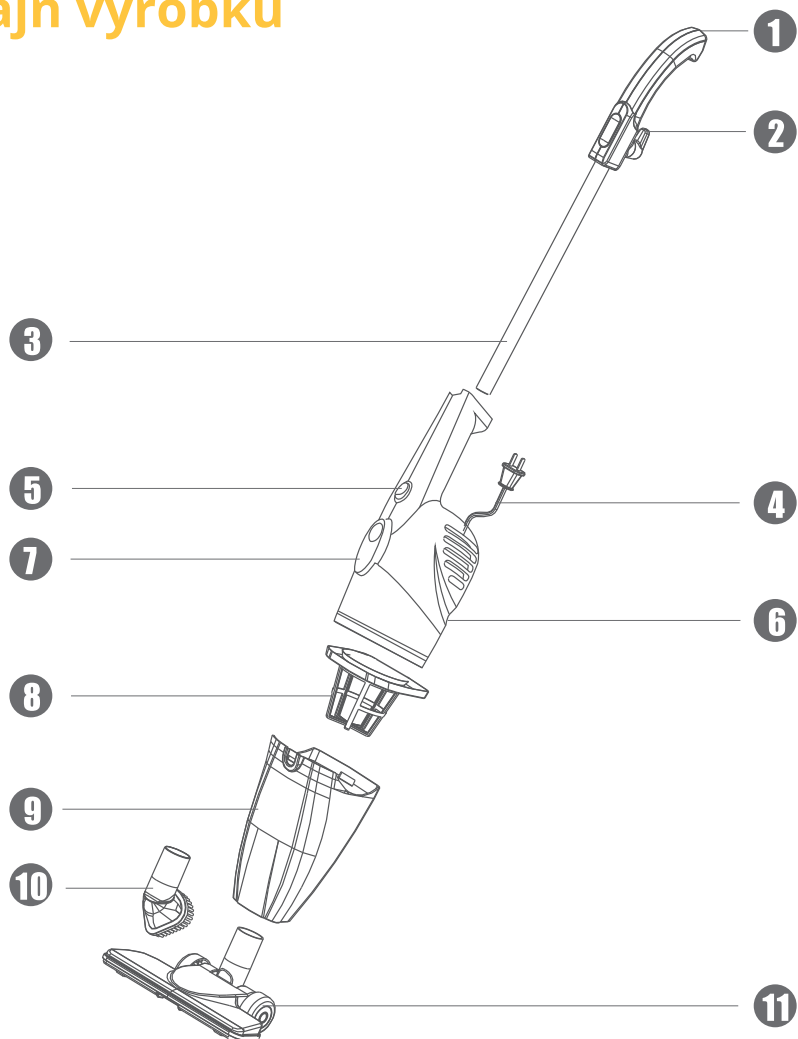


- 1. držiak
- 2. háčik na napájací kábel
- 3. kovová rúrka
- 4. napájací kábel
- 5. prepínač
- 6. hlavná jednotka

- 7. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
- 8. filter
- 9. nádoba na prach
- 10. kefka 2 v 1
- 11. podlahová kefa







Schéma zapojenia

Tabuľka slúži len na ilustračné účely.

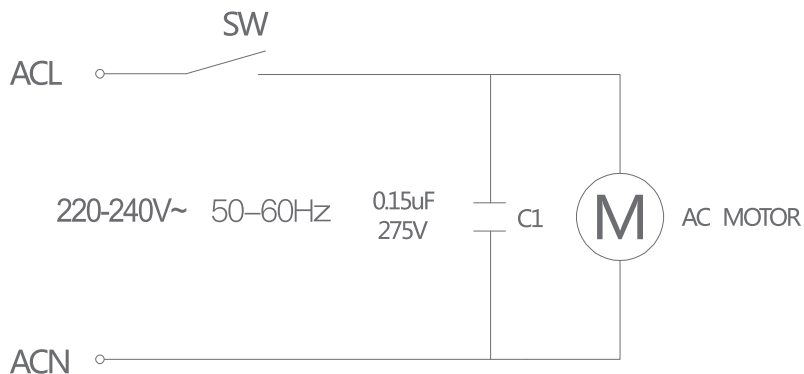







Používanie výrobku

Normálny režim

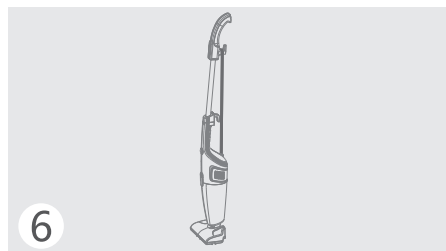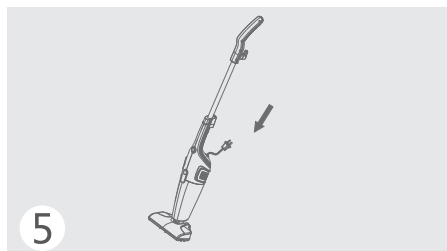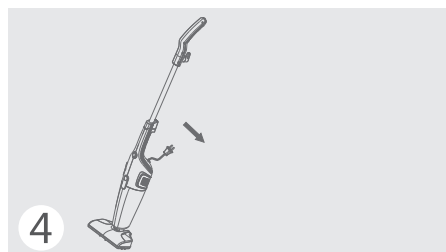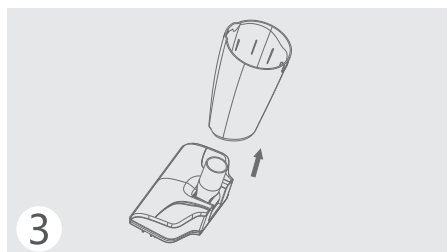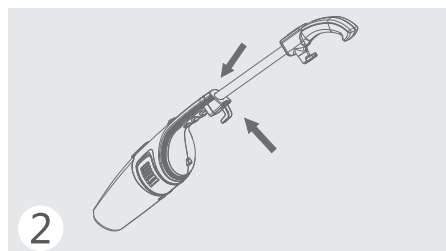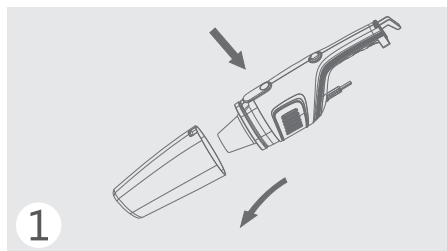

1. Stlačením tlačidla uvoľníte nádobu na prach. Vyberte nádobu a skontrolujte, či je filter správne nainštalovaný.
2. Nasadenie rukoväte: vložte rukoväť do zásuvky na hlavnej jednotke a pomaly ňou otáčajte.
3. Nainštalujte podlahovú kefu podľa obrázka
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky a zapnite spotrebič.
5. Po dokončení čistenia spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
6. Napájací kábel zaveste na háčik. Spotrebič skladujte vo zvislej polohe.

Kompaktný režim

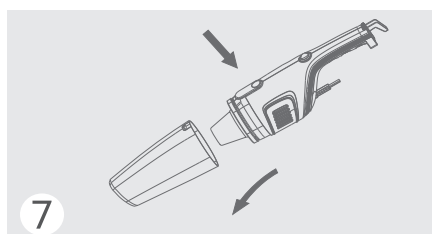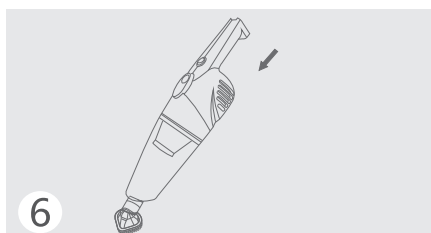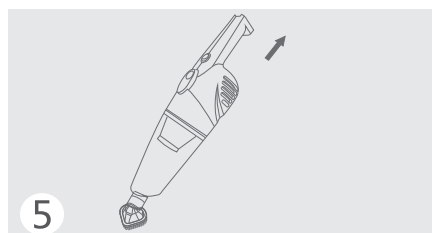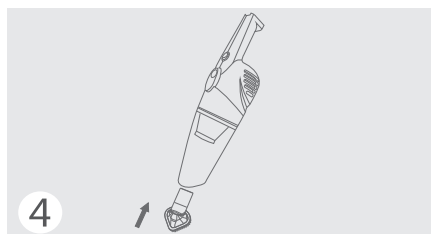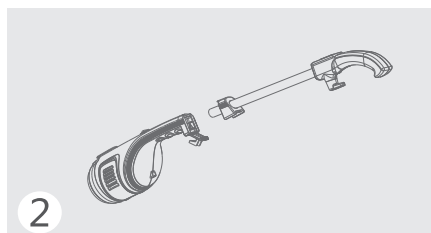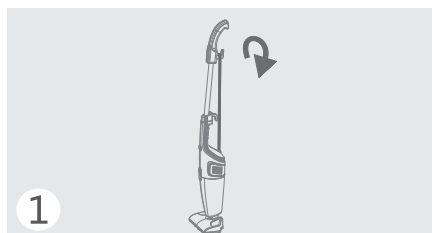

1. Odviňte napájací kábel otočením háčika napájacieho kábla.
2. Odstráňte rukoväť.
3. Odstráňte podlahovú kefu.
4. Nainštalujte kefkú 2 v 1.
5. Zapojte sieťovú zástrčku a zapnite zariadenie.
6. Po skončení čistenia zariadenie vypnite a odpojte zástrčku zo zásuvky.
7. Stlačením a podržaním tlačidla uvoľníte nádobu na prach, vyberte ju a vyprázdňte.

Technické špecifikácie

Názov produktu	Vacuum cleaner
Model	DX118C
Napätie	220–240V~ 50–60Hz
Menovitý výkon	600W
Kapacita	1.2L
Sací výkon:	16kPA
Zavěsit	≤76dB(A)

Čistenie a údržba

Denná údržba

Vyberte nádobu na prach, rozoberte filter, umyte ho pod tečúcou vodou a osušte.

Pozor!

- Filter by sa mal čistiť aspoň raz za mesiac a umyť hneď, ako sa na ňom začnú tvoriť usadeniny.

- Filter sa musí pred vrátením dôkladne vysušiť.
- Pred spustením spotrebiča sa uistite, že oceľové jadro a hubica HEPA sú v dobrom stave.

Obsah

Názov	Množstvo
Hlavná jednotka	1
Podlahová kefa	1
Plochá kefa	1
Rukoväť	1
Okrúhla kefa	1
Pokyny	1
Záručný list	1
Certifikát	1