



deerma

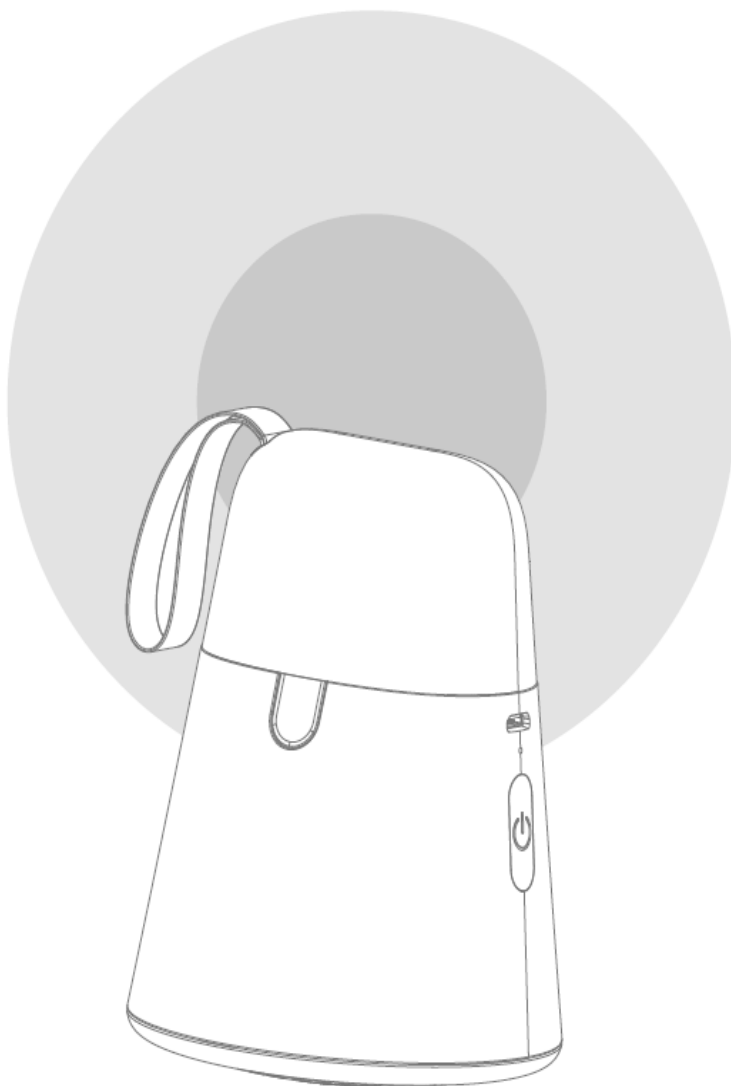

## Holiaci strojček na oblečenie Deerma

DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/DEM-MQ603/DEM-MQ604/DEM-MQ605/DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/DEM-MQ609

## Konštrukcia zariadenia

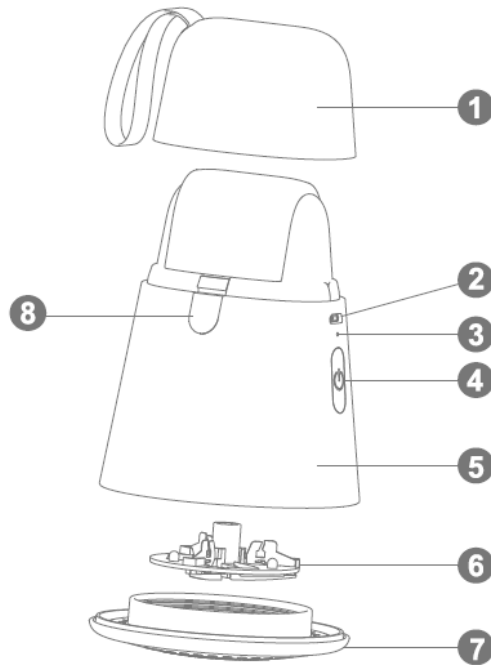


- 1) Horný kryt 2) Port USB na nabíjanie 3) LED dióda 4) Tlačidlo napájania  
5) Hlavný komponent 6) Lopatka 7) Mriežka 8) Horná svorka

(Poznámka: uvedený obrázok slúži len ako referencia. Skutočný vzhľad zariadenia sa môže líšiť).

## Schéma zapojenia

Diagram má len referenčnú funkciu.

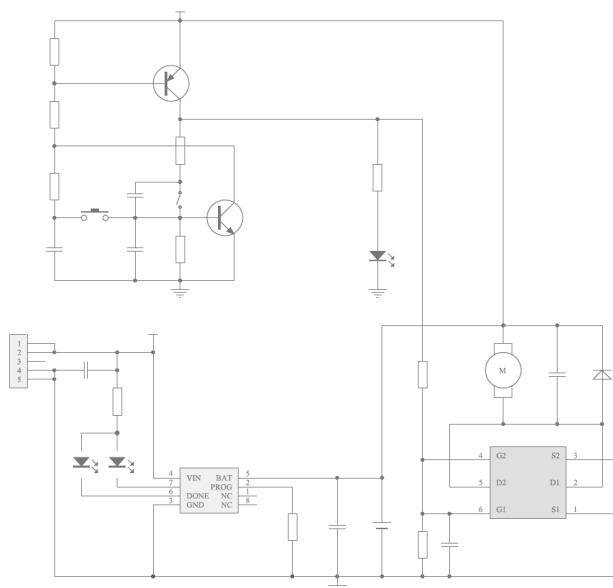

## Upozornenia


1. Nevyberajte batériu, keď je zariadenie v prevádzke.
2. Dbajte na to, aby ste počas používania nepoškodili akumulátor.
3. Akumulátor uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Ak akumulátor vytečie, nedotýkajte sa ho rukami. Ak sa kvapalina z batérie dostane do očí alebo na pokožku, okamžite ju opláchnite čistou vodou a vyhľadajte lekára.
5. Zariadenie používa dobíjateľnú lítium-polymérovú batériu, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Ak chcete zariadenie zlikvidovať, vyberte batériu a odošlite ju do špecializovaného recyklačného centra. Nevyhadzujte ho spolu s iným odpadom z domácnosti.
6. Nasledujúce pokyny ukazujú, ako vybrať batériu z prístroja.
7. Pred likvidáciou jednotky vyberte jej batériový blok.
8. Pred pokusom o vybratie batérie spotrebič vypnite.
9. Batériu vždy bezpečne a správne zlikvidujte.



1. Odstráňte nôž




2. Odstráňte horný kryt

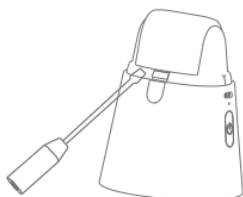


3. Pomocou skrutkovača odstráňte elektrostatický kryt a spínač



4. Odstráňte skrutky

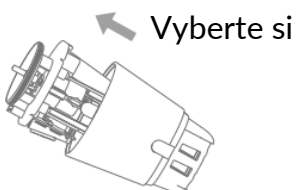

5. Vyberte holiaci strojček

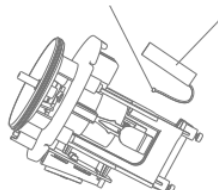

6. Odpojte kábel a potom batéria

Zástrčka Batéria

## Parametre zariadenia

Názov produktu: Holiaci strojček na oblečenie

Model spotrebiča: DEM-MQ600/DEM-MQ601/DEM-MQ602/DEM-MQ603/DEM-MQ604/DEM-MQ605/DEM-MQ606/DEM-MQ607/DEM-MQ608/DEM-MQ609

Menovité napätie: 3.7V 

Menovitý výkon: 3 W

Nabíjacie napätie: 5.0V 

Nabíjací prúd: 350 mA

Celkové rozmery: 110\*80\*80 mm

Materiály: ABS, PC, nehrdzavejúca oceľ 3Cr13

Obsah súpravy: celé zariadenie, USB kábel, malá kefka, návod


## Prevádzka zariadenia

Motor otáča lopatky, ktoré odstraňujú žmolky, ktoré sú na oblečení. Stroj potom otáčaním nožov vytvára sanie a vysáva odstrihnuté žmolky.

Odstraňte horný kryt a prejdite elektrostatickým povrchom cez oblečenie, aby ste sa zbavili všetkých zvyšných žmolkov, ktoré neboli nasaté.

## Poradenstvo

Oblečenie položte na rovnú plochu, aby ste na ňom mohli správne používať holiaci strojček. Pri odstraňovaní žmolkov venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim oblastiam.

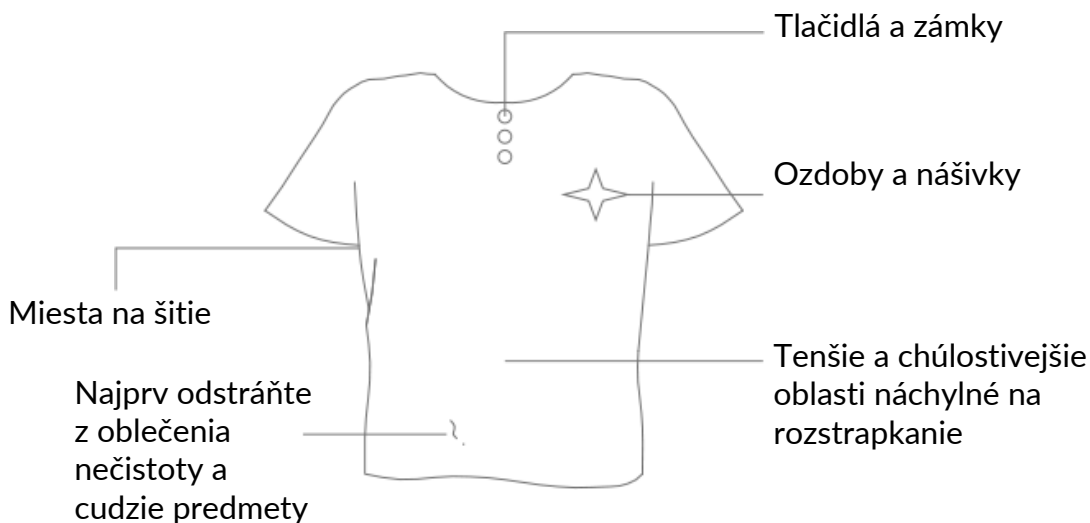

Ak sa počas používania zariadenia vyskytnú problémy, okamžite ho prestaňte používať. Pokúste sa vyriešiť problémy podľa pokynov. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte servis.

## Upozornenia

1. Na čistenie spotrebičov používajte neutrálny čistiaci prostriedok zriedený vodou. Namočte kúsok látky do čistiaceho prostriedku a utrite ním jednotku. Na čistenie nepoužívajte benzín ani podobné prostriedky, pretože môžu poškodiť plast alebo spôsobiť požiar.
2. Nenabíjajte jednotku na miestach, kde je teplota okolia nižšia ako 45 C alebo vyššia ako 35 C, na slnku alebo v blízkosti vykurovacích zariadení. V opačnom prípade by to mohlo mať nepriaznivý vplyv na výkon zariadenia alebo viesť k požiaru.
3. Ostrie sa môže časom opotrebovať. Nepoužívajte ho, ak už začal byť matný, pretože by mohol poškodiť oblečenie. Odporúča sa vymeniť nôž každých 50 hodín používania.

## Riešenie problémov

Zariadenie nefunguje

Možné príčiny:

1. Skontrolujte, či je sieť dobre upevnená
2. Skontrolujte, či je holiaci strojček pod napätím/napájaný
3. Skontrolujte, či lopatky nie sú zablokované, napr. tkaninou
4. Kontaktujte servisné stredisko

Holiaci strojček odstraňuje príliš málo žmolkov

Možné príčiny:

1. Skontrolujte, či je sieťka správne utiahnutá
2. Skontrolujte, či je holiaci strojček pod napätím/napájaný
3. Skontrolujte, či nie je nádržka plná, a vyčistite ju
4. Skontrolujte, či nôž ešte nie je opotrebovaný. V prípade potreby ho vymeňte.

Zariadenie pracuje príliš hlasno

Možné príčiny:

1. Skontrolujte, či mriežka alebo nôž nie sú zablokované cudzími predmetmi. V prípade potreby ich vyčistite.
2. Skontrolujte, či čepele nie sú poškodené. V prípade potreby ich vymeňte.

Zariadenie sa nedá nabíjať

Možné príčiny:

1. Skontrolujte, či je nabíjací port správne pripojený
2. Kontaktujte svojho poskytovateľa služieb

## Funkcie


- Odolné pletivo z nehrdzavejúcej ocele
- Sieť s profilovanými otvormi
- Výkonný motor
- Špeciálna rotačná hlava
- Vysoký výkon a vysoká účinnosť
- Elektrostatický povrch

## Používanie zariadenia

### Výmena hrotu



1. Odskrutkujte mriežku

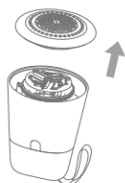

2. Odstráňte sieť




3. Vymeňte hrot




4. Stočte sieť

### Používanie holiaceho strojčeka

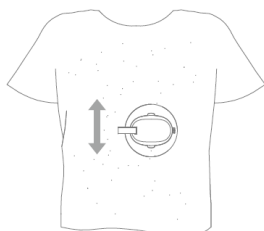

1. Položte šupku rovno a priložte zapnutý holiaci strojček.

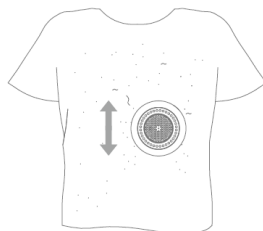

2. Pohybujte holiacim strojčekom tam a späť, aby ste znížili statickú elektrinu.

### Čistenie holiaceho strojčeka



1. Odskrutkujte mriežku



2. Odstráňte sieť



3. Vyčistite malou kefkou



4. Stočte sieť

## Zabezpečenie

1. Napájací kábel odpojte potiahnutím za samotný koniec, pričom za kábel netiahajte. V opačnom prípade sa môže kábel poškodiť.
2. Do nožov nevkladajte prsty ani kovové predmety, aby ste nepoškodili spotrebič alebo nespôsobili zranenie.
3. Ostrie spotrebiča je veľmi ostré, preto ho používajte opatrne.
4. Nezapínajte spotrebič, ak je sieťka alebo lopatky rozpojené.
5. Sieť a čepele sú veľmi tenké - netlačte na ne silno, aby ste ich nepoškodili.
6. Pred použitím správne nasadte sieť a čepele.
7. Netlačte čepele na oblečenie, aby ste ich nepoškodili.
8. Tento výrobok je určený len na odstraňovanie žmolkov z oblečenia - nepoužívajte ho na iné účely.
9. Pred použitím sa uistite, že nôž nie je poškodený alebo deformovaný. Nepoužívajte ho, ak je viditeľne poškodený.
10. Udržujte spotrebič mimo dosahu detí.
11. Počas nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

## Batéria

Výrobok má zabudovanú lítium-polymérovú batériu s kapacitou 450 mAh a ochranou.

1. Zariadenie sa nabíja ~ 2 hodiny (odporúča sa použiť nabíjačku  $\text{---} 5\text{VA}$ ).
2. Kontrolka LED sa rozsvieti na červeno, keď sa zariadenie nabíja, a na zeleno, keď je nabité. Kapacita batérie je 45 minút.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že v okolí portu nie sú žiadne vlákna, voda ani iné cudzie predmety. Pred nabíjaním vyčistite port.
3. Ak sa zariadenie nebude používať dlhší čas, odporúča sa nabíjať ho aspoň raz týždenne. Výkon batérie sa môže znížiť v dôsledku prirodzeného vybíjania, preto sa odporúča raz za rok batériu manuálne vybiť šesť mesiacov.
4. Nenechávajte zariadenie na horúcich miestach alebo priamo na slnku. Po nabíjaní odpojte zariadenie od elektrickej siete, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nadmerného nabíjania.

## Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v čističke odpadových vôd alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.

**CE** Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je chyba zariadenia, ale vlastnosť výrobku.