


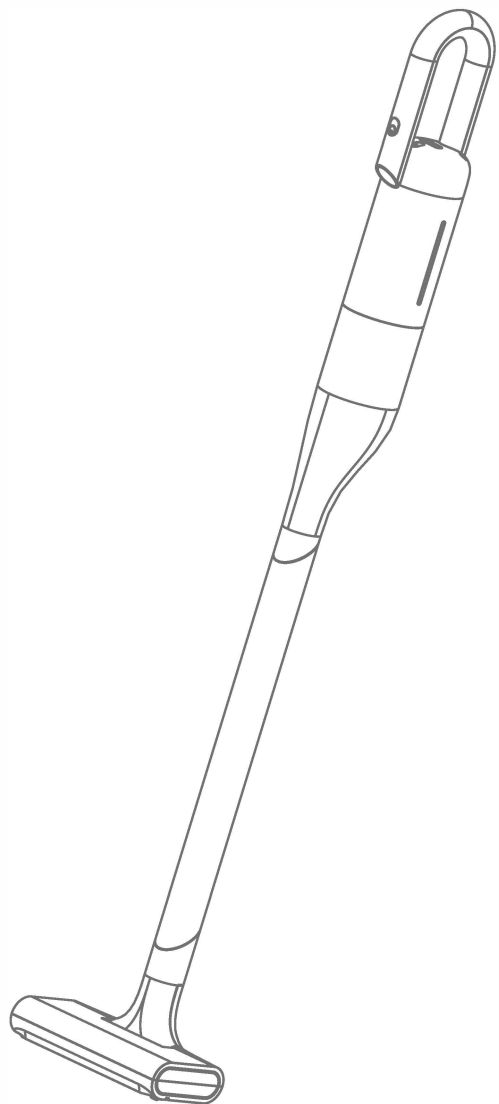

Bezdrôtový vysávač VC01

Návod na použitie

Pozorne si prečítajte pokyny.

Ďakujeme vám za nákup.

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Obrázky a informácie obsiahnuté v tomto návode slúžia len na ilustračné účely a nemusia úplne odrážať skutočný výrobok. Naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho bez predchádzajúceho upozornenia.

O značke

Deerma Electric Appliances je výrobne orientovaný, podriadený Foshan Flying Fish E-Commerce Co. Ltd., spoločnosti, ktorá vyrába elektrické spotrebiče elektrické spotrebiče v rámci modelu elektronického obchodu, ktorý bola spolufinancovaná viacerými silnými spoločnosťami Pert River Delta.

Využívajúc internet ako hlavný predajný kanál, poskytuje štýlové a vysokokvalitné spotrebiče používateľom na celom svete. Značka Deerma sa zrodila z túžby usilovať sa o lepšie kvality života. Výrobky sú najmä tzv. malé domáce spotrebiče vrátane zvlhčovačov a čističiek vzduchu, vysávačov, sušičiek, elektrických rúr atď. Plány do blízkej budúcnosti zahŕňajú vývoj ešte ďalších výrobkov a rozšírenie predajného územia do viac ako desiatich krajín a regiónov. po celom svete, aby mohli prinášať radosť a aby mohli spríjemniť život čo najväčšiemu počtu ľudí ľudí.

Našou prioritou nie je len minimalistický dizajn našich výrobkov, ale aj ich vysoká kvalita spracovania.

Spoločnosť Deerma trvá na prísnej kontrole všetkých Spoločnosť Deerma trvá na prísnej kontrole všetkých aspektov výroby, predaja a Spoločnosť Deerma trvá na prísnej kontrole všetkých aspektov výroby, predaja a popredajného servisu s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu výrobkov a starostlivosti o životné prostredie. Deerma tiež posilňuje spoluprácu so svojimi strategickými partnermi

s jej koncepciou "pragmatickej a obojstranne výhodnej spolupráce". pragmatickej a obojstranne výhodnej spolupráce", zhromažďovaním a spájaním potrebných zdrojov a budovaním vedúceho postavenia na trhu potrebných zdrojov a buduje vedúce postavenie na trhu značku lífestylových spotrebičov.

Požor

1. Výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nedostali osobitné pokyny týkajúce sa jeho používania od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
2. Tento výrobok nie je hračka. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod dohľadom.
3. Spotrebič by sa mal prevádzkovať len pri bezpečnom napätí uvedenom na typovom štítku.
4. Spotrebič je vybavený nabíjateľnou batériou, ktorú by mal vymieňať len kvalifikovaný personál.
5. spotrebič by mal byť pred čistením alebo údržbou odpojený od zdroja napájania.

Preventívne opatrenia

Základy

1. Do spotrebiča neudierajte a neupúšťajte ho.
2. Prístroj uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojov tepla.
3. Prístroj nepoužívajte ani neskladujte v extrémnych podmienkach, napr. extrémne nepriaznivých podmienkach, napr. pri extrémnych teplotách. extrémnych teplôt. Odporúčaný rozsah teplôt Odporúčaný rozsah teplôt je 0-357C. Zariadenie skladujte v suchom a chladnom mieste.
4. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, nabíjajte ho raz za tri mesiace.

Pred použitím

- 1) Pred nabíjaním zariadenia skontrolujte, či nie je poškodený napájací zdroj a napájací kábel.
- 2) Po dlhšej dobe nepoužívania batériu pred použitím úplne nabite.
- 3) Pred prvým použitím alebo po výmene filtra sa uistite, že je správne nasadený.

Počas používania

1. Nezapínajte spotrebič v prítomnosti horľavých alebo výbušných plynov.
2. Nevysávajte čistiace prostriedky, parafín, rozbité sklo, ihly, vlhký prach, zápalky a pod.
3. Nevysávajte veľmi jemné (napr. cement, omietku, vápno) alebo veľmi veľké predmety (napr. hračky, papierové gule), môže to spôsobiť poškodenie.
4. Nevysávajte vodu alebo iné kvapaliny, nečistite spotrebič vodou, pretože to môže spôsobiť skrat.
5. Každý plne nabitý prístroj, ktorý nefunguje správne, by mal byť diagnostikovaný a opravený v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy sa nepokúšajte prístroj sami rozoberať alebo opravovať.
6. Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach.
7. Nikdy nedovoľte deťom alebo mentálne postihnutým osobám používať spotrebič.


Čistenie a údržba

1. Spotrebič čistite suchou handričkou, nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je benzín alebo alkohol, pretože to môže spôsobiť prasknutie krytu alebo vyblednutie farieb.
2. Pred čistením spotrebič vypnite a údržbou.
3. Pravidelne vyprázdňujte nádobu na nahromadené nečistoty, aby ste zabezpečili plynulé prúdenie vzduchu, zabránili zníženiu sacieho výkonu a prehriatiu motora spôsobenému upchatím vysávača.
4. Každé 3 mesiace vymeňte filter. Pri častom používaní môže byť potrebná častejšia výmena filtra.

Odporúčania pre nakladanie

1. Počas nabíjania je zariadenie v pohotovostnom režime a nie je možné ho používať.
2. Použité batérie recyklujte, nevyhadzujte ich.
3. Ak je napájací kábel poškodený, mal by sa vymeniť.

Konštrukcia vysávača

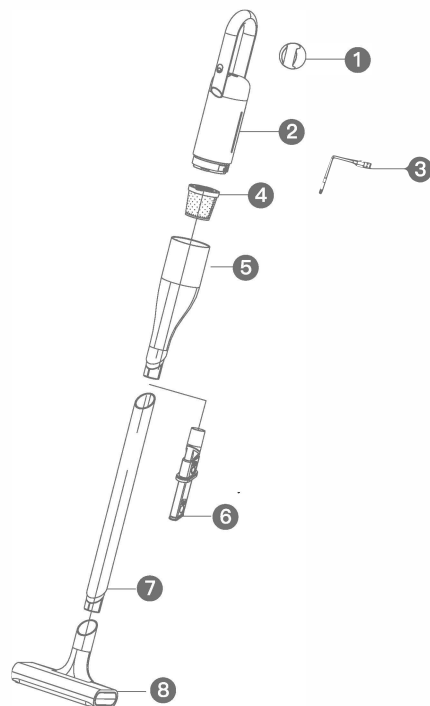

1. silikónová rukoväť
2. hlavná jednotka
3. nabíjací kábel typu "C"
4. blok filtra
5. zberač prachu
6. štrbinový nástroj 2 v 1
7. rúrka
8. kefa


Upozornenie: uvedené špecifikácie sa môžu líšiť od zakúpeného výrobku.

Technické špecifikácie


Model: VC01
Menovité napätie: 14,4 V ---
Menovitý výkon: 125 W
Kapacita batérie: 2200 mAh
Nabíjacie napätie: 5V ---
Intenzita zaťaženia: 1A/2A/2,5A/3A
Rozmery: 210 x 180 x 1155 mm
Hmotnosť: 1,6 kg
Pracovný čas v štandardnom režime: približne 30 minút v režime vysokého výkonu: približne 15 minút
Hladina hluku: ≤80 Db(A)
Kapacita nádoby na prach: 0,6 l
Materiál na spracovanie: ABS

Používanie vysávača


1. Zo zadnej strany silikónového držiaka odstráňte fóliu a prilepte ju na stenu vo výške rukoväte hlavnej jednotky. Jednotku zasuňte do držiaka podľa obrázka.

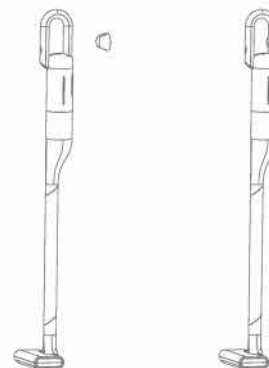


2. Pripojte trubicu k hlavnej jednotke podľa obrázka. Dbajte na správne spojenie naklonených rovín a uistite sa, že spojenie je stabilné.

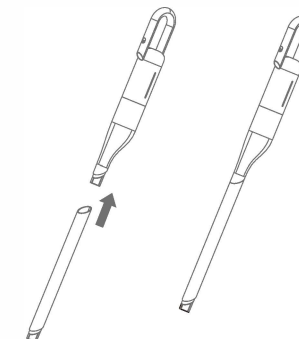

3. Pripojte kefu k trubici podľa obrázka. kreslenie. Uistite sa, že šikmé plochy šikmých plôch a uistite sa, že spojenie je stabilné.

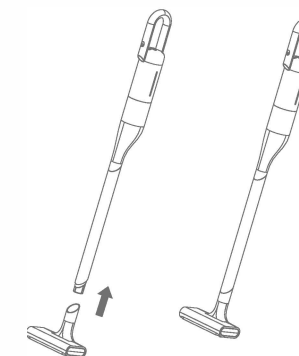


4. Stlačením tlačidla POWER zapnete vysávač. Vysávač sa spustí v štandardnom režime. Opätovným stlačením tlačidla prepnete na režim vysokého výkonu. Tretím stlačením tlačidla vysávač vypnete.

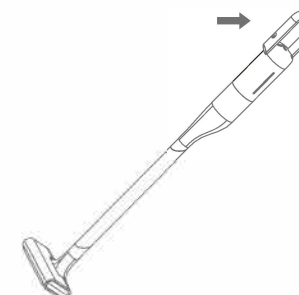


POZOR Dlhodobé používanie režimu vysokého výkonu Dlhodobé používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia a stratu záruky. Používajte ho maximálne niekoľko minút, keď sa čistenie v štandardnom režime ukáže ako neúčinné.

V prípade potreby pripojte štrbinovú hubicu 2 v 1 priamo k hlavnej jednotke alebo tyči.

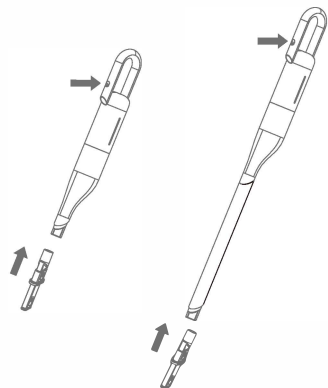


Odstránenie a čistenie nádoby na prach


1. Otočte nádobu na prach v zobrazenom smere tak, aby symbol trojuholníka na kryte ukazoval

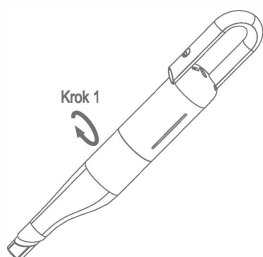

2. Oddel'te zberač prachu od hlavnej jednotky, ako je znázornené na obrázku. Oddelený zberač prachu možno vyprázdniť.

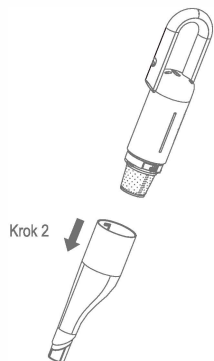


3. Otočte blok filtra v smere znázornenom na a vyberte ho.

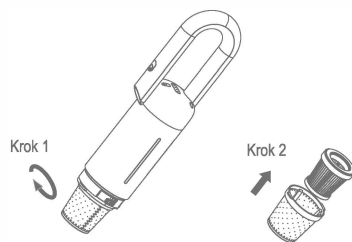

4. Umyte blok filtra pod tečúcou vodou. Vysušte ho pred ďalším použitím dôkladne vyčistite.



Načítanie



Nabíjací kábel typu "C"
(Nabíjačka nie je súčasťou balenia súčasťou sady)

Zariadenie je vybavené štyrmi LED diódami. Modrá svieti nepretržite, keď je zariadenie zapnuté. Keď je vysávač vypnutý, LED diódy sa rozsvietia na tri sekundy, čím potvrdia, že vysávač prešiel do stavu pozastavenia.

Počas nabíjania budú štyri LED diódy blikať na modro. V priebehu nabíjania budú LED diódy svietiť nepretržite: jedna, keď je batéria nabitá na 25 %, dve, keď úroveň nabitia dosiahne 50 %, tri, keď úroveň nabitia dosiahne 75 %. Keď je zariadenie úplne nabité, všetky LED diódy budú svietiť nepretržite.

Počas používania budú LED diódy postupne zhasínať. Ak zhasne prvá, bude to znamenať, že bolo použitých 25 % energie batérie, ak zhasne druhá, bude to znamenať, že bolo použitých 50 %, a ak zhasne tretia, bude to znamenať, že bolo použitých 75 %. Všetky LED diódy zhasnú, keď sa zariadenie úplne vybije.

Zariadenie signalizuje vybitie blikaním v červenej farbe počas troch sekúnd pri pokuse o zapnutie.


Čas nabíjania
(závisí od prúdu nabíjačky)

8,5 hodiny (1A)

4,5 hodiny (2A)

3,5 hodiny (2,5 A)

3 hodiny (3A)

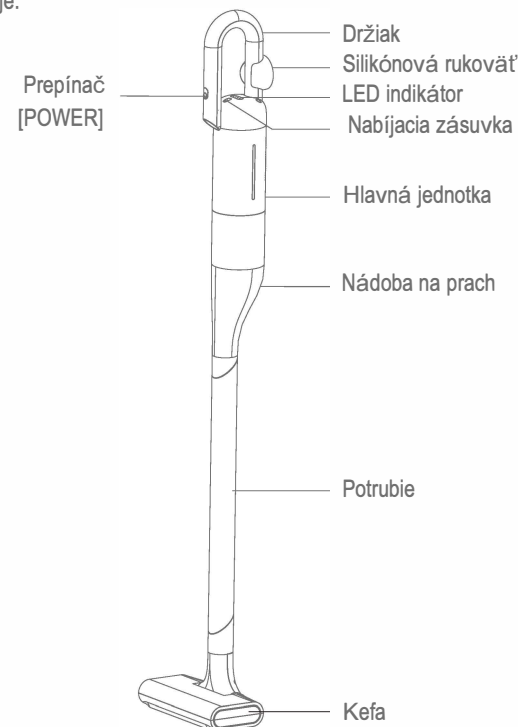

Riešenie problémov

Opis problému	Prawdopodobna przyczyna	Riešenie
Motor nebeží	Nízka úroveň nabitia batérie.	Nabíjanie zariadenia.
	Plná nádrž.	Vyprázdňte nádobu na prach.
	Dlhý prevádzkový čas a vysoká teplota spotrebiča.	Spotrebič spúšťajte až po jeho vychladnutí.
Znížený sací výkon	Na filtri sa nahromadilo príliš veľa prachu.	Vyčistite alebo vymeňte filtračný prvok.
	Prívod vzduchu pri kefke je zablokovaný alebo je kefka zablokovaná.	Vyčistite kefu od nečistôt.
	Úlomky papiera alebo vlnených vlákien zablokovali kovovú sieťku	Pravidelne kontrolujte, či kovové pletivo nič neblokuje.
	Vzduchové potrubie medzi nádobou na prach a hlavnou jednotkou je zablokované.	Pravidelne kontrolujte, či nič neblokuje vzduchový kanál medzi nádobou na prach a hlavnou jednotkou.
LED diódy sa nerozsvetujú ani neblíkajú počas nabíjania	Napájací zdroj nie je pripojený.	Správne pripojte napájací zdroj.
	Teplota batérie je veľmi vysoká.	Po vychladnutí prístroj nabíjajte.

Poznámka: Ak sa vám napriek vyššie uvedeným pokynom nepodarilo problém vyriešiť, obráťte sa na servisné stredisko. Samotné otváranie spotrebiča nie je povolené a vedie k strate záruky.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie k tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finančnej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde nastávajú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady a výdavky používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené žiadne informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posudzovať odchýlku fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.