

Mamibot W110-T Návod na použitie

Poznámka! - Pred použitím spotrebiča si preštudujte všetky dokumenty

Je zakázané, aby tento spotrebič používali deti. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami smie tento spotrebič používať iba v prípade, že sú pod dohľadom skúsených osoby alebo boli poučené o tom, ako s ním bezpečne pracovať, a aby pochopili, aké sú so spotrebičom spojená riziká. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú s robotom hrať.

!!! Spotrebič je určený na čistenie okien s ráhami (čistenie skiel / okien bez rámu nie je možné). Používatelia by mali zvážiť prevádzkovej situácii a používať spotrebič bezpečne, a mali by niesť zodpovednosť za všetky možné dôsledky.

Bezpečnostné informácie

Použitie napájacieho adaptéra a batérií

- ▶ Používajte iba napájací adaptér dodávaný s týmto zariadením. Použitie iného typu napájacieho adaptéra bude mať za následok nesprávnu funkciu a / alebo nebezpečenstvo.
- ▶ Používajte prosím správnu elektrickú zásuvku a skontrolujte, či na napájacom adaptéri a napájacím kábli neleží ťažké predmety.
- ▶ Pri napájaní zariadení pomocou adaptéra zaistite okolo adaptéra dostatočné vetranie. Nezakrývajte napájací adaptér predmety, ktoré by bránili chladenie.
- ▶ Nepoužívajte adaptér v prostredí s vysokou vlhkosťou. Nikdy nemanipulujte s adaptérom, keď máte mokré ruky.
- ▶ Pripojte adaptér k správnejmu zdroju napájania. Požiadavky na napätie sú uvedené na adaptéri.
- ▶ Nepoužívajte adaptér, napájací kábel ani zástrčku, keď sú poškodené.
- ▶ Nepokúšajte sa adaptér opravovať. Vnútri nie sú žiadne opraviteľné dielce. Ak je zariadenie poškodené alebo vystavené pôsobeniu vysokej vlhkosti, vymeňte ich. Pomoc a údržbu si vyžiadajte u svojho predajcu.
- ▶ Batérie použité v tomto zariadení môže pri nesprávnom zaobchádzaní predstavovať nebezpečenstvo požiaru alebo poleptania. Batériu nerozoberajte, neskratujte ju, nezahrievajte nad 60 ° C (140 ° F), ani ju nehádzte do ohňa.
- ▶ Pokiaľ musíte toto zariadenie zlikvidovať z dôvodu zastarania, odneste ich do miestneho recyklačného strediska na recykláciu elektrických a elektronických častí.

- ▶ Bezpečnostné a prevádzkové pokyny si odložte pre budúce použitie.
- ▶ Riadte sa všetkými pokynmi pre obsluhu a používanie.
- ▶ Nevystavujte zariadenie pôsobeniu dažďa či nadmernej vlhkosti a udržiajte ich mimo dosahu tekutín (napr. Nápojov, vodovodné batérie, atď.).
- ▶ Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu alebo intenzívnemu svetelnému zdroju a udržiajte ich mimo zdrojov tepla (napr. Radiátorov, priestorových vykurovacích telies, kachlí, atď.).
- ▶ Neumiestňujte zariadenie do blízkosti silných magnetických polí.
- ▶ Zariadenia a príslušenstvo držte mimo dosahu detí.
- ▶ Prevádzková teplota výrobku: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F).


Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- ▶ Pred čistením alebo údržbou vždy zariadenie vypnite.
- ▶ Nikdy nevyťahujte napájací zástrčku zo zásuvky ťahaním za napájací kábel. Namiesto toho ju vytiahnite ťahaním za telo samotnej zástrčky.
- ▶ Opravy zariadenie nikdy nevykonávajte sami. Opravy elektrických zariadení môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- ▶ Do elektrických kontaktov nevsúvajte žiadne špicaté predmety.
- ▶ Kontakty nevymieňajte.
- ▶ Ak je poškodený samotný robot alebo jeho napájací kábel, prerušte jeho prevádzku.
- ▶ V prípade poškodenia kontaktujte miestnu zákaznícky servis.
- ▶ Robota ani napájací kábel nečistite vodou či inými tekutinami.
- ▶ Nepoužívajte robota na vlhkej zemi či na miestach, kde sa môže dostať do kontaktu s kvapalinami alebo kde môže spadnúť do vody.
- ▶ Nepoužívajte robota v nebezpečných priestoroch, ako sú otvorené krby, tečúcej sprchy alebo bazény.
- ▶ Skontrolujte, či nedochádza k poškodeniu, ohýbaniu či skrúteniu napájacieho kábla. Na kábel nekladte žiadne ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prírodného kábla, úrazu elektrickým prúdom či vzniku požiaru.
- ▶ Je potrebné zabezpečiť visiace alebo holé káble, záclony, obrusy alebo šnúry v pracovnom priestore robota, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

Upozornenie

1. Pred uvedením zariadenia do prevádzky upevnite bezpečnostné lanko a pripevnite ich k vnútornej armatúre
2. Pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je bezpečnostný kábel prasknutý alebo či sa neuvoľnil uzol.
3. Ak čistíte okná a dvere bez balkóna, vymedzte pod nimi bezpečnostnú oblasť.
4. Batérie musia byť pred použitím plne nabitá (svieti zelená kontrolka).
5. Nepoužívajte zariadenie v daždivých alebo vlhkých dňoch.
6. Pred umiestnením zariadenia na sklo zapnite napájanie.
7. Pri umiestňovaní zariadenia na sklo skontrolujte, či sa na skle udrží a môže na ňom stáť.
8. Pred vypnutím napájania zariadenia pridržte.
9. Nepoužívajte na sklách bez rámu.
10. Nezabudnite na čistiaci kotúč riadne umiestniť čistiace krúžok, aby nedošlo k úniku vzduchu.
11. Na zariadenie nestriekajte ani nelejte vodu.
12. Zabráňte, aby toto zariadenie používali deti.
13. Zo skla odstráňte všetky predmety. Nepoužívajte zariadenie na prasknutých sklách. Počas prevádzky zariadenia môžu nečistoty na skle spôsobiť mierne poškrabanie reflexného alebo poťahovaného skla.
14. Vlasy, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela udržiavajte mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí zariadení.
15. Nepoužívajte zariadenie v priestoroch s horľavými alebo výbušnými kvapalinami alebo plynmi.

Opis čističa okien Mamibot W110-T

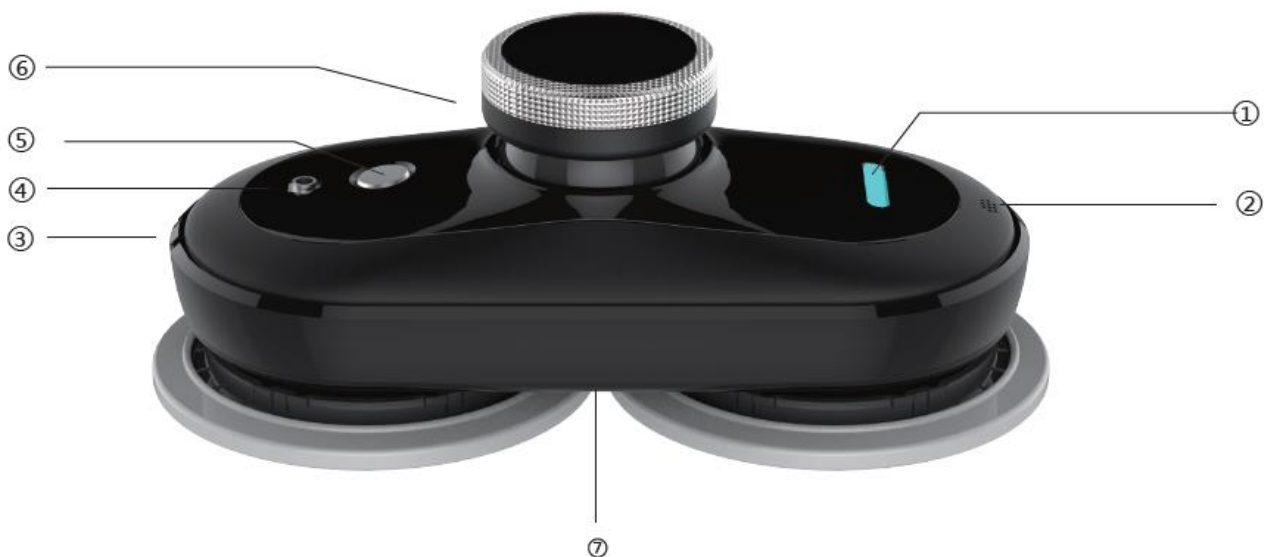


1) Bliká červená kontrolka: výstraha
Modrá kontrolka svieti: normálny stav
Svieti zelená kontrolka: batéria plne nabitá
Svieti červená kontrolka: dobíjania
Svieti biela kontrolka: napájané z el. siete

2) Bzučiak
3) Zásuvka na upevnenie bezpečnostného lanka
4) Konektor pre napájací kábel
5) Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť
6) Ventilátor
7) Bliká červená kontrolka na spodnej strane: výstraha
Modrá kontrolka svieti: normálny stav

Pripojenie napájacieho kábla

- 1) Zasuňte napájací konektor do zdierky
- 2) Uťahnite závit bezpečnostné matky

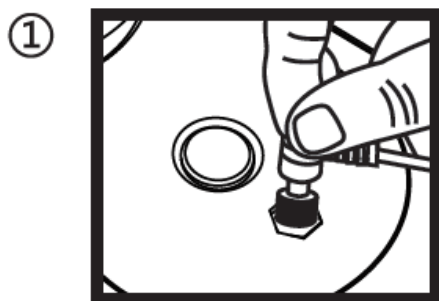

Uvedenie do chodu - Hlavný vypínač - Tlačidlo Zapnúť / Vypnúť

- 1) Dlhým stlačením (2sek) Zapnite / (Vypnite)
- 2) Stlačte tlačidlo Štart / Pauza



Z bezpečnostných dôvodov vždy robota upevnite k pevnému bodu v interiéri!

Pred použitím



- ▶ Pri bežnom používaní sa musí robot vždy pripojiť k napájacímu káblu.
- ▶ Ako robota pred začatím práce umiestniť na sklo?
 - (1) Zapnite hlavný vypínač a skontrolujte, či beží ventilátor.
 - (2) Umiestnite robota na sklo a držte ho 10 cm od rámu okna.
 - (3) Pred robota pustíte, skontrolujte, či sa na skle udrží.
- ▶ Jak robota ze skla sejmout?
 - (1) Počas prevádzky robota pridržiť jednou rukou bezpečnostné lanko a druhou rukou robota odstráňte zo skla.
 - (2) V zaistenom priestore vypnite hlavný vypínač.
- ▶ Bezpečnostné lanko a pracka
 - (1) Pred použitím robota skontrolujte, či nie je bezpečnostný kábel prasknutý alebo či sa neuvolnil uzol.
 - (2) Pred uvedením robota do prevádzky upevnite bezpečnostné lanko a pripevnite ich k pevnému bodu v interiéri
- ▶ Funkcia záložného zdroja UPS (Uninterrupted Power System)
 - (1) Ak dôjde k prerušeniu prívodu elektrickej energie, funkcia UPS sa aktivuje automaticky. Doba zálohovania tohto UPS je 30 minút.
 - (2) Ak dôjde k prerušeniu prívodu elektrickej energie, robot sa automaticky zastaví, spustí sa alarm a začne blikať červená kontrolka. Užívateľ musí robota čo najskôr sňať zo skla.
 - (3) Užívateľ môže robota pritiahnúť späť za bezpečnostné lanko. Ľahko ťahajte za bezpečnostné lanko čo najbližšie sklu, aby nedošlo k pádu.
- ▶ Pred použitím skontrolujte, či je batéria úplne nabitá (svieti zelená kontrolka)
 - (1) Najprv vypnite hlavný vypínač na robote. Pripojte napájanie. Svetiace červená kontrolka znamená nabíjania.
 - (2) Svetiace zelená kontrolka znamená úplné nabitie batérie.
- ▶ Režim čistenie stola
Položte robota na stôl a vyberte režim automatického čistenia. Robot sa spustí v režime čistenia stola.
- ▶ Upozornenie
 - (1) Nepoužívajte na sklách bez rámu.
 - (2) Nezabudnite na čistiaci kotúč riadne umiestniť čistiace krúžok, aby nedošlo k úniku vzduchu.
 - (3) Nepoužívajte robota v daždivých alebo vlhkých dňoch.
 - (4) Ak čistíte okná a dvere bez balkóna, vymedzte pod nimi zabezpečený priestor.

Ako čistiť sklo


Krok 1: K očištění prachu a písku ze skla používejte **POUZE** čistou a suchou utěrku

Krok 2: Čisticí utěrku znovu vyměňte. Utěrku na horním kotouči udržujte čistou a suchou. Nastříkejte na ní menší množství čisticího prostředku (1~2 stříknutí), ale nepromáčejte ji (jestliže bude příliš mokrá, robot se nebude moci dobře pohybovat). Potom sklo znovu očistěte.

Jak začít:

1. S tlačeníím "hlavného vypínača"  robota zapnite.
2. S tlačeníím "tlačidla Štart"  zahájite čistenie. Na spustenie možno tiež použiť diaľkový ovládač.

Napájací adaptér / predĺžovací kábel pre jednosmerný prúd

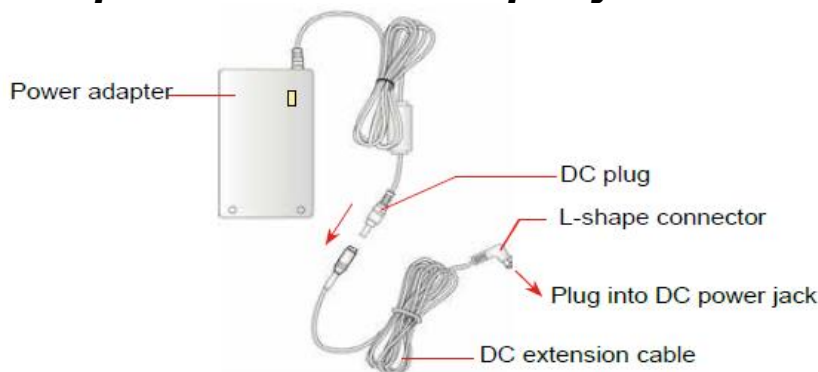

Napájací adaptér
Zástrčka pre napájanie jednosmerným prúdom
Konektor v tvare L
Zapojte do zásuvky pre napájanie jednosmerným prúdom
Predĺžovací kábel pre jednosmerný prúd

Použitie / výmena čistiacie tkaniny

1. Čistú a suchú čistiacu utierku nasadíte na čistiaci prstenec.
2. Nasadíte čistiace prstenec na koliesko a skontrolujete, či je 6 otvorov na prstenci riadne upevnené ku koliesku, aby nedochádzalo k úniku vzduchu.



Vyhlasenie o zhode

Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto vyhlasuje, že zariadenie Mamibot je spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ; 2014/30 / EÚ a 2014/35 / EÚ. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, slovenskému, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu <https://www.mamibot.cz/cs/manualy/>

- Frekvenčné pásmo, v ktorom rádiové zariadenie pracuje: 2402-2480MHz

- Maximálny rádiový výkon vysielaný vo frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované: 18dB

Distribútor

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6

www.mamibot.cz

Výrobca

Mamibot Manufacturing (Shanghai) Co.,Ltd.

North 21th, No.1 Building, LN1040 Caoyang Rd, Shanghai, P.R.C.

Tiskové chyby a zmeny v manuálu jsou vyhrazeny.

