



Bezdrôtový tyčový vysávač Deerma

— — — — —
VC03S

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie, aby ste zaistili svoju
bezpečnosť.
v poradií.



Zabezpečenie

Keď sa nepoužíva

1. So spotrebičom manipulujte opatrne, aby ste ho nezasiahli.
 2. Neumiestňujte vysávač do blízkosti ohňa alebo vysokého tepla;
 3. Vysávač neskladujte v nepriaznivých podmienkach, napríklad pri extrémnych teplotách.
- Vysávač sa odporúča používať pri teplotách od 0 °C do 35 °C. Spotrebič skladujte na chladnom a suchom mieste.

Pred použitím

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú nabíjací kábel a nabíjačka v dobrom stave;
2. Po dlhšom skladovaní batériu pred ďalším použitím úplne nabite;
3. Pri prvom použití vysávača alebo výmene filtra sa najprv uistite, že je filter správne nasadený.

Keď sa vysávač používa


1. Vysávač nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov.
2. Vysávač nepoužívajte s čistiacimi prostriedkami, benzínom, rozbitým sklom, ihlami, mokrým prachom, zápalkami atď.
3. Vysávač nepoužívajte na vysávanie cementu, omietky alebo iných drobných častíc. Nevysávajte ani hračky alebo papierové guľôčky, ktoré by mohli vysávač zablokovat.
4. Nepoužívajte vysávač na vysávanie vody alebo iných kvapalín a neumývajte vysávač vodou, aby nedošlo ku skratu.
5. Ak je zariadenie úplne nabité, ale stále nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko.
6. Nepoužívajte vysávač bez nádoby na prach.
7. Zariadenie by nemali používať deti ani osoby so zdravotným postihnutím.
8. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.
9. Spotrebič by sa mal prevádzkovať len pri veľmi nízkom napätí, ako je uvedené na označení spotrebiča.

Čistenie a údržba

1. Na čistenie vysávača použite suchú handričku. Nepoužívajte benzín, alkohol, olej ani iné chemikálie, inak môže obklad začať praskať.
2. Pred čistením vysávač vypnite.
3. Pravidelne čistite nádobu na prach, aby ste zabezpečili dobré prúdenie vzduchu a zabránili upchatiu vysávača.
4. Nezabudnite vymeniť filter každé tri mesiace. Ak vysávač používate často, môžete to robiť pravidelnejšie.

Budovanie jednoty

Obrys a konštrukcia zariadenia.

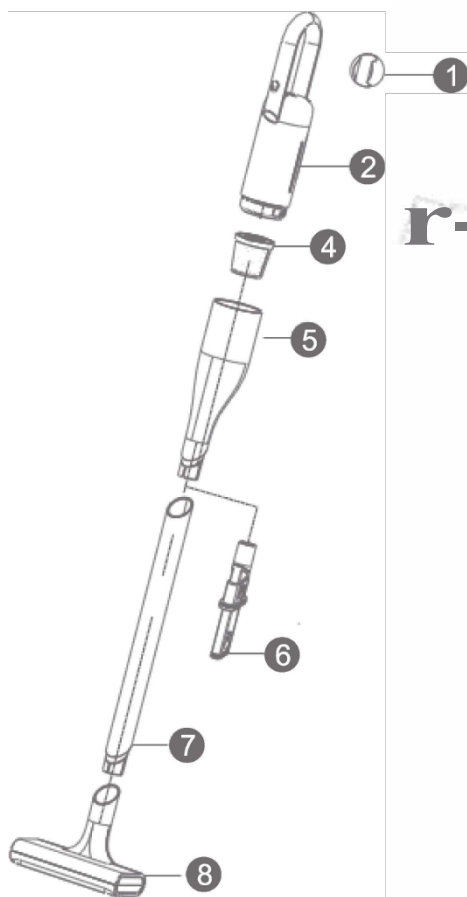

r-e

Vyberte zariadenie z obalu a skontrolujte, či nie je poškodené. V prípade poškodenia sa obráťte na servisné stredisko. Súprava musí obsahovať nasledujúce položky:

1) Plastové háčiky 2) Telo zariadenia 3) Nabijací kábel typu C 4) Filter 5) Nádrž 6) Dlhá a plochá dýza dva v jednom 7) Spojovacia hadička 8) Podlahová kefa

Upozorňujeme, že špecifikácie a konfigurácia produktu sa môžu zmeniť.

Technické špecifikácie Funkcie a parametre zariadenia.

a. Parametre produktu

Názov zariadenia: Bezdrôtový ručný vysávač	Model výrobku: VC03S
Menovité napätie: 10,8 v =	Menovitý výkon 1 20W
Kapacita lítiovej batérie: 4000 mAh	Rozmery
Limit nabíjacieho napätia:	produktu 210x180x1155mm
SV= Hmotnosť výrobku:	Intenzita nabíjania: 1A/2A/3A
1,48 kg Úroveň	Objem nádrže: 0,6 l Materiál:
hluku:;?SdB(A)	ABS


Prevádzkový čas ;;;. 18min

b. Vlastnosti produktu

1. Moderný dizajn, podlahová kefa je pripojená k spotrebiču pomocou trubice.
2. Spotrebič možno ľahko prepínať medzi režimom dlhého vysávania a režimom ručného vysávania.
3. Multifilter HEPA zaručuje vynikajúcu filtráciu a čisté výsledky.
4. Nádrž sa dá ľahko odpojiť od spotrebiča a vyprázdniť.
5. Zariadenie využíva výhody bezdrôtového nabíjania.


Schéma zariadenia

Obrázok slúži len na náhľad a môže byť aktualizovaný bez predchádzajúceho upozornenia. Za konečnú interpretáciu schémy zodpovedá výrobca.

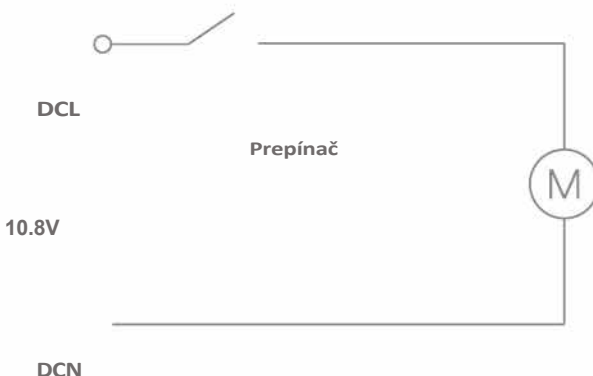


Návod na použitie


Odstráňte lepiacu pásku zo zadnej strany háčika a upevnite ho vo výške rukoväte vysávača. Potom zaveste vysávač na rukoväť tak, ako je znázornené na obrázku.

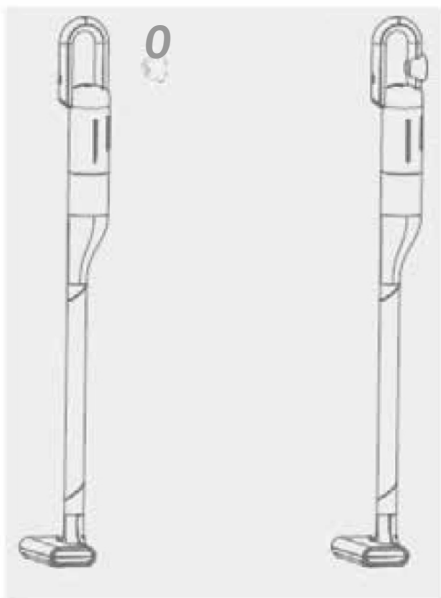

1. Pripojte spojovaciu rúrku (obrázok 1-1) k sieťovému prvku, ako je znázornené na obrázku. Šikmé plochy by mali byť v rovnakej oblasti v rovnakej polohe, ako je znázornené na obrázku 1-2.

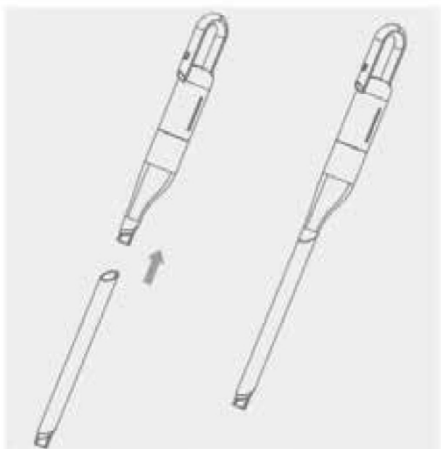

2. Pripojte podlahovú kefu (Obrázok 2-1) k potrubiu podľa obrázka. Šikmé plochy by mali byť v rovnakej polohe ako na obrázku 2-2.

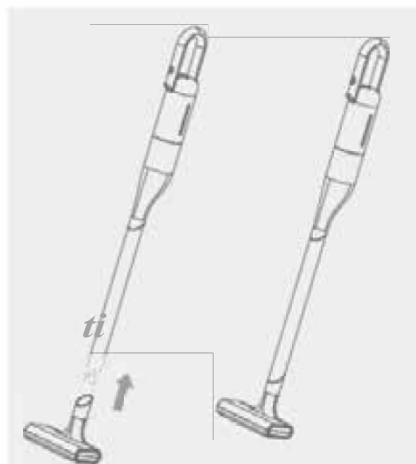


3. Stlačením a podržaním posuvného tlačidla zapnete vysávač v normálnom režime. Opätovným stlačením tlačidla vstúpíte do režimu vysokého výkonu na vysávanie. Opätovným stlačením tlačidla spotrebič vypnete.



4. Pripojte oba konce k vysávaču, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Uistite sa, že je pripojenie stabilné, a stlačením tlačidla napájania spustíte prevádzku.

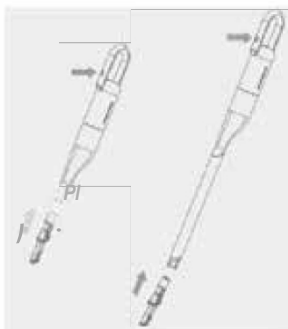

Čistenie a údržba

Demontáž, čistenie a montáž nádrže

1. Otočte zbernú nádobu v smere znázornenom na obrázku a vyberte ju, keď ukazovateľ ukazuje týmto smerom
2. Odpojte zberač od vysávača, ako je znázornené na obrázku, a vyčistite ho.




3. Otočte v zobrazenom smere a odstráňte kryt filtra.
4. Pred opätovným použitím umyte priamo vodou, osušte a nainštalujte suchý filter.



Načítani

e z

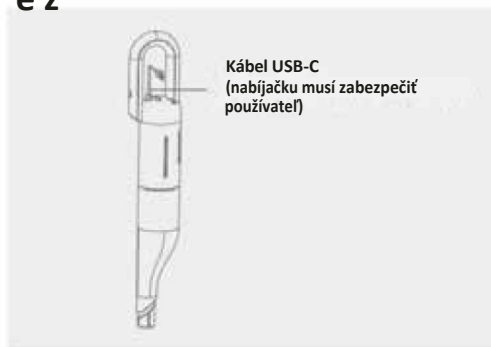

1. Pri nabíjaní: štyri LED diódy svietia modro v závislosti od stavu nabitia. Jedna LED dióda svieti, keď je batéria nabitá na 25 %, dve na 50 %, tri na 75 % a všetky kontrolky sa rozsvietia pri úplnom nabití. Nabíjanie sa po úplnom nabití automaticky zastaví.
2. Slabá batéria: štyri LED diódy sa rozsvietia na červeno a blikajú 3 sekundy, potom zhasnú.

Čas nabíjania:

1. 1A: < 3 hodiny
2. 2A: < 7 hodín
3. pre 3A: < 6 hodín

Upozornenia týkajúce sa používania batérie

1. Počas nabíjania je vysávač v pohotovostnom režime a počas tohto času by sa nemal používať.
2. Akumulátor bezpečne zlikvidujte:
 - Pred vyhodením vysávača je potrebné vybrať batériu.
 - Vysávač musí byť po vybratí batérie vypnutý.
 - Batériu nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom.
3. Ak je kábel poškodený, distribútor ho musí vymeniť.
4. Na dosiahnutie najlepšieho účinku nabíjania sa odporúča používať nabíjačku s kapacitou vyššou ako 5 V = 2 A.

Stav diódy

Zariadenie má 4 LED diódy, ktoré po zapnutí vždy svietia modro.

Po vypnutí kontrolky LED zhasnú, čo znamená, že zariadenie prešlo do pohotovostného režimu.


Ak zhasne prvá kontrolka na ľavej strane, znamená to, že je opotrebovaných 25 % batérie.

Ak zhasne druhá LED dióda naľavo, znamená to, že je vyčerpaných 50 % batérie.

Ak zhasne druhá kontrolka na ľavej strane, znamená to, že batéria je vybitá na 75 %.



Ak je batéria vybitá, štvrtá LED dióda na ľavej strane bude 3 sekundy blikať na červeno a potom zhasne.

Ak je batéria vybitá, po zapnutí zariadenia začnú 4 LED diódy trikrát súčasne blikať na červeno, čo znamená, že je potrebné nabíjanie.

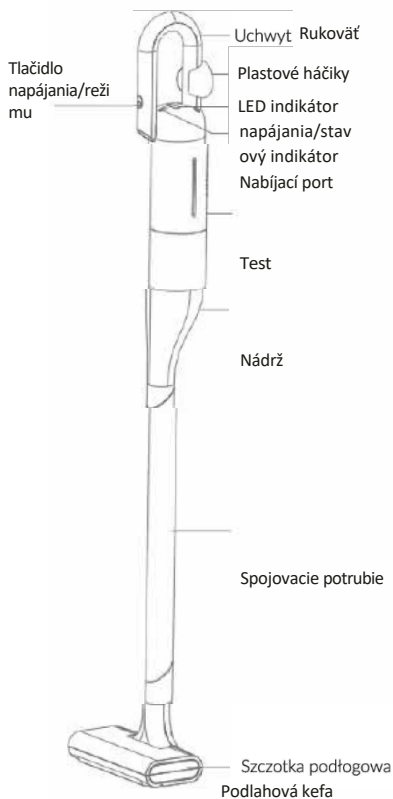

Zabezpečenie

Dôvod aktivácie ochrany	Bezpečnostný kurz
Ochrana proti prehriatiu počas nabíjania	Na začiatku nabíjania bliká LED dióda modro (nesprávne nabíjanie), potom zhasne, ak teplota neklesne po 3 hodinách.
Ukončenie ochrany počas nabíjania	
Ochrana proti teplote vybitia	Vypnuté. Štyri LED diódy sa rozsvietia na červeno a zhasnú. Po 5 sekundách
Ochrana proti preplneniu	
Ochrana proti skratu	Štyri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd
Nadprúdová ochrana	Jedna dióda rýchlo bliká červenou farbou počas 3 sekúnd.
Ochrana proti skratu	
	Tri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd.

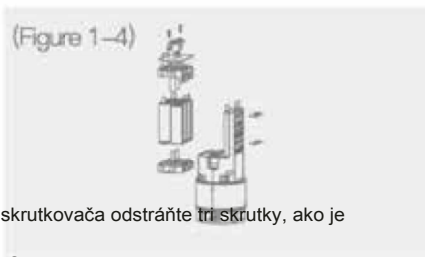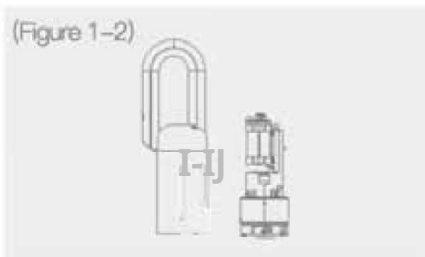

1. Odstráňte silikónový kryt na skrutke a pomocou skrutkovača odstráňte tri skrutky, ako je znázornené na obrázku 1-1.
2. Odpojte hlavnú jednotku od šasi podľa obrázku 1-2.
3. Pomocou skrutkovača odstráňte štyri skrutky pripevnené k akumulátoru, ako je znázornené na obrázku 1-3.
4. skrutkovačom odstráňte dve skrutky v hornej časti súpravy batérií, nožnicami prestrihnite tenké plošky, pripojte štyri batérie a potom batérie odpojte, ako je znázornené na obrázku 1-4.

Riešenie problémov

Problém	Ok	Riešenie
Motor nie je otočiť	1. Batéria je vybitá 2. Teplota je príliš vysoká	1. Nabíjanie vysávača 2. Prestaňte zariadenie používať a počkajte, kým vychladne.
Motor nie je otočiť	1. filter upchatý prachom 2. Vstup do kefy je zablokovaný 3. Papier alebo tkanina blokujúca veko 4. Ventilátor je zablokovaný medzi nádržou a spotrebičom	1. Vyčistite alebo vymeňte filter 2. Odstráňte nečistoty prilepené na kefe 3. Skontrolujte, či nie je vstupný otvor zablokovaný nečistotami 4. Skontrolujte, či ventilátor medzi nádržou a spotrebičom nie je zablokovaný.
LED dióda nie je svieti alebo bliká počas nabíjania	1. The charger is not properly connected 2. Batéria je prebitá	1. Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený. 2. Zastavte nabíjanie a počkajte, kým zariadenie vychladne.

Poznámka: Ak vysávač nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej fyzikálnej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú uvedené optimálne prevádzkové podmienky zariadenia a samotná batéria je nová a plne nabitá. Skutočné prevádzkové časy sa môžu od uvedených líšiť, čo nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.