


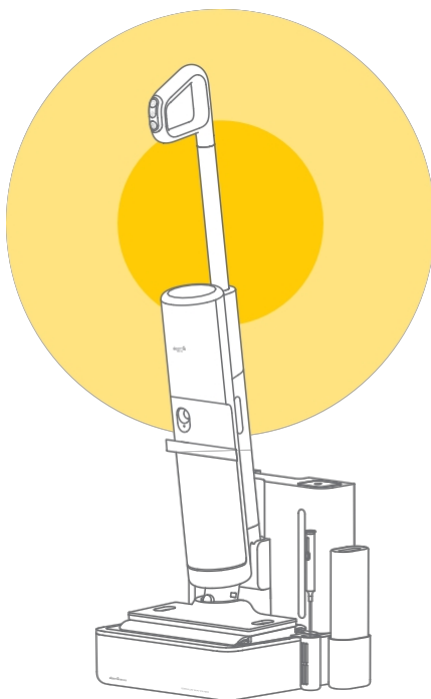

Bezdrôtový vysávač s funkciou mopovania

Používateľská príručka Deerma

DEM-VX910W



DEM-VX910W

Preventívne opatrenia

- Výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a správne ho skladujte.
- Výrobok používajte len na čistenie podláh v domácom prostredí. Nie je určený na použitie vo vonkajšom, komerčnom alebo priemyselnom prostredí.
- Výrobok nesmú používať osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby (vrátane detí) bez primeraných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom dozornej osoby.
- Nedovoľte deťom používať výrobok ako hračku. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku pod napätím mokrými rukami.
- Neumývajte ani neponárajte iné než odnímateľné časti výrobku. Výrobok nevystavujte slnečnému žiareniu a nedovoľte, aby sa spálil.
- Ak sa má výrobok používať s napájacím káblom, treba dbať na opatrnosť.
- Pred čistením a údržbou musí byť výrobok odpojený od elektrickej siete.
- Poškodený napájací kábel by sa mal vymeniť za kábel zakúpený u výrobcu alebo v servisnom stredisku.
- Výrobok nepoužívajte na pohlcovanie materiálov s vysokou teplotou (napr. cigaretových ohorkov, zápalek alebo neuhaseneho horúceho popola), jemných materiálov (napr. vápna, cementu, drevnej štiepky, sadrového prášku, popola, uhoľného prachu atď.), nebezpečných materiálov (napr. rozpúšťadiel, odvápnovačov atď.), chemikálií a iných materiálov s neistými fyzikálnymi vlastnosťami.
- Výrobok nepoužívajte na vysávanie horľavých alebo výbušných kvapalín, napríklad benzínu. Nevysávajte toxické látky.
- Výrobok nepoužívajte na vysávanie ostrých materiálov (napr. kúskov skla, hračiek, špendlíkov, sponiek, kameňov, omietky, veľkých kusov papiera atď.), ktoré môžu spôsobiť upchatie a poškodenie výrobku.
- Výrobok nepoužívajte na vysávanie silne mastných, lepkavých alebo zafarbených škvŕn, ako je krém na topánky, farba a pigment.
- Aby ste predišli poruchám, neblokujte vetrací otvor sušičky v základni.
- Nenakladajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla alebo vlhkých priestorov (ako sú radiátory, kuchyne a kúpeľne).
- V prípade akejkoľvek poruchy výrobku, napríklad prehriatia, abnormálneho hluku, zápachu atď., sa odporúča obrátiť sa na autorizovaný popredajný servis namiesto toho, aby ste výrobok opravovali sami.
- Pri používaní prípravku na čistenie schodov dbajte na svoju osobnú bezpečnosť.
- Výrobok nepoužívajte v prostredí s teplotou nad 40 °C a pod 5 °C.

- Nerozoberajte ani nemontujte žiadne iné diely, ako sú odnímateľné diely opísané v návode, inak môže dôjsť k ohrozeniu.
- Výrobok nabíjajte pri zachovaní správneho menovitého napätia.
- Pri čistení schodov venujte osobitnú pozornosť prevencii pádov.
- Aby ste predišli poruche, nezdvíhajte ani neprenášajte funkčné výrobok nenakláňajte na stranu ani ho nepokladajte na rovnú plochu.
- Nepoužívajte nádrž na čistú vodu a odpadovú nádrž, ak nie sú namontované. dobre vybavené.
- Neumiestňujte malé predmety do blízkosti výstupného otvoru ani ho neblokujte a okamžite odstráňte všetky malé predmety, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu cez výstupný otvor, aby ste zabránili prehriatiu výrobku.
- Nenamáčajte telo spotrebiča, aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom spôsobenému skratom.
- Aby sa zabezpečila kvalita výrobku, pred dodaním sa kontroluje jeho kvalita. Je normálne, že v nádržke na vodu zostáva malé množstvo vody.
- Výrobok používajte podľa návodu na použitie.

Opis výrobku

Príslušenstvo k výrobku



Podporná
konzola



Nádrž
pre odpad
(inštalovaný)



Čistá voda v
nádrži na vodu
(nainštalovan
ý)



Rotačná
kefa
(namontov
aná)



Podlahová
kefa na
bočnej
doske
(nainštalov
aná)



Vrchný kryt s
odnímateľno
u kefou
podlahová kefa
(nainštalovaná)




Zadný kryt
odnímateľná
kefa
podlahová
kefa
(nainštalova



Filtročný prvok
(nainštalované) ná)

Príslušenstvo namontované na základni

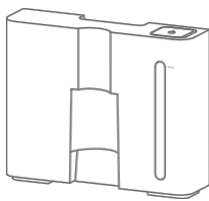

Hlavná nádrž
kábel




Napájací





Na
čistenie
držáka
kefy



Čistiaca kefa

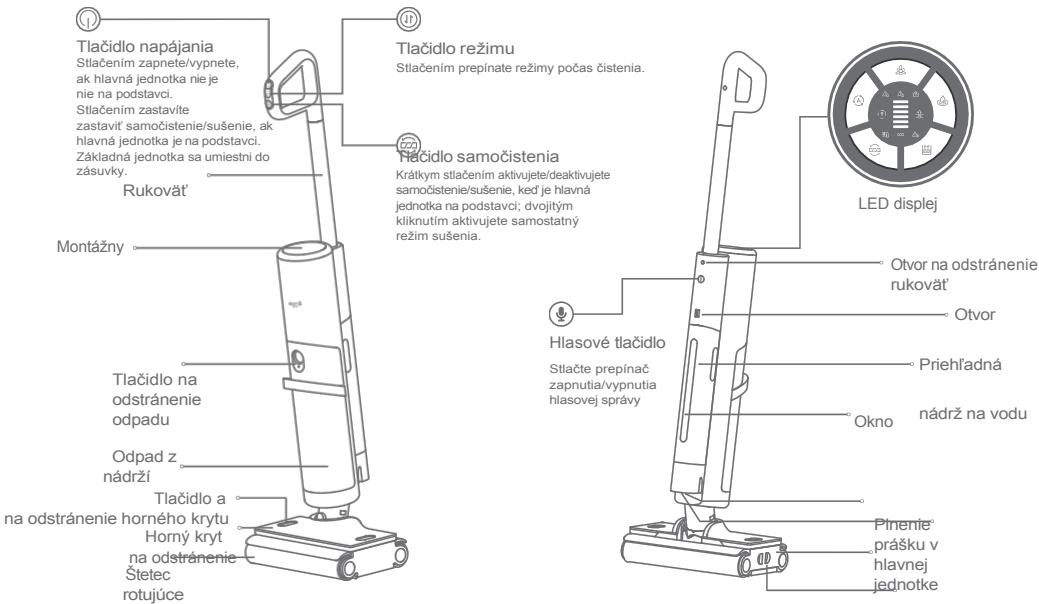

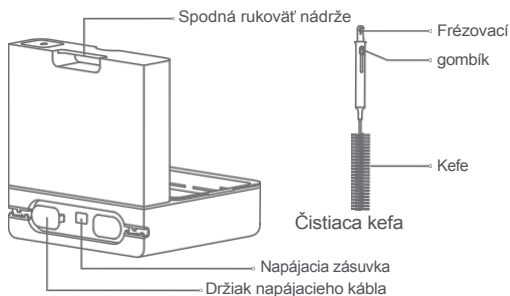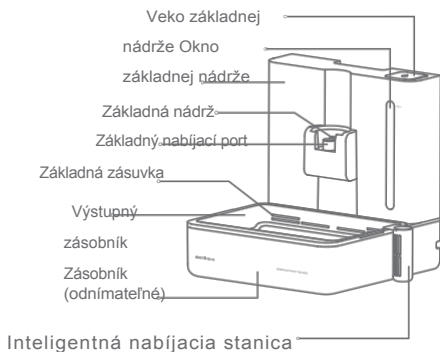


Poznámka: Ilustrácie produktov, príslušenstva a používateľských rozhraní v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Z dôvodu aktualizácií a vylepšení produktu sa môžu vyskytnúť drobné rozdiely medzi skutočným produktom a ilustráciou. Pozrite si prosím skutočný výrobok.

Inštalácia


Montáž rukoväte

Zasuňte rúrku konektora zostavy rukoväte vertikálne do príslušného konektora na telese spotrebiča v smere šípky, ako je znázornené na obrázku, až kým sa nezozve "cvaknutie". Odporúča sa ešte raz skontrolovať, či je rukoväť namontovaná pevne a bez vôle.




Montáž základne


1. Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky na zadnej strane základne, prebytočný sieťový kábel navinute na držiak sieťového kábla, pričom ponechajte dostatočnú dĺžku sieťového kábla na zapojenie do zásuvky sieťového kábla.

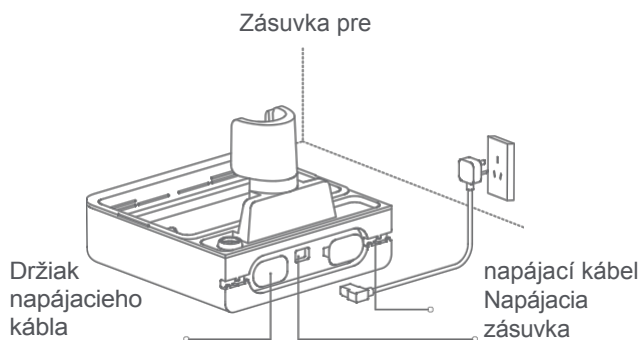

2. Základňu umiestnite k stene a napájací kábel zapojte do pevnej alebo uzemnenej zásuvky.

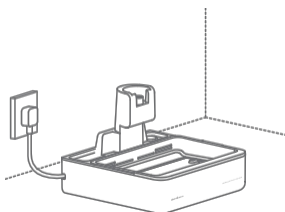

3. Namontujte držiak čistiacej kefy na obidve strany základne a vložte čistiacu kefu do držiaka čistiacej kefy.

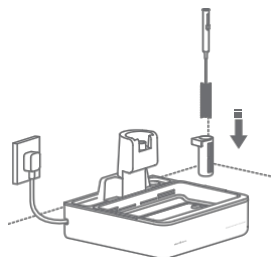


Varovanie:

- Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla alebo vlhkých priestorov (napr. radiátorov, kuchýň a kúpeľní).
 - Základňu nerobte, neopravujte ani neupravujte bez povolenia.
 - Nepoužívajte batérie alebo nabíjačky tretích strán.
- Používajte len so základným modelom DEM-VX910W-JZ.

Správna prevádzka

LED displej

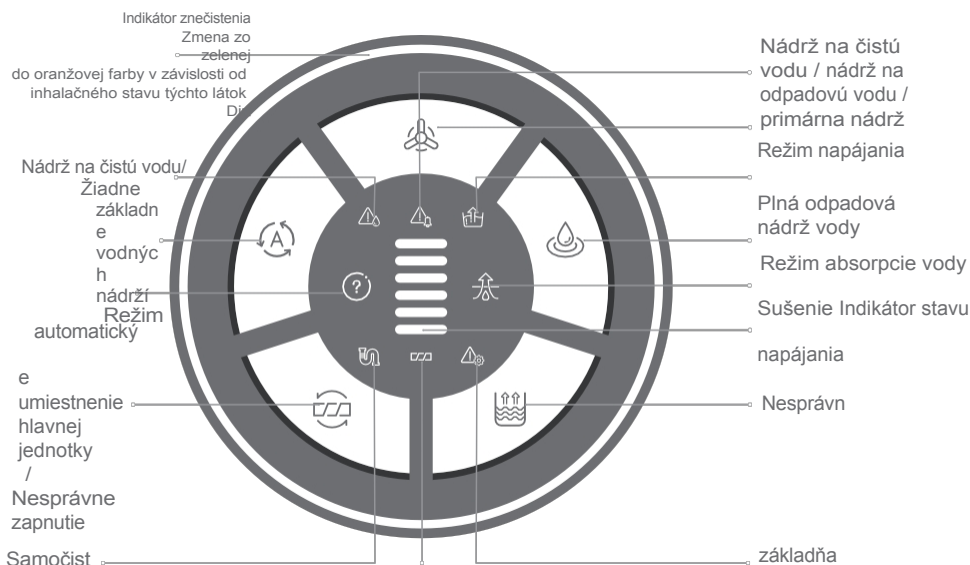


Poznámka: Ak výrobok nefunguje správne, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. Ak výrobok nezobrazí chybové hlásenie, na displeji sa zobrazí.

Naplnenie základnej nádrže vodou

1. Otvorte veko základnej nádrže v smere znázornenom na obrázku. Úplne sa otvorí, keď počujete "cvaknutie".
2. Naplňte základnú nádrž čistou vodou.
3. Nádrž na čistú vodu z vodovodu vložte späť do základnej nádrže v smere znázornenom na obrázku.

Pozor!

- Aby ste predišli nebezpečenstvu, nenapĺňajte ho inými kvapalinami ako tlakovou vodou a špeciálnymi čistiacimi prostriedkami.
- Pri plnení vodou neprekračujte najvyššiu hladinu vody.

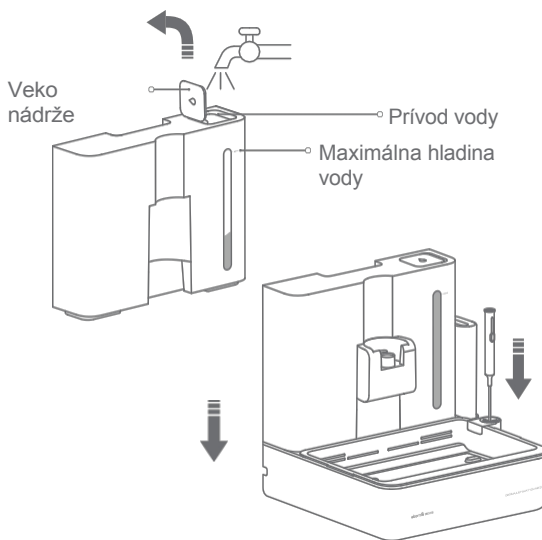


Automatické dopĺňanie vody v hlavnej jednotke

Po správnom pripojení základne a naplnení základnej nádrže vodou možno hlavnú jednotku umiestniť na základňu podľa obrázka. Keď je hlavná jednotka správne umiestnená, voda sa automaticky napĺňa, až kým sa nádrž na čistú vodu nenaplní. Počas procesu plnenia vodou sa na displeji zobrazia príslušné hlásenia.

Poznámka: Ak sa voda nenaplní automaticky, skontrolujte, či je hlavná jednotka správne umiestnená alebo či je v hlavnej nádrži voda.

Pozor!

- Nevyberajte hlavnú jednotku, keď sa voda automaticky dopĺňa.
- Ak hlavná jednotka nie je úplne naplnená vodou a v základnej nádrži je voda, hlavná jednotka znovu spustí automatické dopĺňanie vody.
- Ak sa počas automatického dopĺňania vody vyskytne porucha, hlavná jednotka prestane dopĺňať vodu a ak sa porucha v krátkom čase neodstráni, zablokuje sa.
- Ak v základnej nádrži nie je dostatok vody, automatické dopĺňanie vody zlyhá, ak otvoríte veko základnej nádrže priamo na doplnenie vody. Ak chcete spustiť automatické dopĺňanie vody, musíte buď zdvihnúť a znovu vymeniť základnú nádržku, alebo stlačiť tlačidlo napájania.

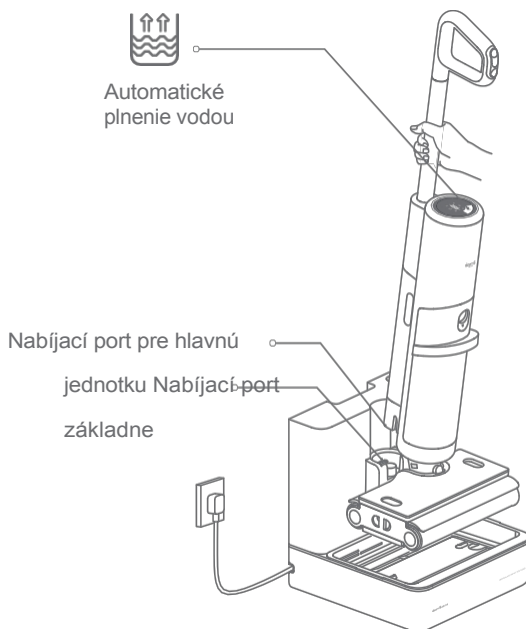

Načítanie

Hlavný modul sa po automatickom doplnení vody automaticky naplní, kým sa úplne nenabije a displej nezhasne.



Indikátor napájania

Slabá batéria: blikanie červenej farby

Plne nabitá: vždy svieti šesť zelených pásov.

Varovanie:


- Výrobok sa odporúča používať po úplnom nabití.
- Hlavný modul sa nemôže nabíjať počas automatického plnenia vodou, samočistenia a sušenia.
- Pri prvých troch nabíjaniach sa odporúča nabíjať výrobok vždy 12 hodín. Potom je možné výrobok po každodennom používaní kedykoľvek nabiť. Počas nabíjania nie je povolené samočistenie, sušenie a automatické dopĺňanie vody.
- Po nepretržitom používaní hlavného modulu je teplota batérie vysoká a nabíjanie je pomalé.

Čistenie v zapnutom režime

Vyberte zariadenie zo základne, ohnite telo zariadenia a stlačením tlačidla "⏻" spustíte zariadenie.


Pozor!

- Výrobok je vhodný na tvrdé podlahy, ako sú parkety, keramická dlažba a mramor.
- Nepoužívajte koberce, prikrývky a iné na povrchu tkanín.
- Ak sa počas používania vyskytne porucha, hlavná jednotka prejde do pohotovostného režimu alebo sa vypne, ak sa porucha neodstráni v stanovenom čase. Po odstránení poruchy stlačte tlačidlo "⏻", aby sa jednotka resetovala.

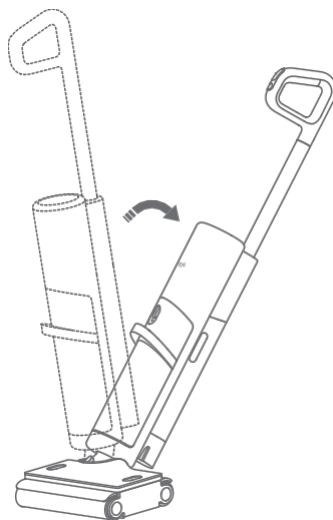

Pozor!

- Ak sa rotačná kefa používa prvýkrát alebo ak je rotačná kefa suchá, odporúča sa rotačnú kefu najprv navlhčiť a potom oblasť utrieť, čo môže priniesť lepší čistiaci účinok.
- Aby ste predišli nepríjemnému zápachu, vyčistite odpadkový kôš včas.
- Výrobok nenamáčajte ani neumývajte.
- Aby ste zabránili vysypaniu odpadu, nepokladajte hlavný modul na rovnú plochu ani s ním prudko netraďte! Pred čistením podlahovej kefy vyberte nádrž na čistú vodu a nádobu na odpad.
- Neabsorbujte penovú kvapalinu, inak by ste mohli ľahko spôsobiť falošný poplach, že je odpadová nádrž plná.

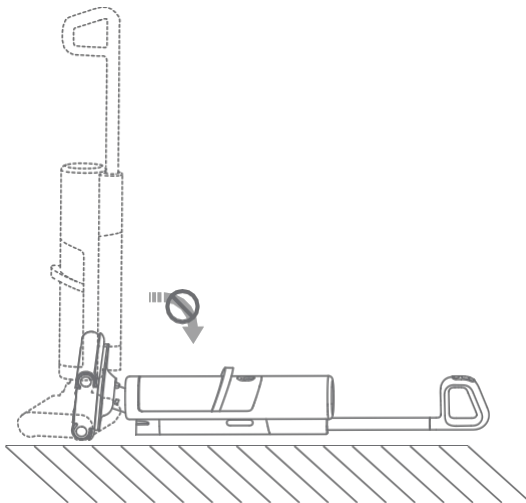

Zmena režimu

Počas čistenia stlačením tlačidla "⬆⬆" prepínate medzi automatickým režimom, sterilizáciou a režimom čistenia s odsávaním vody.



Automatický režim (denné bodové čistenie)

Automatický režim je predvolene zapnutý, keď je zapnutý. V tomto režime sa odsávanie nastavuje podľa stavu znečistenia oblasti.



Režim Power (čistenie odolných škvŕn)

V tomto režime sa vysoká emisia vody z podlahovej kefy a vysoká emisia vody má sací výkon, ktorý je vhodný na čistenie odolných škvŕn.



Režim odsávania vody (čistenie vodných škvŕn)

Tento režim je vhodný na čistenie vodných škvŕn, pretože emisie vody z podlahovej kefy sú veľmi nízke.

Indikátor kontaminácie

Farba krúžku podľa stavu kontaminácie vdychovanej látky

varies Green: žiadne znečistenie. Žltá:

mierne znečistenie Oranžová: silné

znečistenie

Prestaňte čistiť

Počas čistenia hlavný modul preruší čistenie, ak je telo vo zvislej polohe. Ak chcete pokračovať v čistení, nakloňte teleso opäť do 3 minút. Ak chcete spotrebič spustiť po viac ako 3 minútach, znova stlačte tlačidlo "⏻".

Naplnenie vodou do polovice

Počas čistenia, keď zvuk alebo obrazovka displeja signalizuje, že v nádržke na vodu dochádza voda, môžete nádržku na vodu naplniť ručne alebo vrátiť hlavnú jednotku na podstavec, aby sa voda automaticky doplnila.

Ručné plnenie vody


1 Uchopte obe strany hornej polovice nádržky na vodu a vytiahnite nádržku na vodu von.

odstrániť.

2. Otvorte veko na hornej časti nádrže na čistú vodu a naplňte ju priamo čistou vodou.

vody z tlaku a po naplnení nádržky na vodu ju zakryte.

3. Spodnú časť nádržky na čistú vodu zasuňte do montážneho otvoru a potom hornú časť nádržky na čistú vodu pevne pritlačte k telesu. Nádržka je na mieste, keď počujete "cvaknutie".

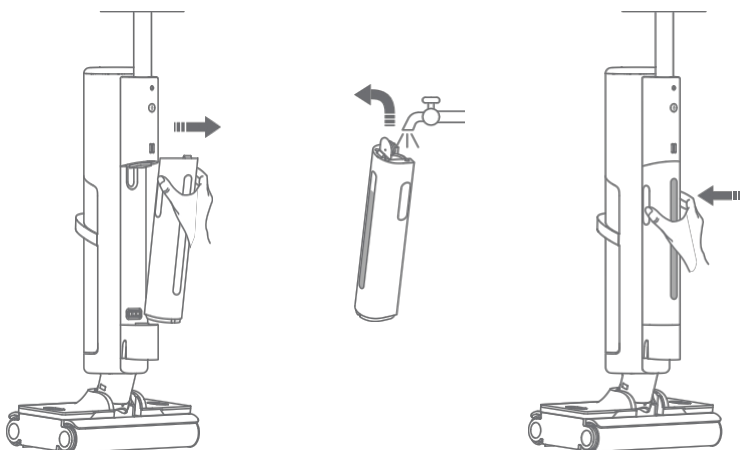

Koniec čistenia

Po skončení čistenia stlačte tlačidlo  , aby ste spotrebič vypli, a potom spotrebič postavte do zvislej polohy na podstavec, aby sa spotrebič automaticky vyčistil.

Poznámka: Vypnite zariadenie po 3 sekundách, aby ste zabránili hromadenie nečistôt.

Pozor!

- Po použití umiestnite zariadenie späť na stojan, aby ste zabránili poškodeniu poškodenie podlahy spôsobené kontaktom s mokrou kefou spotrebiča.
- Po použití sa odporúča kefku automaticky vyčistiť a vysušiť alebo ju ručne umyť a uskladniť na chladnom a suchom mieste, aby sa zabránilo vzniku plesní alebo zápachu.

Samočistenie a sušenie kefy

1. Hlavnú jednotku správne umiestnite na základňu a stlačte tlačidlo  na aktiváciu samočistenia kefy.


2. Po dokončení samočistenia kefy sa automaticky doplní voda.

3. Po naplnení vodou sa valčekový štetec automaticky vysuší.

Stlačte tlačidlo  alebo  na dokončenie samočistenia kefy. Stlačte tlačidlo  na dokončenie sušenia kefy.

Po vysušení sa automaticky naplní.

4. Nezávislé sušenie: dvojité kliknutím na samočistiace tlačidlo spustíte sušenie, potom stlačením tlačidla napájania alebo samočistiaceho tlačidla sušenie ukončíte.

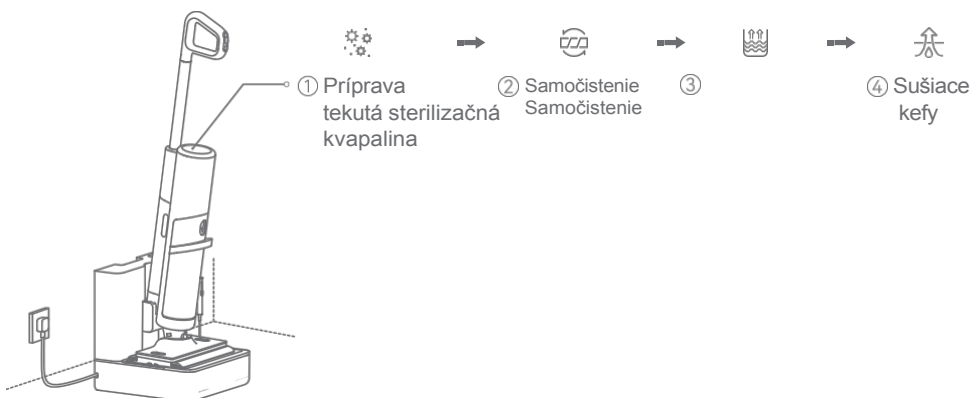

Pozor!

- Samočistiaca funkcia sa môže používať len vtedy, keď je výrobok nabitý a indikátor napájania ukazuje "zelený alebo vyšší pruh".
- Počas samočistenia sa telo zariadenia mierne chveje, čo je normálne.
- Pri sušení sa kefy nedotýkajte rukami ani inými predmetmi, aby ste zabránili kontaktu, ktorý by mohol spôsobiť nebezpečenstvo.
- Ak sa počas samočistenia alebo sušenia vyskytne chyba, samočistenie alebo sušenie môže pokračovať, ak chybu odstránite do 15 minút. V opačnom prípade sa hlavná jednotka automaticky dobije.


Údržba

VAROVANIE: Pred čistením a údržbou výrobku vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Poznámka: Samočistiaca funkcia sa používa najmä na čistenie valcovej kefy a vodného kanála. V prípade potreby si pozrite návod na údržbu, ktorý sa týka demontáže a čistenia spotrebiča.

Čistenie kontaminovanej nádrže na vodu


1. Tlačidlo nádrže držte stlačené, a pritiahnite nádrž k sebe.

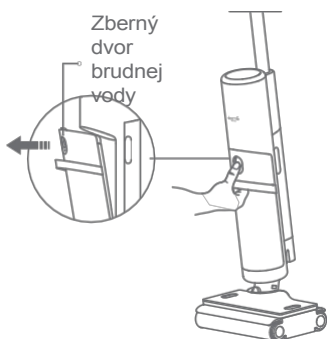

2. Odstráňte filter a pevnú látku nádoby na odpad z nádrže.

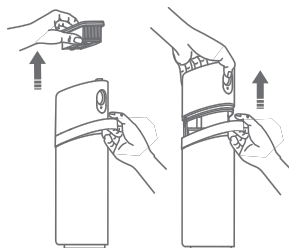


3. Vyprázdnite obsah nádrže. Stlačte tlačidlo na nádobe na tuhý odpad, ako je znázornené na obrázku, potom zdvihnite veko a nádobu vyprázdnite.

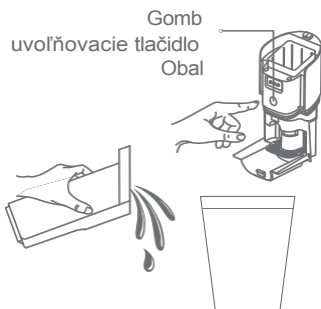

4. Vnútro nádrže umyte kefou a opláchnite vodou.




5. Snímač vody vyčistíte vlhkou handričkou. Poznámka: Snímač by sa mal čistiť často, aby sa zabránilo znečisteniu a strate presnosti detekcie.

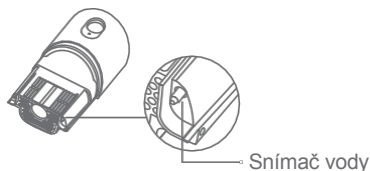

6. Ak je filter znečistený, môžete ho umyť pod tečúcou vodou. Pred ďalším použitím sa filter musí vysušiť.




7. Vyčistite snímač znečistenia v odtoku znečistenej vody pomocou kefy. Poznámka: Je normálne, že sa na spotrebič prilepia vlasy a iné pevné nečistoty, ktoré sa dajú odstrániť pomocou kefy.

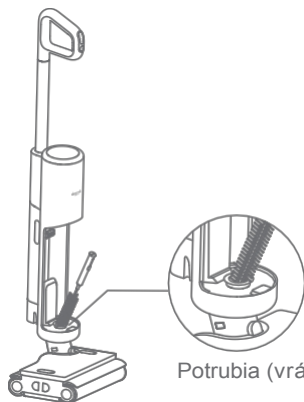

Potrubia (vrátane detektora nečistôt)

8. Po vyčistení umiestnite nádobu na pevný odpad a filter do nádrže na znečistenú vodu.

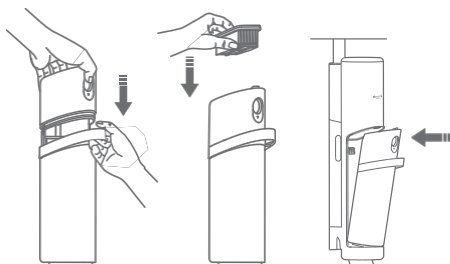



Pozor!

- Pri vyberaní nádoby na tuhý odpad nestláčajte tlačidlo na nádobe tlačidlo na otváranie veka, aby sa zabránilo šíreniu odpadu.
- Nádrž na odpadovú vodu neotáčajte hore dnom, inak by odpadová voda vytiekla.
- Nádrž na špinavú vodu a podlahovú kefu možno čistiť pomocou čistiacej kefy. Po použití možno čistiacu kefu umyť priamo čistou vodou z vodovodu. Po umytí by sa mala umiestniť na vetrané miesto.
- Po vysušení ju vložte späť do držiaka čistiacej kefy.
- Kontajner na tuhý odpad sa musí včas vyčistiť.

Čistenie rotačnej kefy



1. Odstráňte veko

Stlačte tlačidlo na odstránenie horného krytu podlahovej kefy, odstráňte horný kryt a potom zopakujte kroky na odstránenie zadného krytu podlahovej kefy.

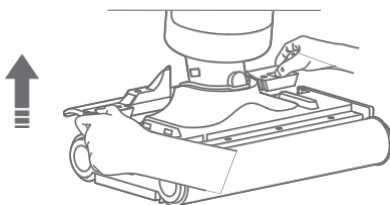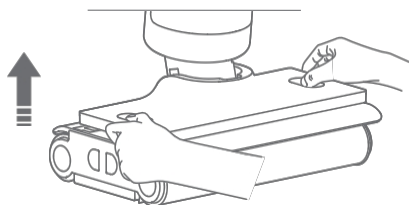


2. Odstráňte zadnú rotačnú kefu

Stlačte tlačidlo na odstránenie krytu kefy vľavo, odstráňte kryt kefy vpravo a deku a vytiahnite zadnú kefu.

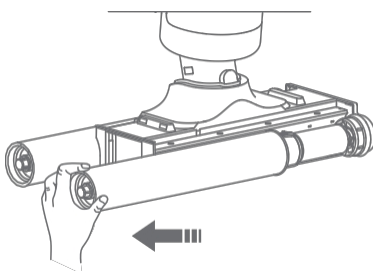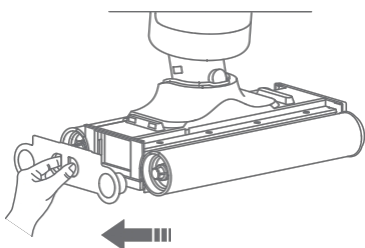

3. Čistenie valčekovej kefy

Kefku môžete umyť priamo čistou vodou z vodovodu a potom ju umiestniť na vetranom mieste, aby vyschla. Pri čistení sa môže použiť nôž na odrezávanie vlasov, ktoré boli navinuté na kefu.


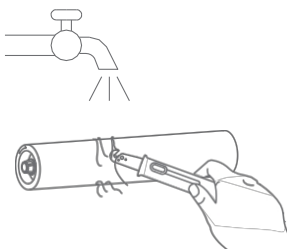


Odstráňte nožom chĺpky z kefy.

4. Čistenie podlahovej kefy

Pomocou čistiacej kefy vyčistíte vlasy, nečistoty a cudzie telesá, ktoré uviazli v sacom otvore podlahovej kefy.

Poznámka: Je normálne, že sa okolo nasávacieho otvoru podlahovej kefy nachádzajú vlasy a nečistoty. Vyčistíte ich pomocou čistiacej kefy.

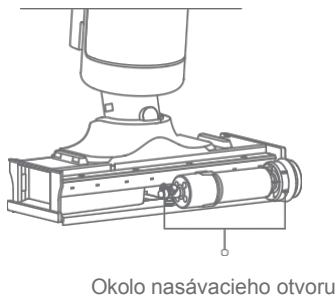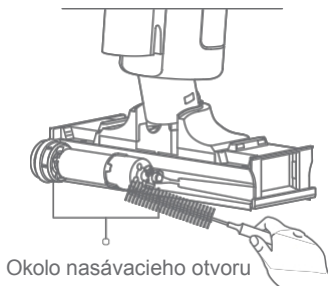

5. Inštalácia rotačnej kefy

Nasadte štetec na valček, zatlačte ho dovnútra, až kým nedosadne na koncovku, a potom nasadte koncovku na štetec. Je na svojom mieste, keď počujete "cvaknutie".

Varovanie:

Ak sa do kefy počas prevádzky dostanú veľké cudzie predmety alebo príliš veľa vlákien, hlavná jednotka sa automaticky zastaví, aby chránila motor. Cudzie predmety včas vyčistite.

Pred vybratím alebo nasadením kefy spotrebič vypnite.

Ak je pri čistení kefy potrebné nakloniť hlavnú jednotku, najprv vyberte čistú a nádrž na špinavú vodu, aby sa zabránilo vytečeniu vody.

Uistite sa, že je kefa nasadená na svojom mieste, inak nebude správne fungovať, vydáva hluk alebo sa kefka nedá použiť.


Čistenie tela

Prach zo zariadenia utrite suchou handričkou alebo utierkou.



Čistenie základne a podstavca

1. Znečistenú základňu môžete vyčistiť vlhkou handričkou alebo ju opláchnuť čistou vodou z vodovodu v uvedenom smere, kým nebude čistá. Po vysušení vo vetranom priestore ju môžete opäť zostaviť.

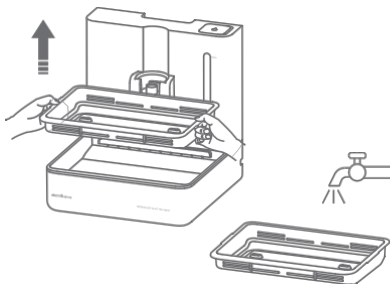

2. Po vybratí podstavca utrite všetky nečistoty na podstavci vlhkou handričkou.



Varovanie:

- Vlasy a nečistoty sa prilepia na základný zásobník. Čistia sa vodou z vodovodu sa dá umývať.
 - Je normálne, že po samočistení zostane v zásobníku malé množstvo odpadovej vody.
- na základnom zásobníku.


Skladovanie kompletnej jednotky

1. Vložte skrutkovač do otvoru na odstránenie rukoväte za zostavou rukoväte, uchopte zostavu rukoväte a potiahnite ju smerom nahor, potom za súčasného ťahania vytiahnite skrutkovač,

2. Odstráňte jednotku rukoväte a vložte ju späť do baliacej škatule spolu s hlavnou jednotkou a základnou doskou.

3. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, dobre ho zabaľte a uložte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla alebo vlhkého prostredia.

Poznámka: Aby sa predišlo zraneniu montáž rukoväte nevykonávajte silou.

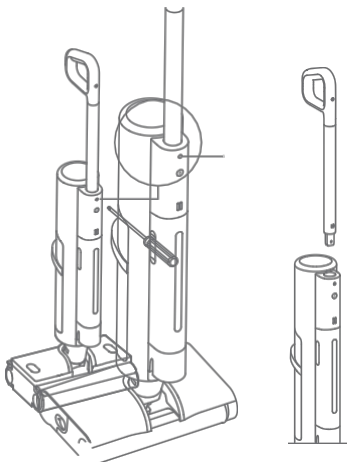

Bezpečnostné

opatrenia Pokyny pre

životné prostredie

Chemické látky v zabudovanej lítium-iónovej batérii výrobku znečisťujú životné prostredie. Pred likvidáciou ju musí odstrániť odborník a odoslať na centrálnu likvidáciu do profesionálnej recyklačnej agentúry pre batérie.

- Pred vyradením batérie z výrobku ju treba vybrať. Po vybratí batérie musí byť výrobok vypnutý;
- Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať. Pozor!

Nevystavujte batériu vysokým teplotám, inak môže explodovať. môže spôsobiť.

V prípade vytečenia batérie alebo náhodného kontaktu ju okamžite opláchnite veľkým množstvom vody. vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Likvidácia batérií

Nasledujúce informácie sa týkajú len likvidácie výrobku a netýkajú sa sú pokyny na každodenné používanie.

1. Stlačte a podržte zadnú časť tela tupým nástrojom
Tlačidlo na odstránenie rukoväte a vytiahnite rukoväť vo zvislej polohe;
2. Odstráňte nádrž na odpadovú vodu;
3. Pomocou skrutkovača s plochou hlavou zatlačte štyri držiaky späť pozdĺž okraja jednotky obrazovky displeja a krytu hlavnej jednotky, aby ste jednotku obrazovky displeja odstránili;
4. Odstráňte ozdobný kryt hlavnej jednotky;
5. Odskrutkujte skrutky stredového krytu a držiaka hlavnej jednotky a potom vyberte držiak hlavnej jednotky;
6. Odstráňte skrutky upevňujúce komponenty akumulátora a vyberte batériu;
7. Odskrutkujte horný a spodný kryt akumulátora a potom odstráňte horný kryt. obálka;
8. Odskrutkujte skrutky upevňujúce komponenty akumulátora, vyberte a vyberte akumulátor.

Riešenie problémov

Ak výrobok nefunguje normálne, anomálie by sa mali riešiť podľa zobrazeného hlásenia alebo hlasovej správy a podľa nasledujúcej tabuľky.

Chybový signál	Chybová správa	Riešenie
	Opätovná inštalácia nádrže na čistú vodu	Inštalácia nádrže na čistú vodu
	Nádrž na čistú vodu bola odstránená	
	Znovu nainštalujte nádrž na kontaminovanú vodu d o kontaminovanej vody	Inštalácia nádrže na špinavú vodu
	Kontaminovaná nádrž na vodu bola odstránená	Inštalácia základnej nádrže
	Opätovná inštalácia nádrže finančné prostriedky	
	Primárna nádrž bola odstránená	Nádržku na čistú vodu naplňte ručne a doplňte ju alebo vymeňte v hlavnú jednotku späť do základne, aby sa automaticky naplňte ju vodou.
	V nádrži na čistú vodu nie je dostatok vody Voda, doplňte ju, prosím	Automaticky naplní nádržku na čistú vodu a potom pokračuje v samočistení
	V nádrže na čistú vodu nie je dostatok vody, doplňte ju vodou a pokračujte v samočistení	Naplňte základnú nádrž vodou a doplňte ju.
	V základnej nádrži nie je dostatok vody. Naplňte ho vodou a skúste ho zostaviť opäť.	
	Odpadová nádrž je plná, vyčistite odpadovú nádrž, vyčistite odpadovú nádrž a nainštalujte opäť	
	Vymeňte valcový štetec	Skontrolujte, či je nasadená rotačná kefa je na mieste.
	Rotačná kefa je zamotaná. Skontrolujte a vyčistite rotačnú kefu, ak je zanesená materiálom, vyčistite rotačnú kefu, rotačnú kefu. Naskenujte kód a znovu ho nainštalujte. na zobrazenie videa alebo používateľskej príručky.	Skontrolujte, či sa rotujúca kefa nezasekla alebo
	Snímač je znečistený, vyčistite kábel hlavnej jednotky.	Demontujte odpadovú nádobu a vyčistite hlavné potrubie. čistiacou kefou (poloha na detekciu nečistôt)
	Prosím, naskenujte kód pre zobrazenie video alebo si pozrite používateľskú príručku.	
	Skontrolujte, či je hlavná jednotka je správne umiestnená alebo či je základňa je správne zapnutý.	Zapnite hlavnú jednotku a skontrolujte správne pripojená k napájaniu
	Vzduchový kanál je zablokovaný. Vyčistite potrubie a odpadovú nádobu. Video alebo príručka	Vyčistite potrubie a nádrž na odpadovú vodu a potom nádrž na odpadovú vodu opäť nainštalujte.
	Ak chcete zobraziť príručku, naskenujte kód.	
	Základňa je nasiaknutá vodou a nedá sa naplniť	Presuňte základňu do suchej miestnosti, kde sa bude používať
	Príliš vysoká teplota batérieProsím, skúste ju znovu použiť, ak je teplota príliš vysoká vysoká, použite po vychladnutí.	teplota batérie po vypnutí klesne.
	Ak dôjde k poruche zariadenia, kontaktujte servis.	Obráťte sa na službu.

Často kladené otázky

Chyba	Ok	Riešenia
Nástroj nefunguje	Napíľte ich. Ochrana proti prehriatiu	Plne nabitý na použitie
	baterie	Skúste to znova, ak sa teplota teplota batérie sa vráti na správnu hodnotu Vyčistite nádobu na odpad a znovu ju nainštalujte.
	Kontajner na odpad je plný	Manuálne napíľte vodou a znovu nainštalujte alebo vymeňte hlavnú jednotku v podstavci, aby sa automaticky naplnila vodou.
	V nádrži na čistú vodu chýba voda alebo nie je nainštalovaná	Vyčistite potrubie a nádobu na odpad
	Vzduchový kanál je zablokovaný	Vyčistite rotačnú kefu a znovu ju nainštalujte.
	Rotačná kefa je zablokovaná nainštalované na	Hlavnú jednotku nemožno nabíjať
Žiadne nabíjanie	Hlavná jednotka funguje	počas automatického plnenia vodou a samočistenia a na konci prevádzky sa automaticky doplní.
	Základňa nie je zapnutá	Skontrolujte, či je zástrčka napájania je správne pripojený. Použite
	Pôvodný napájací kábel sa nepoužíva	originálny napájací kábel
	Hlavná jednotka nie je nainštalovaná správne, keď ho vrátite na základňu.	Stlačením tlačidla Hlas odošlete hlasovú správu Stlačením tlačidla Hlas odošlete hlasovú správu
Žiadna správa hlasová správa	Hlasová správa je vypnutá	
Žiadna možnosť automatického o nahrávaní Voda	Umiestnite nádržku na základňu, aby sa naplnila vodou po tom, ako sa v základnej nádrži vyčerpá voda.	Nalejte dostatočné množstvo vody do nádrže na čistú vodu.
	Na hlavnej jednotke je škvrna od vody.	Vymenie základnej nádrže
	Nádrž na odpad je plná alebo nie je nainštalovaná	Uistite sa, že je zástrčka napájania správne je pripojený.
	Nádrž na čistú vodu nie je nainštalovaná	Zdvihnite a vymeňte nádrž alebo stlačte tlačidlo napájania.
	Slabá batéria alebo žiadna batéria Nabíjanie	Vyberte čistú nádržku na vodu, handričkou utrite škvrny od vody a znovu ju nainštalujte. Vyčistite nádobu na odpad a nainštalujte ju opäť.
Chyba pri samočistení	Nádoba na odpad nainštalovaná alebo nezakúpená	Výmena nádržky na čistú vodu Použitie samočistenia po plnom naplnení
	Nádrž na čistú vodu nie je nainštalovaná	
	Nízke nabitie alebo vybitie batérie	

Parametre

Hlavná jednotka

Produkt: Vysávač (dvojvalcový akumulátorový čistič podláh) Prevádzkové

napätie: 21,6 V

Prevádzkový výkon: 230 W

Model: DEM-VX910W

Čistá hmotnosť hlavnej jednotky: 1,5 kg: 6,0 kg

Inteligentná nabíjacia stanica

Model: DEM-VX910W-JZ

Menovitý výstupný výkon: 1A Menovitý

vstup: 50Hz

Menovitý výkon: 250 W

Čistá základná hmotnosť: 250 kg: 4,3 kg

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.