




BEZDRÔTOVÝ VERTIKÁLNY VYSÁVAČ DEERMA

VC 20PRO

Konštrukcia zariadenia

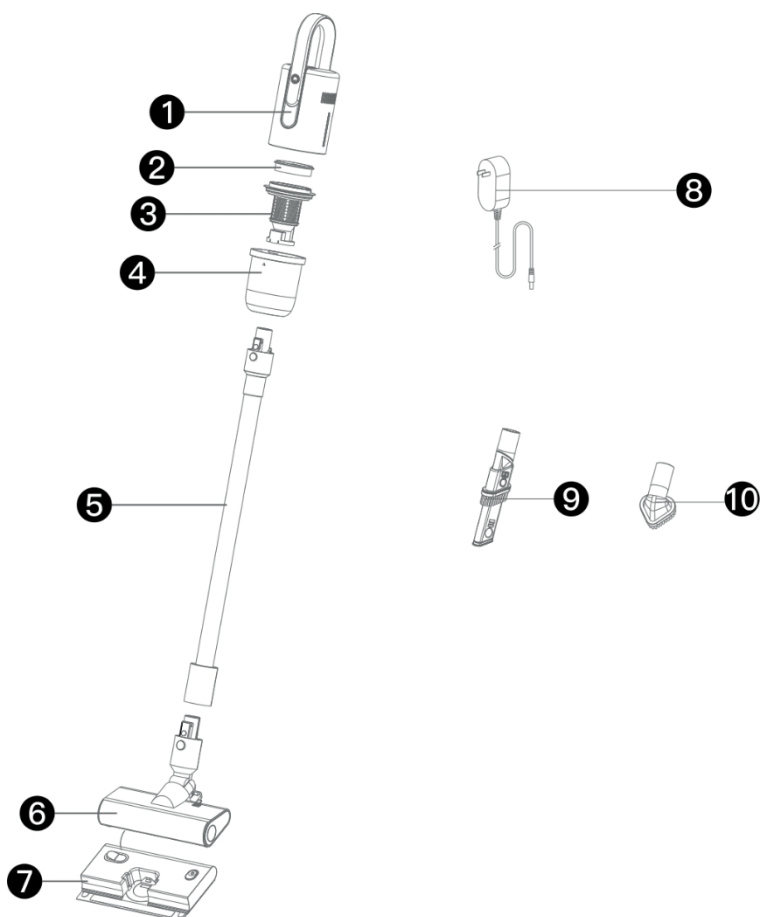

-
- 1) Hlavný komponent 2) HEPA filter 3) Veža/filter 4) Nádob na prach 5) Konektor
6 Podlahová kefa 7 Nádrž na vodu 8 Nabíjačka
9. sacia hubica dva v jednom 10. malá kefa

Poznámka: Uvedené špecifikácie sa môžu líšiť od skutočného produktu.

Konštrukcia zariadenia

Názov produktu	Ručný vysávač	Model	VC20 Pro
Menovité napätie	21.6V	Napájanie	220W
Kapacita lítiovej batérie	2500 mAh	Rozmery	240x210x1180 mm
Nabíjacie napätie	27V	Intenzita nabíjania	1000 mA
Hmotnosť spotrebiča	2,3 kg	Kapacita nádrže	0.6L
Prevádzkový čas (štandardná rýchlosť/vysoký výkon)	približne. 50 minút/20 minút	Čas nabíjania	približne. 3 hodiny
Hluk	≤84dB(A)	Materiál	ABS/PC

Funkcie

1. Moderný dizajn výrobku. Podlahová kefa je k jednotke pripojená pomocou hliníkovej rúrky.
2. Bezdrôtové zariadenie, bez toho, aby ste sa museli starať o káble.
3. Povrch rotačnej kefy má 360° antistatický dizajn.
4. Jednotku možno ľahko rozložiť a zložiť stlačením tlačidla.
5. Nádobu na prach má filtračnú konštrukciu, ktorá zachytáva prach a zabraňuje jeho spätnému vypadávaniu.
6. Podlahová kefa sa môže otáčať v ľubovoľnom uhle, čo uľahčuje čistenie pod nábytkom a pri stenách.
7. Nádržka na vodu umožňuje vysávaču vytierať podlahu a zbierať prach.

Služba

1. Pripojte potrubie podľa obrázku 1-1. Uistite sa, že vyzerá tak, ako je znázornené na obrázku 1-2.



1-1



1-2

2. Pripojte podlahovú kefu (výkres 2-1) ku konektoru. Mal by vyzeráť tak, ako je znázornené na obrázku 2-2.





2-1



2-2

3. Podržte stlačené tlačidlo napájania, aby sa vysávač zapol. Prejde do štandardného režimu. Opätovným stlačením prejde vysávač do režimu vysokého výkonu. Opätovným stlačením sa vysávač vypne.

4. Pripojte (voliteľné) príslušenstvo podľa potreby, ako je znázornené na obrázku nižšie.

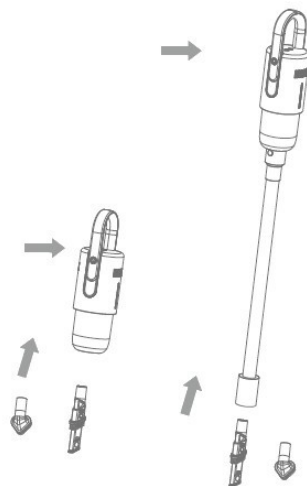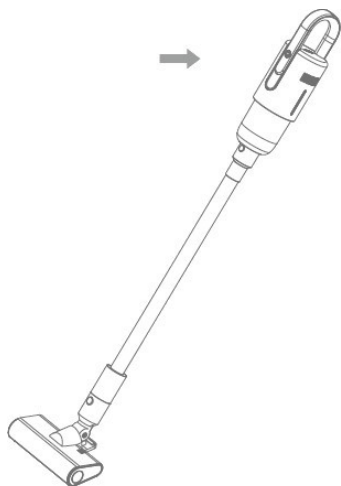


5. Najprv otvorte nádržku na vodu a naplňte ju 400 ml vody, ako je znázornené na obrázku 3-1. Umiestnite mop na dno nádržky, ako je znázornené na obrázku 3-2; jemne pritlačte koniec podlahovej kefy k nádržke a dôjde k ich spojeniu, ako je znázornené na obrázku 3-3. Zatlačte na dosku nádržky tak, aby sa mop navlhčil,




3-1



3-2

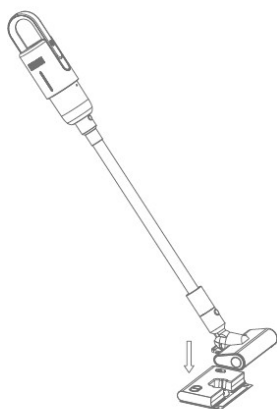

3-3

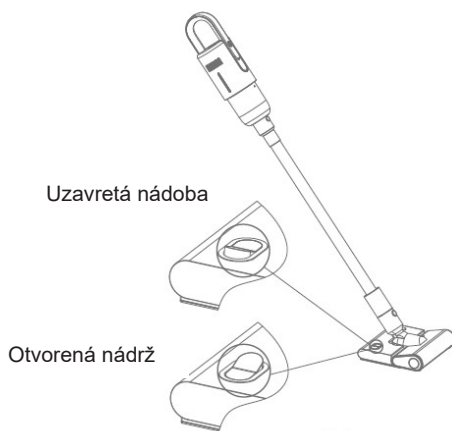

3-4



Údržba čistenia

1. Na čistenie vysávača použite suchú handričku. Nepoužívajte benzín, alkohol, oleje ani iné chemikálie, inak môže kryt začať praskať.
2. Pred čistením vysávač vypnite.
3. Pravidelne čistite nádobu na prach, aby ste zabezpečili dobré prúdenie vzduchu a zabránili upchatiu vysávača.
4. Filter sa odporúča meniť každé tri mesiace. Ak sa vysávač používa často, možno to robiť pravidelnejšie.



Čistenie a údržba

Demontáž, čistenie a montáž nádrže

1. Otočte nádrž v smere znázornenom na obrázku a vyberte ju, keď ukazovateľ ukazuje na
2. Odpojte nádržku od vysávača podľa obrázka a potom ju vyčistite.

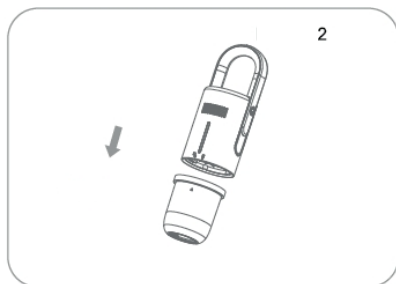
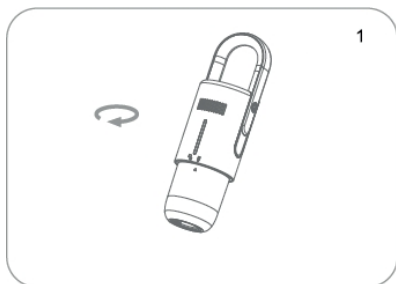


3. Otočte v zobrazenom smere a odstráňte kryt filtra.
4. Pred ďalším použitím umyte priamo vodou a vysušte na slnku.

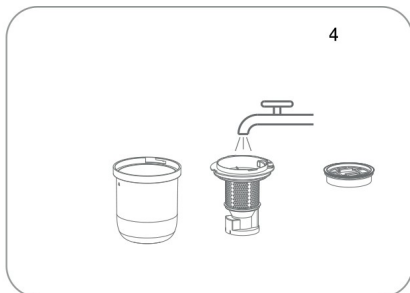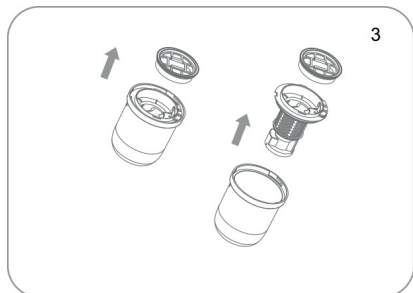

Výmena a čistenie rotačnej kefy

1. Potiahnite tlačidlo uvoľnenia rotačnej kefy v zobrazenom smere, aby ste kefu odstránili.
2. Vyberte rotačnú kefu a vyčistite ju.

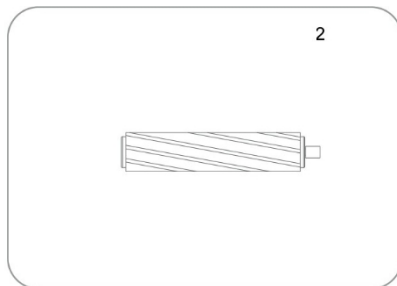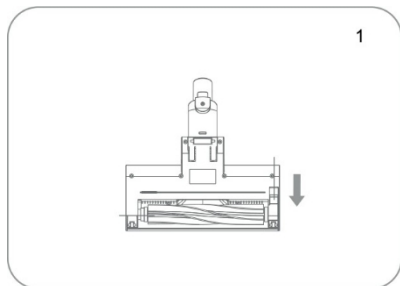

Poznámka: Odporúča sa pravidelne kontrolovať, či sa na povrchu kefy nenachádzajú vlasy alebo tkanina. Odstráňte ich, aby kefa správne fungovala.

Zabezpečenie

Keď sa nepoužíva

1. So zariadením manipulujte opatrne, aby ste ho nezasiahli;
2. Vysávač neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo vysokých teplôt;
3. Vysávač neskladujte v nepriaznivých podmienkach, napríklad pri extrémnych teplotách. Odsávač sa odporúča používať pri teplote 0-35 °C. Prístroj skladujte v chladnom a suchom mieste.

Pred použitím

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú nabíjací kábel a nabíjačka v dobrom stave;
2. Po dlhšom skladovaní batériu pred ďalším použitím úplne nabite;
3. Pri prvom použití vysávača alebo pri výmene filtra sa najprv uistite, že je filter správne nasadený.

Keď sa vysávač používa


1. Vysávač nepoužívajte v blízkosti horľavých plynov.
2. Vysávač nepoužívajte na čistenie čistiacich prostriedkov, benzínu, sklenených črepov, ihl, mokrého prachu, zápalek atď.
3. Vysávač nepoužívajte na vysávanie cementu, omietky alebo iných drobných častíc. Nevysávajte ani hračky alebo papierové guľôčky, ktoré by vysávač zablokovali.
4. Vysávač nepoužívajte na vysávanie vody alebo inej tekutiny a neoplachujte ho vodou, aby nedošlo ku skratu.
5. Keď je zariadenie úplne nabité, ale stále nefunguje správne, obráťte sa na servisné stredisko.
6. Vysávač nepoužívajte bez nádoby na prach.
7. Zariadenie nesmú používať deti ani osoby so zdravotným postihnutím.

Bezpečné používanie batérie

1. Počas nabíjania je vysávač v pohotovostnom režime a nemožno ho normálne používať.
2. Batérie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom.
3. Nikdy nenabíjajte batériu vysávača inými nabíjačkami, ako je na to určená nabíjačka.
4. Nepoužívajte pridanú nabíjačku s inými zariadeniami.
5. Ak je kábel spotrebiča poškodený, kontaktujte servisné stredisko.

Svetlo zariadenia

1. Zariadenie má štyri LED diódy. Modrá LED dióda svieti vždy, keď je zapnutá.
2. Zariadenie má 4 LED diódy, ktoré po zapnutí vždy svietia modro. Po vypnutí LED diódy zhasnú, čo znamená prechod do pohotovostného režimu.
3. Ak je prvá kontrolka zľava zhasnutá, znamená to, že sa spotrebovalo 25 % batérie.
4. Ak je druhá dióda zľava vypnutá, znamená to, že sa využilo 50 % akumulátora.
5. Ak je druhá tretina zľava vypnutá, znamená to, že sa využilo 75 % akumulátora.
6. Ak je batéria vybitá, štvrtá LED dióda zľava bude 3 s blikať na červeno a potom zhasne.

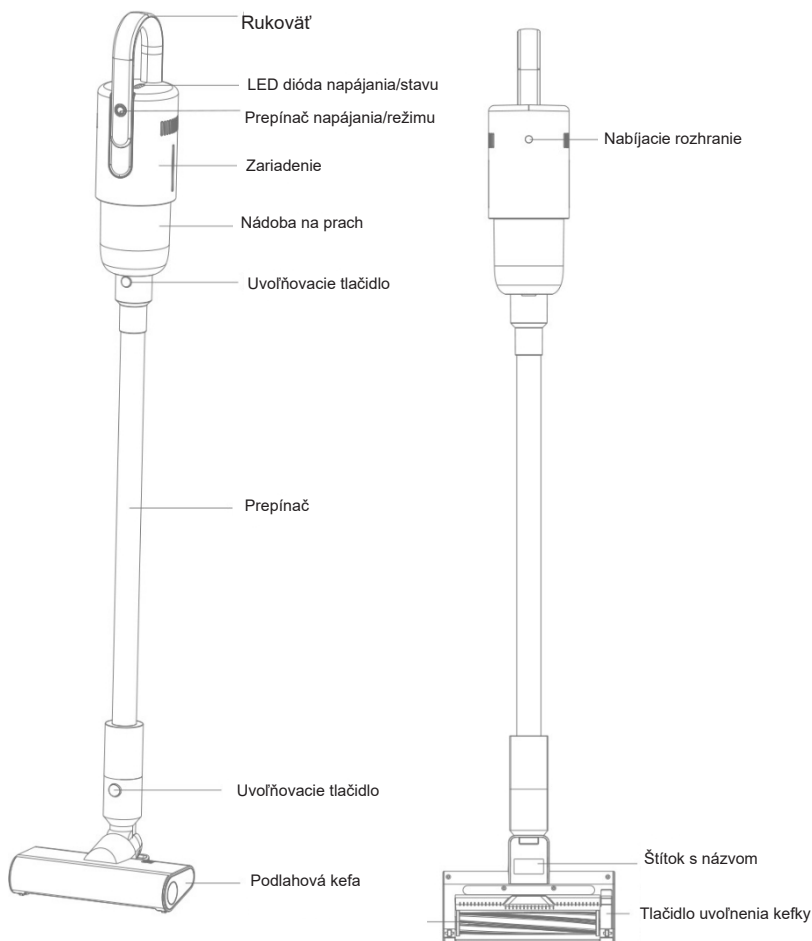

Obsah súpravy

Hoover x1

Manuál x1

Hrot dva v jednom x1

Malý štetec x1


Nabíjačka x1

Poznámka: Špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Uschovajte si návod na použitie pre budúce použitie.

Nabíjanie

Počas nabíjania: Počas nabíjania budú štyri LED diódy svietiť modro.

Jedna dióda znamená, že sa nabije 25 % zariadenia. Dve diódy indikujú 50 % nabitie. Tri diódy indikujú 75 % nabitie. Štyri LED diódy indikujú, že nabitých 100 % a nabíjanie je ukončené.

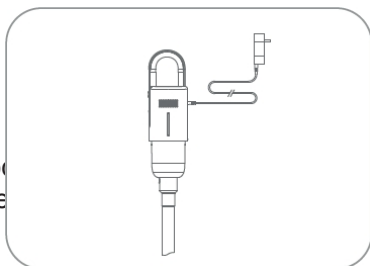

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie problémov
Motor nie je točí sa	1. batéria je vybitá 2. nádrž je naplnená 3. teplota je príliš vysoká	1. Nabite vysávač 2. Vyčistite nádrž 3. prestaňte zariadenie používať a počkajte kým nevychladne
Motor nebude točí sa	1. filter je zanesený prachom 2. vstup na kefu je upchaté stránky 3. papierové alebo látkové bloky kryt 4. ventilátor medzi nádrž a zariadenie je zablokované	1. vyčistite alebo vymeňte filter 2. Odstráňte nečistoty pripevnené na kefe 3. skontrolujte, či nie je prívod upchatý odpadom. mi 4. skontrolujte, či ventilátor medzi nádrž a spotrebič nie sú upchaté
Dióda nie je svetlá alebo bliká počas nabíjania	1. nabíjačka nie je správne pripojené 2. batéria je prebitá	1. skontrolujte, či je adaptér správne pripojené 2. zastavte nabíjanie a počkajte, kým zariadenie vychladne

Poznámka: Ak vysávač nefunguje správne, obráťte sa na servisné oddelenie.

Zabezpečenie

Dôvod aktivácie zabezpečenie	Priebeh zabezpečenia
Ochrana proti prehriatiu počas nabíjania	Na začiatku nabíjania bliká LED dióda modro (falošné nabíjanie) a potom modrá LED dióda zhasne, ak teplota neklesne po 3 hodinách.
Ukončenie ochrany počas nabíjania	Nabíjanie bude automaticky pokračovať, keď teplota klesne a kontrolka LED začne blikat' na modro.
Ochrana pred teplotou pri vybíjaní	Vypnúť. Štyri LED diódy sa rozsvietia na červeno a po 5 sekundách zhasnú.
Ochrana proti nadmernému nabíjaniu	Štyri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd
Ochrana proti skratu	Tri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd.
Nadprúdová ochrana	Jedna LED dióda rýchlo bliká červeno počas 3 sekúnd.
Ochrana proti skratu	Tri LED diódy rýchlo blikajú na červeno počas 3 sekúnd.

Odvíjanie

1-1



Pomocou špeciálneho skrutkovača odstráňte 4 skrutky z jednotky podľa obrázka.

1-2




Odpojte kryt od zariadenia

1-3



Pomocou špecializovaného skrutkovača odstráňte osem skrutiek, ktoré upevňujú batériový blok.

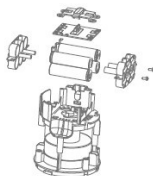

Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky po stranách a nožnicami odstrihnite štyri konektory. Vyberte batérie.

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je majetkom spoločnosti INNPRO. Reprodukcia a šírenie príručky na komerčné účely, či už celej alebo jej časti, je bez povolenia zakázané.

Bezpečnostné opatrenia:

1. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.
2. Nikdy nenechávajte zariadenie počas používania a nabíjania bez dozoru.
3. Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.
4. Nikdy nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
5. Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo horľavých materiálov, dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.
6. Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte. 7. Nikdy nezakrývajte zariadenie.
7. Nikdy nepoužívajte napájacie adaptéry, nabíjacie stanice, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.
8. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou látkou.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie miešať s iným komunálnym odpadom. Musí sa zbierať oddelene a recyklovať na určených zberných miestach. Správnu likvidáciu predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie získate na obecnom úrade, v čistiacej stanici alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu

 Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré sa majú zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie od výrobcu.

Zariadenie je vybavené dobíjateľnou batériou, ktorá vďaka svojej finalistickej a chemickej štruktúre časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa môže v skutočnosti líšiť od času deklarovaného v ponuke a nie je chybou zariadenia, ale vlastnosťou výrobku.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa urýchlene vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistený stav odlišnosti, môže to viesť k trvalému poškodeniu výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI ION (lítium-iónová), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac nabite batériu na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.

Batéria LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítiový polymér), ktorá v dôsledku svojej fyzikálnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca uvádza maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, pričom optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenia a samotnej batérie je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas v skutočnosti sa môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a na to sa nevzťahuje záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte v suchom mieste, mimo dosahu slnka a mínusových teplôt.