


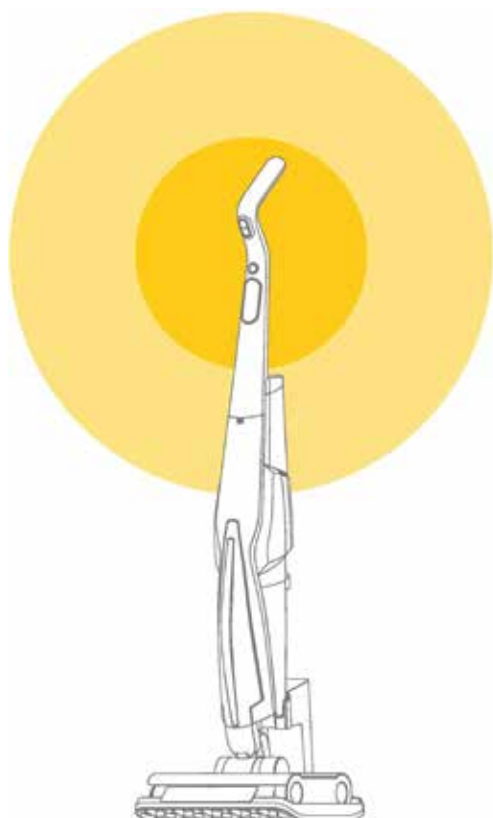

Akumulátorový vertikutátor s funkciou mopovania Deerma DEM-VX96W

Návod na použitie




Bezpečnostné opatrenia

Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho riadne uchovávať.

1. Tento výrobok je určený len na čistenie podláh v domácom prostredí, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, mimo podlahy, komerčných alebo priemyselných prostrediach.
 2. Výrobok by nemali používať osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím a osoby bez príslušných skúseností a znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo vedením opatrovníkmi, aby sa zabezpečilo, že môžu výrobok bezpečne používať.
 3. Deti nesmú výrobok používať ako hračku, dohliadajte na deti a domáce zvieratá, aby sa k nim nedostali.
v čo najväčšej možnej miere.
 4. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku pod napätím mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 5. Nesplachujte ani neponárajte časti tela okrem odnímateľných častí výrobku do vody. Nepoužívajte vystavovať výrobok slnečnému žiareniu ani ho nepáliť.
 6. Výrobok môže byť nebezpečný, ak sa používa na zemi s napájacím káblom.
 7. Výrobok by mal byť pred čistením a údržbou odpojený od elektrickej siete.
 8. Poškodený napájací kábel musí byť nahradený s špeciálnym káblom alebo špeciálnym komponentom, ktorý je zakúpený od jeho výrobcu alebo oddelenia údržby.
 9. Výrobok nepoužívajte na absorbovanie látok s vysokou teplotou (ako sú cigaretové ohorky, zápalky alebo horúce popol a iné ultrajemné látky (ako sú vápno, cement, drevná štiepka, sadrový prášok, popol, uhlíkový prášok, nebezpečné látky (ako sú rozpúšťadlá, prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa atď.), korozívne chemikálie, penové kvapaliny a iné látky s neistými fyzikálnymi vlastnosťami).
 10. Nepoužívajte výrobok na absorbovanie benzínu a iných horľavých a výbušných kvapalín a nevdychujte toxických roztokov, ako sú chlórové bielidlá, amoniak, čistiace prostriedky na odpadové vody alebo iné kvapaliny.
 11. Nepoužívajte výrobok na absorpciu ostrých látok (ako sú úlomky skla, hračky, špendlíky, kancelárske sponky, kamene, sadru, veľké kusy papiera atď.), ktoré môžu spôsobiť zablokovanie a poškodenie výrobku.
 12. Nepoužívajte čistič podláh na absorbovanie škvŕn so silnou mastnotou, viskozitou alebo farbivom, ako je krém na topánky, farba a pigment.
 13. Výrobok nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdroja tepla alebo vlhkého priestoru (napríklad radiátor, kuchyňa a kúpeľňa).
- itie. Akékoľvek straty spôsobené nesprávnym používaním znáša používateľ.

14. Pri poruche tohto výrobku, ako je prehriatie, neobvyklý zvuk, zvláštny zápach, slabé odsávanie atď. odporúča kontaktovať oficiálny popredajný servis a neopravovať ho svojpomocne.
15. Pri používaní výrobku na čistenie schodov dbajte na osobnú bezpečnosť.
16. Výrobok by sa mal nabíjať v prísnom súlade s návodom na obsluhu pri teplote okolia 5-40 °C.
17. Nerozoberajte a nemontujte iné časti okrem odnímateľných častí popísaných v návode, v opačnom prípade to povedie k nebezpečenstvu.
18. Nabíjajte ho podľa menovitého napätia na základňovej stanici.
19. Pri čistení schodov dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste zabránili pádu.
20. Počas práce s výrobkom nezdvíhajte ani neprenášajte podlahový čistič hore a dole a nenakláňajte ho na jednu stranu ani ho nepokladajte na rovnú plochu, aby sa do motora nedostali splašky.
21. Nepoužívajte nádrž na čistú vodu a nádrž na odpadovú vodu, ak nie sú správne nainštalované.
22. Na výstupný otvor neumiestňujte žiadne malé predmety ani ho neblokujte a všetky malé predmety okamžite odstráňte ktoré by mohli brániť plynulému prúdeniu vzduchu na výstupe, aby sa zabránilo prehriatiu výrobku.
23. Nenamáčajte telo zariadenia, aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku skratu.
24. V záujme zabezpečenia kvality výrobku bude kvalita výrobku pred dodaním testovaná. Je normálne, ak sa vyskytne malá v nádržke na vodu zostane malé množstvo vody. Prosím, neváhajte ju používať!
25. Výrobok používajte podľa návodu na použ

Štruktúra produktu

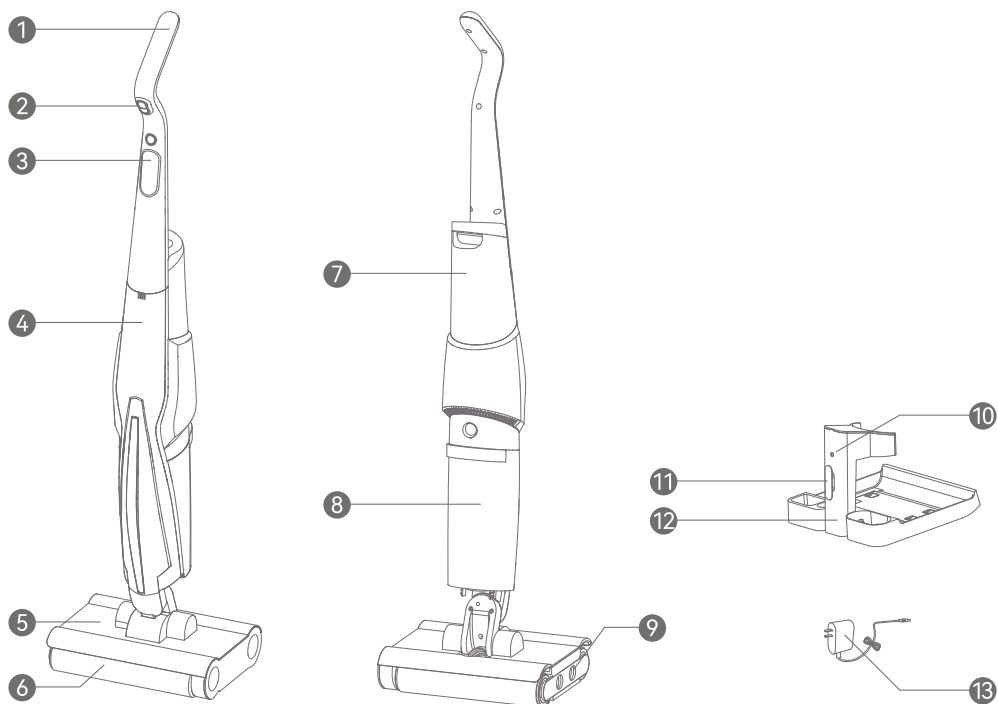

- 1 - Rúčka
- 2 - Ovládacie tlačidlo
- 3 - Displej
- 4 - Hostiteľský stroj
- 5 - Podlahová kefa
- 6 - Valcová kefa
- 7 - Nádrž na čistú vodu
- 8 - Nádrž na odpadovú vodu
- 10 - Port na nabíjanie základne
- 9 - Bočný kryt podlahovej kefy
- 11 - Navijak
- 12 - Základná stanica
- 13 - Adaptér

Baliaci zoznam

Hostiteľský počítač x1

Rukoväť x1

Základňová stanica x1

Čistiaca kefa x1

Adaptér x1


Príručka x1

Ako nainštalovať

Montáž a demontáž rukoväte


1. Inštalácia

Koniec rukoväte vložte vertikálne do hostiteľského portu a po zaznení cvaknutia sa uistite, že rukoväť je pevne utiahnutá a nie uvoľnená, to znamená, že inštalácia prebehla úspešne.

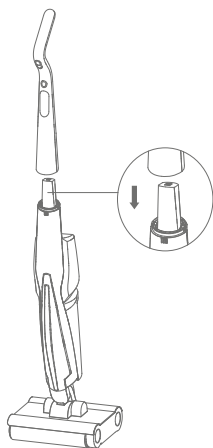

2. Demontáž

Najprv zložte nádrž na čistú vodu a potom vložte nástroj do otvoru na odstránenie rukoväte a medzitým drzte rukoväť a ťahajte ju smerom nahor a nakoniec nástroj vyberte, keď sa dá vytiahnuť.

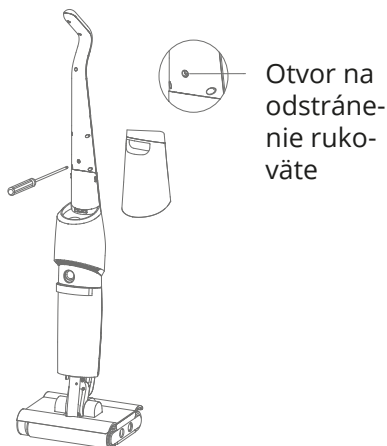


Poznámka:

Ak tlačidlo pri prvom použití nereaguje, skontrolujte, či je rukoväť bezpečne nainštalovaná.


Inštalácia základňovej stanice

1. Vyberte základňovú stanicu a zásobník, zarovnajte základňovú stanicu so zásobníkom, zatlačte základňovú stanicu nadol a nainštalujte ju na miesto, keď počujete cvaknutie.

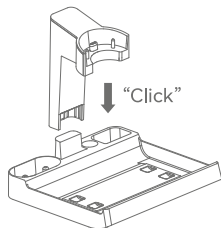


2. Vyberte adaptér a zapojte ho do DC DC na zadnej strane základňovej stanice.

Zásuvka jednosmerného prúdu

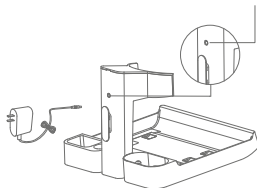

3. Po umiestnení základne k stene sa zástrčka adaptéra zasunie do zásuvky.

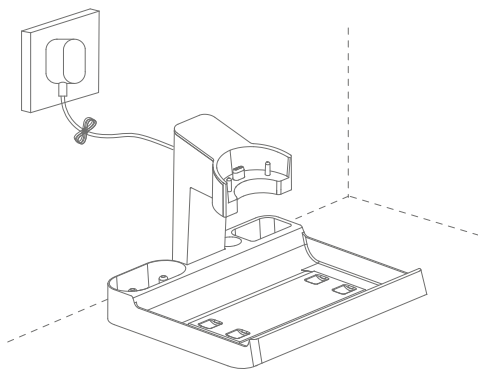


Poznámka:

1. Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla alebo vlhkých priestorov (ako sú radiátory, kuchyne a kúpeľne).
2. Základňovú stanicu nerozoberajte, neopravujte ani nemontujte bez povolenia.
3. Nepoužívajte žiadne batérie alebo nabíjacie základne iných výrobcov. Môže sa používať len so základňovou stanicou v modeli DEM-VX96W-JZ.

Ako používať

Ručné plnenie vody do nádržky na čistú vodu

1. Vytiahnite nádrž na čistú vodu smerom nahor.
2. Otočením proti smeru hodinových ručičiek otvorte veko nádržky, naplňte vodu z vodovodu a utiahnite veko nádržky. Množstvo napustenej vody nesmie prekročiť čiaru MAX.
3. Silou stlačte hornú časť nádržky na čistú vodu a nainštalujte ju do hlavnej jednotky. Je nainštalovaná na mieste, keď sa ozve "cvaknutie".

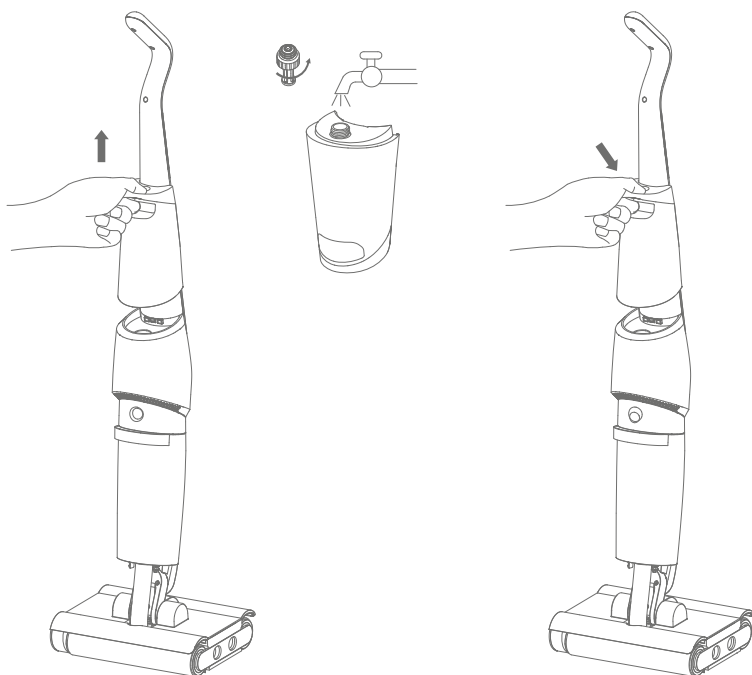


Spustenie/pohotovostný režim

1. Ak sa podlahový čistič nedá spustiť na prvýkrát, nabite ho kým sa krúžok kontrolky nerozsvieti trvalo na zeleno.
2. Po nabití krátko stlačte tlačidlo [Power Key], aby sa zapol.
3. Aby sa zabránilo vzniku zvyškov odpadových vôd, podlahový čistič sa oneskorí o 5 sekúnd pred vypnutím.
4. Po použití podlahového čističa včas vyčistite nádrž na odpadové vody a vložte ju späť do základnej stanice na samočistenie a nabíjanie.

Tipy

Keď sa podlahový čistič používa prvýkrát alebo je valcová kefa suchá, odporúča sa pred čistením podlahy navlhčiť valcovú kefu, aby sa dosiahol lepší čistiaci účinok.

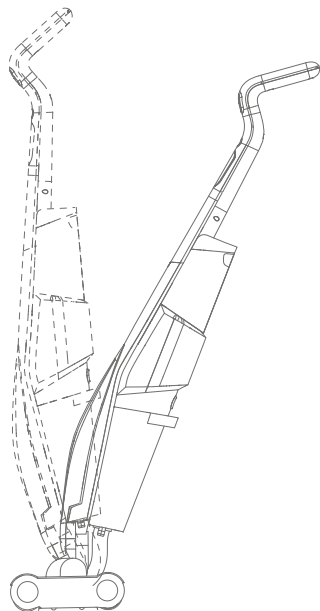


Funkcie klúčov

Klúč napájania

Krátkym stlačením tlačidla [Power Key] zapnete zariadenie. Opätovným krátkym stlačením tlačidla [Power Key] zariadenie vypnete.

Samočistenie

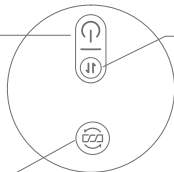

Tlačidlo prepínača režimu

Zapnite režim sterilizácie predvolene, krátkym stlačením prepnete režim čistenia (sterilizácia > automaticky absorbuje vodu), a striedavo cyklus.

1. Vložte hlavnú jednotku späť do základne, dvakrát kliknite na "samočistenie" na spustenie režimu samočistenia
2. V režime samočistenia dvakrát kliknite na "tlačidlo samočistenia" alebo krátkym stlačením tlačidla režimu alebo tlačidla napájania ukončíte režim samočistenia.
3. V režime samočistenia stlačte tlačidlo "samočistenie", aby ste pozastavili funkciu samočistenia alebo pokračovať v samočistení.
4. Stlačením a podržaním tlačidla "samočistenie" na 3 sekundy vypnete funkciu samočistenia. hlasovú výzvu v stave spustenia; opätovným dlhým stlačením ju zapnete.

Zobrazenie prevádzkového režimu



Sterilizácia (Čistenie pripravenými sterilizačným roztokom)



Automatická prevádzka (Čistenie denných škvŕn)



Absorpcia vody (Čistenie viac škvrny od vody)



Samočistenie (Umiestnenie hlavnej jednotky späť na základňu)



Indikátor stlmenia (trvalo červená)



Kanalizačná nádrž na vodu plnej hladiny (červená bliká)



Nedostatok vody v nádrži na čistú vodu (Červené blikanie)



Zablokovanie valčekovou kefou (červené blikanie)



Nedostatok energie (Červené blikanie/ustále)



Sterilizácia

1. Sterilizácia

Po uvedení do prevádzky podlahový čistič pripraví sterilizačný roztok na čistenie, ktorý dokáže účinne sterilizovať a čistiť pôdu a automaticky nastaviť odsávanie.



Automatická prevádzka

2. Automatická prevádzka

V tomto režime sa príslušné odsávanie nastaví podľa nečistôt na zemi. Na stránke režim je vhodný na každodenné čistenie.



Absorpcia vody

3. Nasávanie vody

Režim je vhodný na čistenie podlahy s väčším množstvom vodných škvŕn.



Samočistenie

4. Samočistenie

1. Hlavná jednotka sa môže samočistiť, keď je umiestnená na základnej stanici na nabíjanie.

2. Pred samočistením sa uistite, že nádržka na čistú vodu je plná vody, a po samočistení včas vyčistite nádržku na odpadovú vodu.

Upozornenie:

1. Ak je výkon podlahového čističa nízky, najprv ho nabite a potom vykonajte samočistenie.
2. Ak je nádržka na odpadové vody počas samočistenia plná, včas vyčistite nádržku na odpadové vody a spustite samočistenie.

Zobrazenie nabíjania a napájania

Postup používania:

1. Krúžok lampy svieti trvalo na zeleno: Akumulátor sa môže normálne používať s dostatočným množstvom energie
2. Krúžok kontrolky je trvalo červený: Akumulátor by sa mal včas nabiť, pretože energia je nedostatočná

Stav nabíjania:

1. Krúžok kontrolky blinká na zeleno: Batéria sa nabíja.
2. Krúžok lampy svieti nepretržite alebo je obrazovka vypnutá: Batéria je plne nabitá.

Poznámka: Ak je batéria nabitá, je možné ju nabiť:


1. Podlahový čistič má malé množstvo energie, keď opustí z výroby, ktorý je potrebné pripojiť k inteligentnej základni na nabíjanie.

Pri prvom použití podlahového čističa sa odporúča použiť až po jeho úplnom nabití.

2. Počas prvých troch nabíjaní sa odporúča nabíjať ho vždy 12 hodín.

a následne ho nabíjať podľa potreby pri každodennom používaní.


3. Keď indikátor blinká na zeleno alebo je zelený nepretržite, samočistenie môže byť k dispozícii funkcia čistenia.

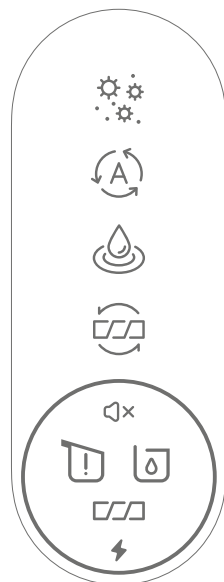


Krúžok lampy je stále červený: Nabíjajte včas
Krúžok kontrolky svieti trvalo na zeleno: Môže sa normálne používať

Demontáž a montáž nádrže na odpadové vody


1. Ako je znázornené na obrázku, vyberte kanalizačnú nádrž nádrže.

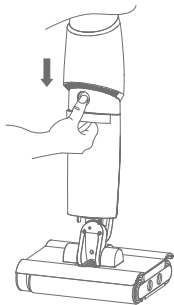


2. Ako je znázornené na obrázku, vyberte filter a otvorte kryt kanalizačného filtra nádrže.

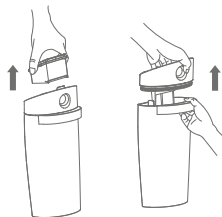

3. Vyhodte odpadky podľa obrázka.

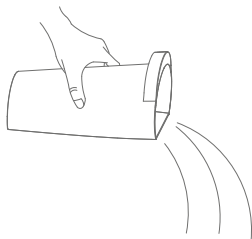

4. Postupne nainštalujte filtračný prvok a kryt. A vložte nádrž na odpadové vody späť do podlahového čističa a úspešne ju nainštalujte, keď počujete cvaknutie.

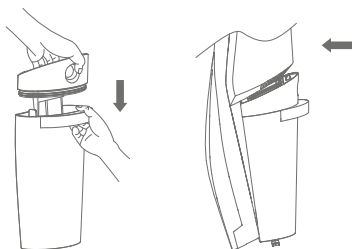


Poznámka: Ak čistíte filtračný prvok, vysušte ho pred vložením späť do odpadovej nádrže.

Demontáž a montáž valčkovéj kefy


Demontáž

Pred demontážou valčkov vypnite stroj, oboma rukami stlačte uvoľňovacie tlačidlo bočného krytu podlahovej kefy a vytiahnite bočný kryt podlahovej kefy smerom von; potom valcovú kefu pevne uchopte rukou a vytiahnite ju.

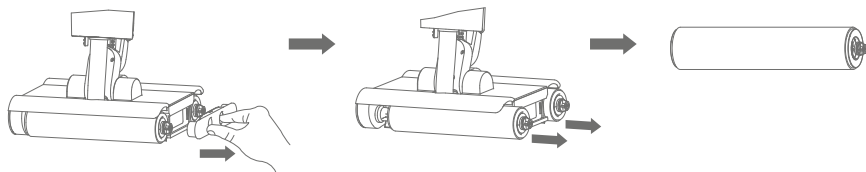

Inštalácia

1. Nainštalujte valivú kefu: Vložte červené valčeky do prednej nápravy a zelené valčeky do zadnej nápravy.
2. Po vložení valčkovéj kefy na miesto stlačte bočný kryt brúsnej kefy a zatlačte ho dovnútra, a keď počujete cvaknutie, nainštalujte ho na miesto

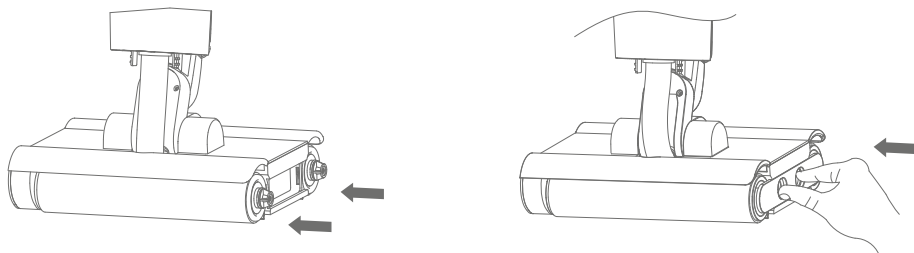

Údržba


1. Čistenie hostiteľského stroja

Pred čistením vypnite podlahový čistič a potom handrou utrite znečistenú oblasť podlahového čističa.




2. Čistenie odpadových nádrží

Po vybratí odpadovej nádrže opláchnite diely čistou vodou a odolné škvrny môžete vyčistiť pomocou čistiacej kefy.

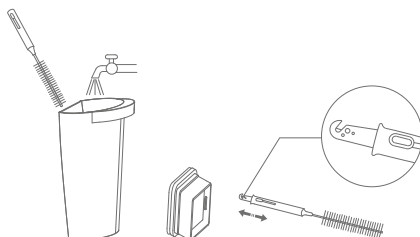

3. Čistenie valca


Odstráňte kefu valčeka a opláchnite kefu valčeka čistou vodou, ak sú v nej zapletené vlasy, použite na jej vyčistenie čepeľ na konci rukoväte čistiacej kefy.

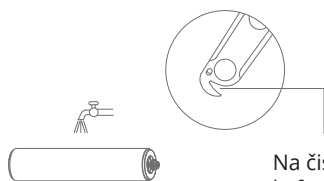

Na čistenie kefy na valcovanie vlasov použite frézu

4. Čistenie podlahy a potrubia

Po odstránení valčekovej kefy použite čistiacu kefu na čistenie nečistôt na vnútornej stene kefy a na potrubí sacieho ústia, a potom ju utrite suchou handrou.

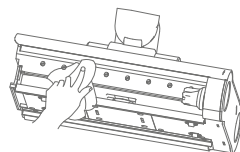

Likvidácia batérie

Lítium-iónová batéria vo vnútri výrobku obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Batériu by mali pred zošrotovaním rozobrať odborníci a mala by sa odovzdať do profesionálneho recyklačného centra na centralizovanú likvidáciu batérií.

- Batériu je potrebné pred vyradením výrobku vybrať.
- Pri vyberaní batérie musí byť výrobok vypnutý;
- Batéria by sa mala bezpečne zlikvidovať.

Parametre

Hostiteľský stroj

Model: DEM-VX96W

Prevádzkové napätie: 22,2 V

Prevádzkový výkon: 160 W

Základňová stanica

Menovitý príkon: 100-240V~ 50-60Hz

Menovitý výkon: 60-260 Hz: 27V 1A

Riešenie problémov

Ak podlahový čistič nemôže normálne fungovať, na displeji sa zobrazí informácia o abnormalite. Prečítajte si informácie na displeji a odstráňte abnormality v kombinácii s nasledujúcou tabuľkou.

Porucha	Príčina	Riešenie
	Kanalizačná nádrž je plná vody alebo nie je nainštalovaná	Vyčistite nádrž na odpadové vody a znovu ju nainštalujte
	Nádrž na čistú vodu je plná vody alebo nie je nainštalovaná	Napustite vodu a znovu ju nainštalujte
	Válajúca sa kefa je zapletená	Skontrolujte, či valcová kefa nie je zamotaná alebo zablokovaná cudzími predmetmi/podľa pokynov vyhladte kefu
	Nedostatok energie	Umiestnite kompletne zariadenie do základne na nabíjanie
Nefunkčnosť čistiaceho prostriedku na podlahy	1. Batéria je vybitá	1. Používajte ho po úplnom nabití
	2. Ochrana proti prehriatiu batérie	2. Skúste to znova po návrate teploty batérie na normálnu úroveň
	3. Nie je nainštalovaná nádrž na odpadovú vodu, nádrž na čistú vodu alebo pojazdná kefa	3. Správne nainštalujte nádrž na odpadové vody, vyčistite nádrž na vodu alebo valcovú kefu
	4. Nádrž na odpadovú vodu je plná vody	4. Vyčistite nádrž na odpadové vody a znovu
	5. V nádrži na čistú vodu je nedostatok vody	5. Ručne naplňte vodnú
	6. Podlahová kefa alebo potrubie je zablokované	6. Vyčistite podlahovú kefu a potrubie
	7. Valcová kefa je zamotaná	7. Vyčistite valcovú kefu/podľa pokyny na vyhladenie
	8. Rukoväť nie je nainštalovaná na mieste	8. Znovu namontujte rukoväť
Neschopnosť rozprašovať vodu	1. V nádrži na čistú vodu je nedostatok vody	1. Naplňte nádržku na čistú vodu vodou
	2. Nádrž na čistú vodu nie je nainštalovaná	2. Opätovne nainštalujte nádrž na čistú vodu
Únik vody v spodnej časti podlahy čistič	1. Komponenty filtra nie sú nainštalované	1. Nainštalujte súčasti filtra
	2. V zostave filtra je voda, ktorá nie je vysušená	2. Pred inštaláciou ju vysušte
	3. Nadmerné množstvo vodných škvrn nie je úplne	3. Odporúča sa režim absorpcie vody
Vypnutie počas používania	1. Prototyp je chránený a porucha je nahlásená	1. Zaochádzajte s ním podľa svetelnej signalizácie
	2. Batéria je vybitá	2. Nabíjajte ho
Porucha pri nabíjaní	1. Čistič podláh funguje	1. Hlavnú jednotku nie je možné nabíjať počas samočistenia a automaticky sa nabije po dokončení práce
	2. Základňa nie je zapnutá	2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka správne zapojená
	3. Nepoužíva sa originálny napájací kábel	3. Používajte originálny napájací kábel
	4. Podlahový čistič nie je správne umiestnený	4. Zmeňte polohu hlavnej jednotky, aby ste sa uistili, že je na svojom mieste
Žiadna hlasová výzva		5. Stlačením a podržaním tlačidla [Samočistenie] na 3 sekundy aktivujete hlasovú výzvu
Zlyhanie samočistenia	1. Nádržka na odpad je plná	1. Vyčistite nádrž na odpadové vody a znovu
	2. Nádrž na odpadovú vodu alebo ná	2. Znovu nainštalujte nádrž na odpadovú vodu
	3. Slabá batéria alebo vybitá batéria	3. Po úplnom nabití použite samočistenie

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.