


eGreat EG-R200PRO II

Full HD multimediální přehrávač



Uživatelská příručka

Konektory a připojení.

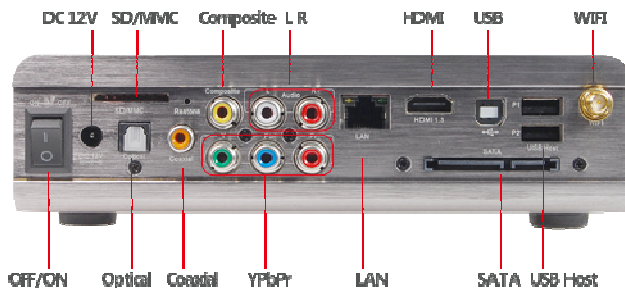

Porty na zadní straně – zleva:

Hlavní vypínač

Vstup pro napájecí adaptér 12V/3A

Optický výstup

Koaxiální digitální výstup

Kompozitní AV výstup (horní řada)

Komponentní výstup (spodní řada)

LAN 10/100/1000

HDMI konektor


SATA konektor

USB Slave port (připojení k PC)

2 x USB 2.0 Host port

Konektor pro WiFi anténu (v balení)


Připojení k TV přes komponentní a AV porty

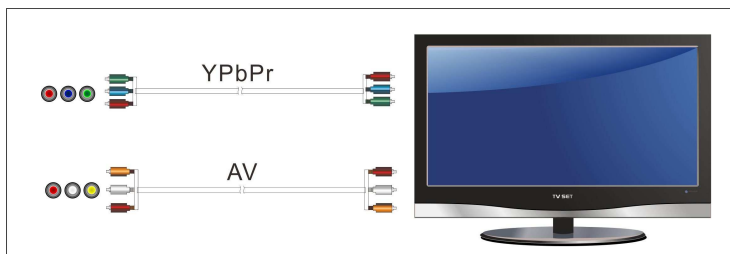


Připojení k TV přes HDMI




Připojení audia přes koaxiální digitální výstup

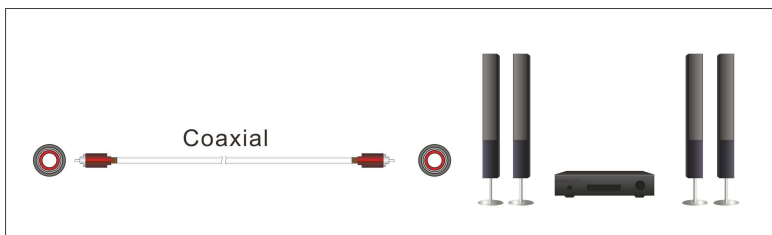


Připojení audia přes optický digitální výstup

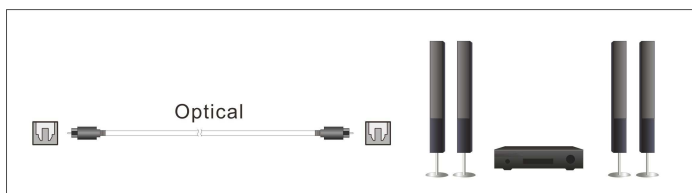


Síťové připojení

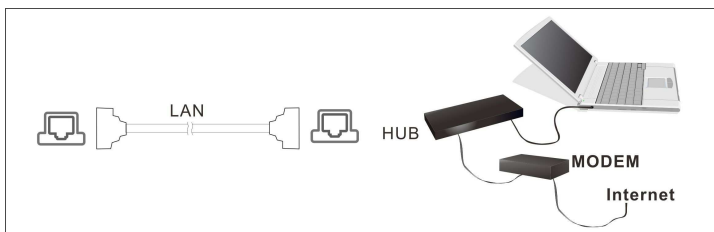

Připojení externího disku přes SATA konektor

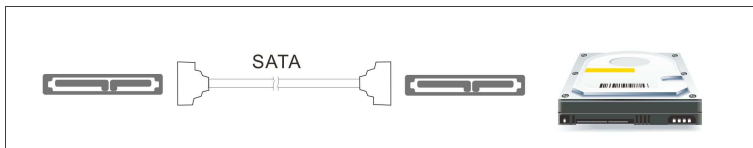



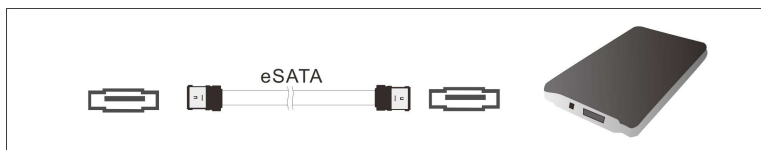









Připojení externího disku přes e-SATA konektor



















Připojení externího USB zařízení



Dálkové ovládání

	Tlačítko vypnutí / zapnutí
	TV mód, nastavení video výstupu.
	Systémové nastavení, vstup do setup menu
	Eject: vysunutí / zasunutí DVD pojezdu.
	Menu (Option) : Vyvoláte menu s dalšími možnostmi, např. pro řazení filmů, fotek, hudby. Viz další kapitoly. V dalším textu jako 'Option'
	Numerické klávesy pro vkládání čísel.◦
	Návrat do hlavního menu
	Tlačítko Return pro návrat na předchozí menu/ krok.
	Šipky pro pohyb nahoru/ dolů/ vlevo / vpravo
	Info : Při přehrávání vyvoláte detailní informace o filmu (video formát, jméno, audio formát, atd.)
	Tlačítka pro výběr předchozí / následující scény
	Přetáčení vzad (max. 16x) / vpřed (max. 32x). Stiskněte 'PLAY'

	tlačítko pro přechod do normálního přehrávání.
	Tlačítko opakování přehrávání (jednou, vše, zrušit)
	Tlačítko pro vyhledání časového úseku . Po druhém zmáčknutí se zobrazí lišta s časovou osou.
	Potlačení zvuku
	Výběr audio stop, pokud film obsahuje více zvukových stop
	Hlasitost nahoru / dolů
	OK – potvrzovací tlačítko
	Přehrávání a pauza
	Stop : zastaví přehrávání
	Pomalé přehrávání s hodnotami 3/4X, 1/2X , 1/4X , 1/8X, 1/16X, 1X
	Titulky: Zobrazí se tabulka s možností nastavení titulků (výběr, kódování, barva, ohraničení, synchronizace, velikost, výškový posun).
	Značkování pro vymezení úseku filmu

	Přepnutí poměru stran 16:9 / 4:3
	<p>Zoom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Při přehrávání po stisku lze volit módy 0.9x, 1x, 2x, 3x, 4x, 8x, přičemž lze šipkami posouvat obraz na obrazovce. - Při prohlížení fotek jsou módy 2x, 4x, 8x, 16x, celý obraz, lze také posunovat obraz šipkami
	Title: Používá se v DVD módu
	Tlačítka pro speciální funkce, Sledujte informace na webu dodavatele.

Inicializace systému

Při první zapnutí se objeví obrazovka inicializace systému:

Initial Setup - > system - > Jazyk menu

Vyberte vhodný jazyk OSD menu použitím šipek nahoru/dolů a potvrďte 'OK' tlačítkem.

Čas : Zde nastavíte čas a datum.

Initial Setup - > System - > Time


Stiskněte 'OK' tlačítko a použitím šipek na ovladači 'vlevo' a 'vpravo' se pohybujte v menu. Tlačítka 'nahoru' a 'dolů' změníte příslušné hodnoty .

Stiskněte 'OK' tlačítko poté vyberte Ano / Ne pro potvrzení/ zručení nastavení.


Nastavení drátové sítě

Initial Setup - > Network - > Wired Lan Setup

Viz obrázek níže:

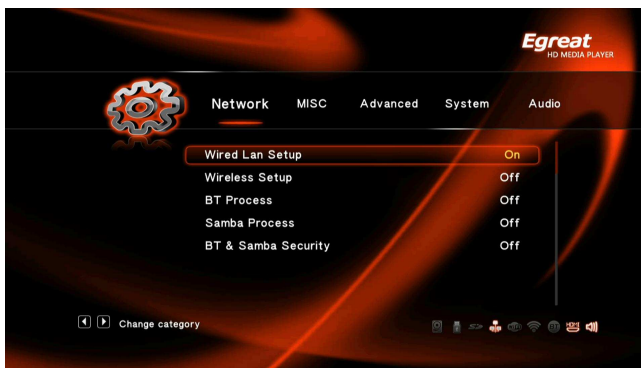

Stiskněte 'OK' na položce Wired LAN Setup.

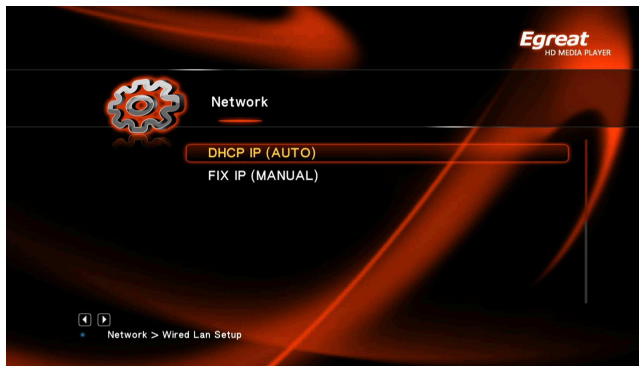

Uvidíte dva módy pro nastavení IP adresy:


- DHCP IP (Auto) – IP adresa je přiřazena automaticky DHCP serverem (např. routerem).
- FIX IP (Manual) – IP adresa se zadává ručně.

DHCP IP (Auto)

Initial Setup - > Network - > Wired Lan Setup -> DHCP IP

Zde jsou dvě volby nastavení


- DNS (Auto)
- DNS (Manual)

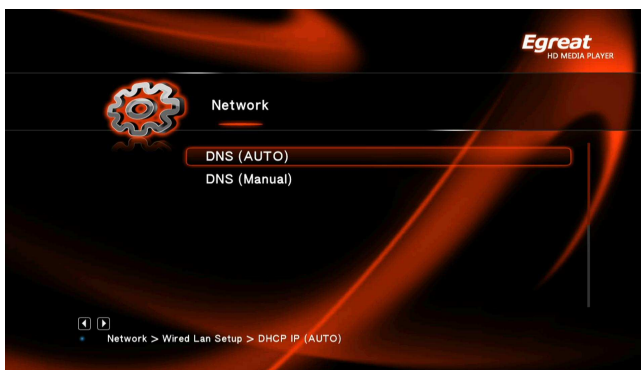


DNS(Auto)

Initial Setup - > Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)

Pro automatické obdržení IP adresy vyberte 'Ano' a potvrďte 'OK' tlačítkem.

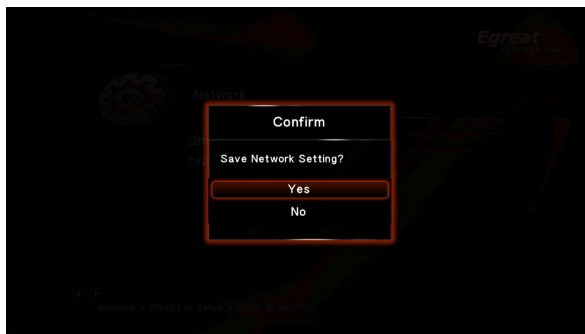


System zkontroluje prostředí sítě a automaticky zkonfiguruje nastavení sítě, vyčkejte dokud neskončí test. Pro potvrzení stiskněte 'OK'. Popř. se vraťte přes tlačítko 'Return' na předchozí obrazovku (krok).

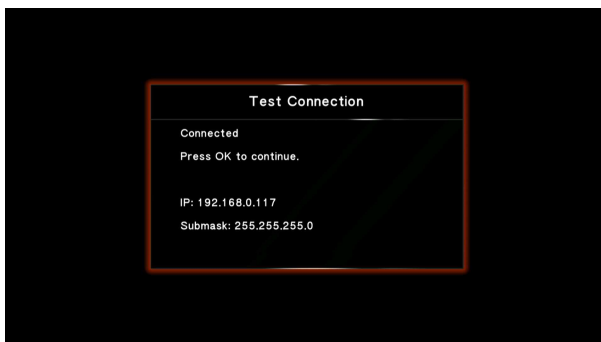

DNS (ručně)

Initial Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual)

V případě ruční konfigurace DND stiskněte 'OK' tlačítko a použijte šipky 'vlevo' a 'vpravo' pro výběr položek a tlačítka 'nahoru' a 'dolů' pro nastavení hodnot. Stiskněte 'OK' poté zadejte 'Ano' a potvrďte 'OK'. Pokud zvolíte 'Ano', systém zkontroluje prostředí sítě a automaticky zkonfiguruje nastavení sítě, vyčkejte dokud neskončí test. Pro potvrzení stiskněte 'OK'. Popř. se vraťte přes tlačítko 'Return' na předchozí obrazovku (krok)..

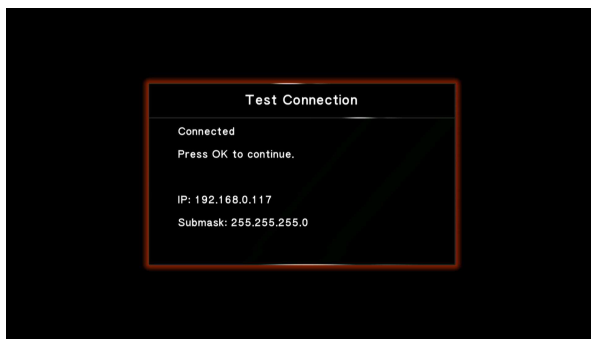

FIX IP (ručně)

IP adresu lze zadat ručně. Po vstupu do příslušného menu se pohybujete šípkami (vlevo' a 'vpravo' a hodnoty nastavujete šípkami 'nahoru' a 'dolů'. Po stisku 'OK' tlačítka vyberte 'Ano' pro potvrzení a opět potvrďte 'OK' tlačítkem.

Nastavení (Setup menu)

Doporučujeme nastavit system při prvním použití.

V hlavním menu najedte tlačítky 'vlevo' a 'vpravo' na ikonu Setup a potvrďte 'OK' nebo stiskněte na ovladači tlačítko 'Setup'.

V setup menu je dále pět podoblastí:

- System – zde se nastavují např. jazyk menu, čas, apod.
- Audio – Nastavení HDMI a digitálních výstupů
- Video – Zde nastavíte rozličení obrazovky, poměr stran apod.
- Network – Nastavení připojení ke kabelové nebo WiFi síti (IP adresa, atd.)
- MISC – Další nastavení popř. Upgrade firmwaru

System

- 1) Jazyk menu

Setup -> System -> Menu Language

Stiskněte 'OK' tlačítko a vyberte šipkami požadovanou verzia opět potvrďte 'OK'

2) Kódování textu

Setup -> System -> Text Encoding

Zde nastavíte požadované kódování. Doporučujeme zvolit Unicode (UTF-8)

3) Čas

Setup -> System -> Time

Stiskněte 'OK' tlačítko a použitím šipek na ovladači 'vlevo' a 'vpravo' se pohybujte v menu. Tlačítky 'nahoru' a 'dolů' změníte příslušné hodnoty . Poté potvrďte tlačítkem 'OK'

4) R/RW Auto-Play

Setup -> System -> R/RW Auto-Play

Pokud máte připojenu externí DVD mechaniku, tato volba povolí automatické spuštění filmu po vložení do mechaniky. Vyberte 'Ano' nebo 'Ne' a potvrďte 'OK'.

5) Spořič obrazovky (Screen Saver)

Setup -> System -> Screen Saver

Zvolte 'Vyp' nebo 'Zap' a potvrďte tlačítkem 'OK'.

6) DLNA DMR

Zde můžete povolit nebo zakázat používání DLNA DMR (Digital media receiver) .

7) Název zařízení v síti

Pokud povolíte funkci DLNA DMR , vyplňte název zařízení v síti.

Pro vkládání znaků je zde umístěna Mini klávesnice, lze využít barevná tlačítka na ovladači:

‘červené’ tlačítko přepíná jazyk klávesnice,
‘zelené’ tlačítko přepíná znaky nebo symboly
‘Zoom’ tlačítko přepíná do anglických znaků.

Pro úpravu lišty s textovým editorem použijte:

‘FF’ a ‘FR’ tlačítka pro pohyb kurzoru, stiskem ‘Stop’ tlačítka vyjmete znaky, použitím ‘OK Pattern’ na Mini klávesnici nebo stiskem ‘OK’ tlačítka potvrdíte.

8) MiniKBD jazyk

Setup -> System -> MiniKBD Language

Jsou na výběr tyto verze jazyka mini klávesnice

- English Lower (doporučujeme)
- Zhu Yin - phonetic input
- TChinese - Traditional Chinese
- SChinese - Simplified Chinese

‘OK’ tlačítkem potvrdíte výběr.

9) Skenování disků

Setup -> System -> Scan storage

Zde vyberete způsob skenování obsahu disku.

- Auto scan on - systém skenuje automaticky.

- Auto scan off – automatické skenování vypnuto
- Rescan storage – skenování disku
- Stop scanning storage – Zastavení skenování.

Výběr potvrďte 'OK' tlačítkem.

10) Znovuobnovení přehrávání (Resume Play)


Pokud tuto možnost povolíte, systém přehraje film z místa minulého zastavení.

11) Tovární nastavení (Factory Default)

Nastaví všechny hodnoty do továrního stavu.

Audio

Setup -> Audio

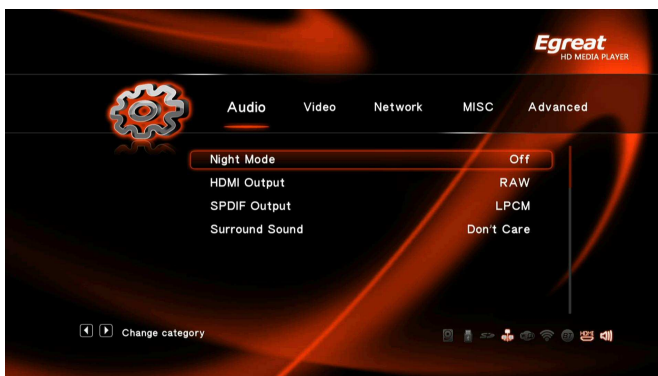

1) Noční mód (Night Mode)

Setup -> Audio -> Night Mode

Upraví/ sníží úroveň hlasitosti . Lze zapnout nebo vypnout.

2) HDMI výstup

Setup -> Audio -> HDMI Output

Lze vybrat následující možnosti

- LPCM – Zvuk půjde dvoukanalově (stereo)
- LPCM Multi-Channel – Zvuk jde multikanály 5.1, 7.1
- RAW – Zvuk půjde bez úprav (použijte v případě externího receiveru).

Výběr potvrdíte 'OK' tlačítkem.

3) SPDIF Output

Setup -> Audio -> SPDIF Output


Lze vybrat následující možnosti pro optický nebo koaxiální audio výstup

- LPCM – Zvuk půjde dvoukanalově (stereo)
- RAW – Zvuk půjde bez úprav (použijte v případě externího receiveru).

Výběr potvrdíte 'OK' tlačítkem.

Video

Setup -> Video

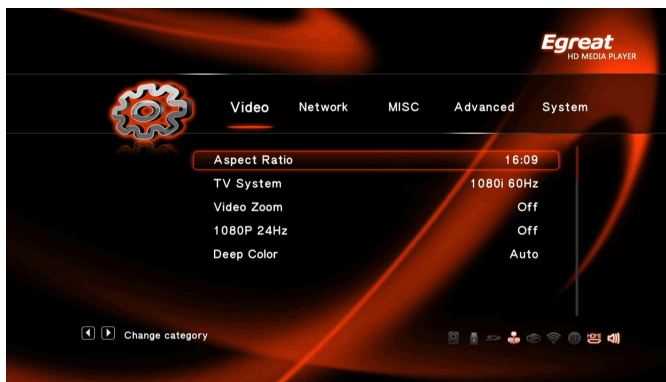

1) Poměr stran (Aspect Ratio)

Setup -> Video -> Aspect Ratio

Lze vybrat z následujících položek

- Pan & Scan 4:3 - obraz 16:9 bude upraven na celou 4:3 obrazovku
- Letter Box 4:3 – obraz 16:9 bude upraven na 4:3 obrazovku s černými okraji nahore a dole.
- 16:9
- 16:10

2) TV System

Setup -> Video -> TV System

- Vyberte vhodné rozlišení a frekvenci pro vaši TV

3) Video Zoom

Setup -> Video -> Video Zoom

Povolíte / zakážete funkci přiblížení/ oddálení obrazu.

4) Redukce šumu digitálního signálu (Digital Noise Reduction)

Setup -> Video -> Digital Noise Reduction

Lze povolit/ zakázat


5) 1080P 24HZ

Setup -> Video -> 1080P 24HZ

Pokud TV podporuje režim 1080P 24HZ, můžete jej povolit.

Sít' - Network

Setup -> Network

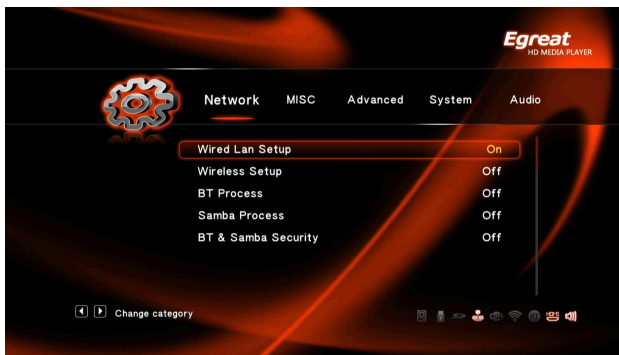

Nastavení drátové sítě

Initial Setup -> Network -> Wired Lan Setup

Uvidíte dva módy pro nastavení IP adresy:

- DHCP IP (Auto) – IP adresa je přiřazena automaticky DHCP serverem (např. routerem).
- FIX IP (Manual) – IP adresa se zadává ručně.

DHCP IP (Auto)

Initial Setup -> Network -> Wired Lan Setup -> DHCP IP

Zde jsou dvě volby nastavení

- DNS (Auto)
 - DNS (Manual)
- DNS(Auto)

Initial Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Auto)

Pro automatické obdržení IP adresy vyberte 'Ano' a potvrďte 'OK' tlačítkem.

Systém zkontroluje prostředí sítě a automaticky zkonfiguruje nastavení sítě, vyčkejte dokud neskončí test. Pro potvrzení stiskněte 'OK'. Popř. se vraťte přes tlačítko 'Return' na předchozí obrazovku (krok).

DNS (ručně)

Initial Setup -> Wired Lan Setup -> DHCP IP -> DNS (Manual)


V případě ruční konfigurace DND stiskněte 'OK' tlačítko a použijte šipky 'vlevo' a 'vpravo' pro výběr položek a tlačítka 'nahoru' a 'dolů' pro nastavení hodnot. Stiskněte 'OK' poté zadejte 'Ano' a potvrďte 'OK'. Pokud zvolíte 'Ano', systém zkontroluje prostředí sítě a automaticky zkonfiguruje nastavení sítě, vyčkejte dokud neskončí test. Pro potvrzení stiskněte 'OK'. Popř. se vraťte přes tlačítko 'Return' na předchozí obrazovku (krok)..

FIX IP (ručně)

IP adresu lze zadat ručně. Po vstupu do příslušného menu se pohybujete šipkami (vlevo' a 'vpravo' a hodnoty nastavujete šipkami 'nahoru' a 'dolů'. Po stisku 'OK' tlačítka vyberte 'Ano' pro potvrzení a opět potvrďte 'OK' tlačítkem.

Bezdrátová síť Wireless

Nastavuje se podobně jako kabelová síť. V případě zabezpečené WiFi sítě je třeba zadat heslo.

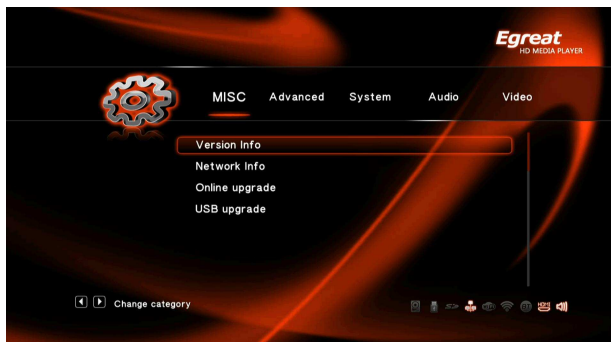

Ostatní nastavení (MISC)

Zde najdete tyto položky:

- Informaci o verzi
- Informaci o síti
- Online upgrade – Možnost upgrade firmwaru z internetu. Tato funkce bude dostupná později
- USB upgrade – Možnost upgrade firmware z USB flash disku (doporučujeme)

Souborový manažer (File Manager Menu)

Souborový manažer umožňuje prohlížet obsah disku, externích zařízení a sítí a také spustit přehrávání videí, hudby a fotek. Také lze kopírovat mezi jednotlivými zařízeními. File Manager je dostupný v hlavním menu.

1) Prohlížení souborů

File Manager -> stiskněte tlačítko 'Option'

Stiskem tlačítka 'Option' se objeví podmenu v okně a v něm lze přepínat mezi různými režimy/ filtry jako náhledy, seznamy, filmy, hudba, fotky, všechny soubory atd.

Tlačítkem 'OK' volbu potvrdíte.

2) Náhledy (Thumbnails)

File Manager -> stiskněte tlačítko 'Option' -> Thumbnails

V tomto módu můžete použít tlačítka:


'šipky' pro listování,

'Next' nebo 'Previous' přeskočí stránku dopředu / dozadu,

'OK' pro vstup do složky, pokud existuje,

'Return' návrat na předchozí složku.


Stiskem 'OK' tlačítka na souboru pustíte přehrávání videa, fotek nebo hudby.

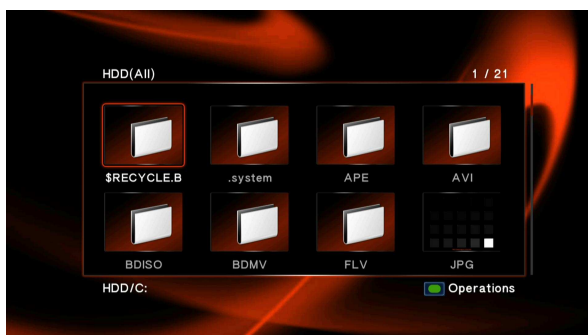

3) Seznam (List)

File Manage -> stiskněte tlačítko 'Option' -> List

Zobrazí se seznam souborů.

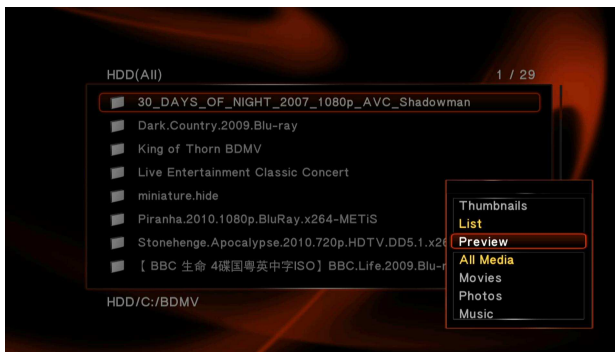

4) Náhled (Preview)

File Manager -> tlačítko 'Option' -> Preview

V tomto režimu se spustí v malém okně náhled filmu nebo fotky po najetí na odpovídající soubor a také informace o souboru.

5) Všechny soubory (All Media)

File Manager -> stisk tlačítka 'Option' -> All Media

Zobrazí všechna videa, fotky a hudbu na obrazovce.

6) Filmy (Movies)

File Manager -> stiskněte 'Option' -> Movies

Na obrazovce se zobrazí se pouze filmy

7) Fotky (Photos)

File Manager -> stiskněte 'Option' -> Photos

Na obrazovce se zobrazí se pouze fotky. Tato funkce podporuje i fotky s vysokým rozlišením.

8) Hudba (Music)

File Manager -> press 'Option' button -> Music

Na obrazovce se zobrazí se pouze hudební soubory.

9) Úprava a kopírování souborů

File Manager -> Stiskněte 'zelené' tlačítko na ovladači


- Po stisku 'zeleného' tlačítka se objeví okno s možnostmi jako: kopírovat, smazat, přesunout, přejmenovat, poslat příteli, vícenásobný výběr.

10) Kopírovat

File Manager -> stisk 'zeleného' tlačítka -> Copy

Kopírování jednoho souboru:

1. Najedte na soubor a stiskněte 'zelené' tlačítko , objeví se okno editace.

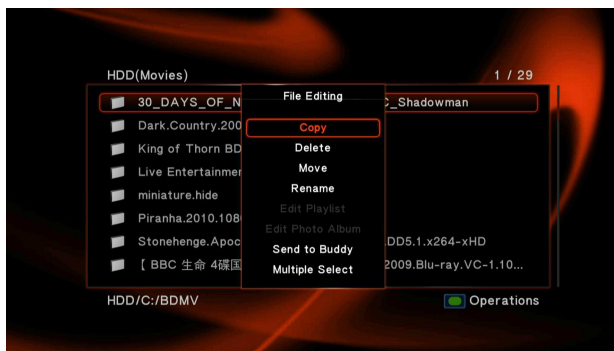

2. Vyberte položku kopírovat a objeví se okno s výběrem cílové složky.
3. Následujte pokyny dole na obrazovce pro kopírování souboru do určené složky.

11) Smazat soubor

File Manager -> stisk 'zeleného' tlačítka -> Delete

Mazání jednoho souboru:

1. Vyberte soubor a stiskněte 'zelené' tlačítko.

2. Vyberte položku 'smazat'
3. Následujte pokyny dole na obrazovce pro dokončení operace.

12) Přesun souboru

File Manager -> stisk 'zeleného' tlačítka -> Move

Přesun jednoho souboru:

1. Vyberte soubor a stiskněte 'zelené' tlačítko.
2. Vyberte položku 'přesunout'
3. Následujte pokyny dole na obrazovce pro dokončení operace.

13) Přejmenovat

File Manager -> stisk 'zeleného' tlačítka -> Rename

Přejmenování jednoho souboru:

1. Vyberte soubor a stiskněte 'zelené' tlačítko . Objeví se podokno editace
2. Vyberte 'přejmenovat' a objeví se podokno přejmenování.
3. Vyberte "Rename" pro vstup do mini klávesnicového režimu. Zde vložíte nový název souboru.
4. Nakonec potvrdíte.

14) Vícenásobný výběr (použitím seznamu souborů)

V souborovém manažeru stiskněte 'zelené' tlačítko a objeví se podokno editace (v tomto režimu nelze přejmenovávat soubory).

Použijte 'Seznam souborů' viz níže:

1. Vyberte 'Multiple Select' položku a objeví se okno se seznamem souborů.
2. Následujte instrukce dole na obrazovce pro výběr souborů do seznamu a stiskněte tlačítko 'left' pro změnu zaměření v seznamu.
3. Stiskněte 'zelené' tlačítko a objeví se okno "Multi-File Editing" , vyberte operaci,

kterou chcete použít a potvrďte 'OK' tlačítkem.


4. Pokud chcete přejmenovat název např. albumu, vyberte 'přejmenovat' a stiskněte 'OK'. Objeví se mini klávesnice a upravíte název.

5. Následujte instrukce dole na obrazovce pro editaci názvu.

6. Vyberte 'OK pattern' a stiskněte 'OK' tlačítko pro potvrzení. Poté stiskněte 'zelené' tlačítko a vyberte 'exit' pro dokončení operace.

Menu hudby (Music Menu)

V tomto menu lze listovat hudebními soubory a přehrávat je.

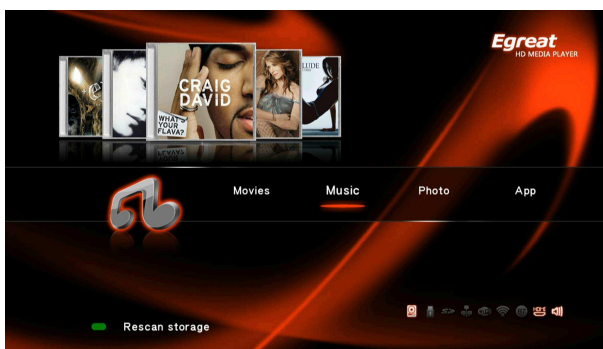

1) Přehrávání hudby

Music -> stiskněte 'OK' nebo 'Play' tlačítko

Pokud chcete přehrát vybraný soubor, stiskněte tlačítko 'OK' nebo 'Play'

Během přehrávání můžete používat tato tlačítka:


'Next' pro skok na další skladbu

'Previous' skok na předchozí skladbu,


'VOL+/-' zvýšení nebo snížení hlasitosti

'Stop' ukončení přehrávání

'Return' vrátíte se do zpět prohlížeče, ale skladba se dál bude přehrávat.

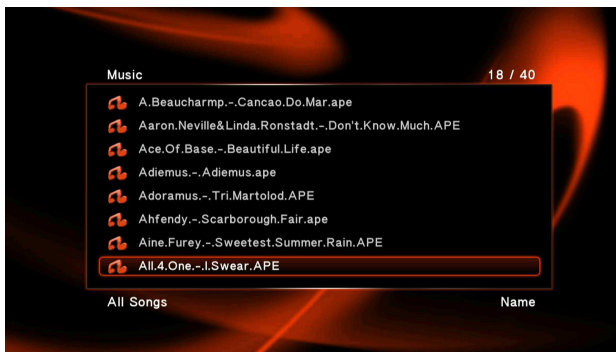

- Můžete také stisknout tlačítko 'Option' pro výběr módu přehrávání :
Opakování vypnuto/ opakovat jeden/ opakovat vše/ náhodný výběr.

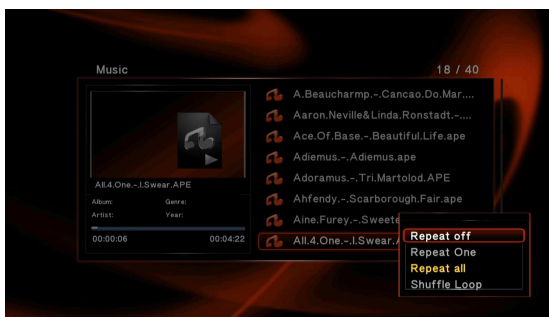


2) Prohlížení souborů

Music -> stiskněte tlačítko 'Option'

Objeví se okno s volbami pro další možnosti složky:

- Hledat, ikona, seznam, náhled, všechny skladby, album, interpret, žánr, rok, playlist, nedávno hrané, nedávno přidané, název.

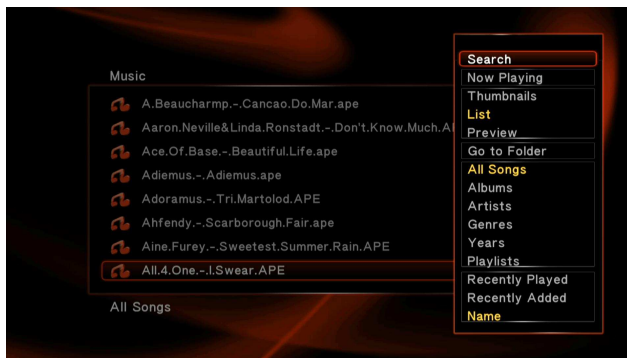

Použijte šipky nahoru/ dolů pro výběr z menu a potvrďte 'OK'.

3) Hledání

Music -> stiskni 'Option' tlačítko -> Hledat

Po potvrzení funkce hledat lze zadat název souboru.

Náhledové ikony

Music -> stiskni 'Option' -> Thumbnails

- Adresář s náhledem – Pokud je v adresáři aspoň jeden soubor, adresář se zobrazí s náhledem udělaným z tohoto souboru. V opačném případě se zobrazí s defaultním náhledem.

4) Seznam

Music -> stiskni 'Option' -> List (seznam)

Zobrazí se seznam hudebních souborů.

5) Náhled (Preview)

Music -> stiskni 'Option' -> Preview

V případě použití této volby se po najetí kurzoru na soubor tento zobrazí informace v náhledovém okně.

6) Jdi do složky (Go to Folder)

Music -> stiskni 'Option' -> Go to Folder

Při použití této volby skočí systém do složky, kde je umístěn příslušný soubor. Systém skočí do souborového manažera s volbou 'Music'.

7) Všechny skladby (All Songs)

Music -> stiskni 'Option' -> All Songs

V prohlížeči hudby je tato volba "All Songs" defaultní. Objeví se seznam všech skladeb bez ohledu na to, kde jsou tyto soubory fyzicky umístěny.

8) Alby

Music -> stiskni 'Option' -> Albums

Hudební soubory obvykle mají informace o názvu alba, interpretovi, žánru, roku, atd.

Tyto soubory lze tedy řadit v tomto případě podle alba. Stiskněte 'OK' pro vstup do složky.

9) Interpret

Music -> stiskni 'Option' -> Artists

Soubory jsou seřazeny podle interpreta.

10) Žánr

Music -> stiskni 'Option' -> Genres

Soubory jsou seřazeny podle žánru.

11) Years

Music -> stiskni 'Option' -> Years

Soubory jsou seřazeny podle roku.

12) Playlisty

Music -> stiskni 'Option' -> Playlists

Soubory jsou seřazeny podle playlistu.

13) Nedávno přehrávané

Music -> stiskni 'Option' -> Recently Played

Soubory jsou seřazeny podle nedávno přehrávaných skladeb.

14) Nedávno přidané

Music -> stiskni 'Option' -> Recently Added

Soubory jsou seřazeny podle nedávno přidaných skladeb.

15) Název

Music -> stiskni 'Option' -> Name

Soubory jsou seřazeny podle názvu

16) Práce se soubory

Music -> Stiskni 'červené' tlačítko

Po stisku 'červeného' tlačítka se objeví okno pro práci se soubory:

Kopírovat, Smazat, Přesunout, Uložit playlist.

17) Operace Kopírovat, Smazat, Přesunout

Music -> Stiskni 'červené' tlačítko -> Kopírovat

1. Sledujte instrukce pod oknem, stiskem levé šipky změníte zaměření file listu
2. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing", vyberte 'Kopírovat', a potvrďte stiskem tlačítka 'OK'.
3. Adresář vyberte v okně "Copy Destination" a stikněte tlačítko 'Play' pro spuštění operace.

4. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing", Vyberte 'Exit' pro dokončení akce.

Akce smazání a kopírování je stejný jako akce kopírování (viz výše).

18) Vytvoření nového playlistu

Music -> Stiskni 'červené' tlačítko -> Uložit playlist

1. Sledujte instrukce pod oknem file listu pro vybrání souborů do 'seznamu souborů', stiskněte 'levé' tlačítko pro změnu zaměření

2. Stiskněte 'zelené' tlačítko a objeví se okno "Multi-File Editing", vyberte 'Uložení playlistu', potvrďte stiskem 'OK' tlačítka.

3. Pokud chcete playlist přejmenovat, vyberte 'Rename' a potvrďte 'Ok'tlačítkem.


Objeví se mini klávesnice pro editaci názvu.

4. Sledujte instrukce pod oknem pro vyplnění názvu playlistu. Vyberte Edit Bar nebo OK ikonu pro potvrzení.

5. Stiskněte 'OK' pro potvrzení. Skočíte zpět do 'File List', stiskněte 'zelené' tlačítko vyberte 'Exit' pro dokončení akce.

Foto menu

V tomto menu můžete procházet obrazové soubory a zobrazit vybrané na obrazovce.

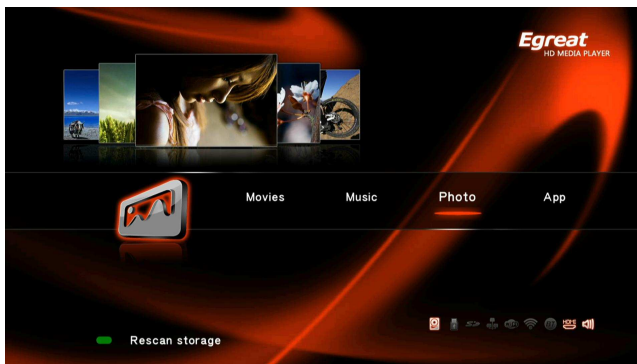

1) Zobrazení a Slide Show

Photos -> stiskni 'OK' nebo 'Play' tlačítko

Pokud chcete zobrazit vybraný soubor nebo spustit slideshow, stiskněte 'OK' tlačítko nebo tlačítko 'Play' pro akci.

Použití dalších tlačítek:

"Next" skok na další soubor

'Previous' skok na předchozí soubor

'Zoom' pro přiblížení / oddálení 2X, 4X, 8X, 16X

'Stop' nebo 'Return' přeruší přehrávání.

Stiskem tlačítka 'Info' se zobrazí informace o obrazovém souboru.

Pozn:

1. Slide show startuje automaticky při zobrazení na celé obrazovce.
2. Pokud posloucháte MP3 hudbu, lze současně prohlížet fotky.


Při přehrávání snímků můžete stisknout tlačítko 'Option' pro změnu nastavení slideshow:

- Slide Timing – Nastavení časového úseku pro přechod mezi snímky.
- Slide Transition –Nastavení efektů přechodu mezi snímky
- Repeat off – Zastavení slideshow.
- Repeat all – Zobrazí se postupně všechny snímky v playlistu.
- Shuffle Loop – Náhodný výběr snímků ve slideshow.
- Select Music – Hudba na pozadí.

2) Procházení souborů

Photo -> stiskni tlačítko 'Option'

Stiskem tlačítka 'Option' v prohlížeči fotek se zobrazí okno s možnostmi Hledat, náhled ikony, seznam, náhled snímku, složka, datum, všechny fotky, album, název, nedávno přidané, nedávno přehrávané.

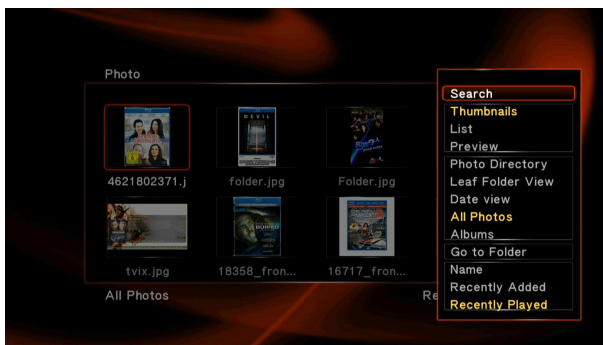

Po výběru položky v menu stiskněte 'OK' pro potvrzení.

3) Hledání

Photos -> stiskni 'Option' -> Hledat

Volba 'hledat' umožní vyhledat soubor podle názvu.

4) Náhledy (Thumbnails)

Photos -> Press 'Option' button -> náhled (thumbnail)

Foto menu má tyto možnosti náhledů.

- Složka s náhledem – Pokud je v adresáři aspoň jeden obrazový soubor, adresář se zobrazí s ikonou udělanou z tohoto souboru. V opačném případě se zobrazí s defaultním náhledem.
- Soubor s náhledem – Všechny fotky mají vlastní ikonu s náhledem udělanou z této fotky.

5) Seznam

Photos -> stiskni 'Option' -> Seznam

Zobrazí se seznam souborů.

6) Náhled (v okně)

Photos -> stiskni 'Option' -> Náhled

Při použití této volby se po najetí kurzoru na odpovídající soubor zobrazí jeho náhled v okně.

7) Složka se souborem

Photos -> stiskni 'Option' -> Photo Directory

V tomto módu se objeví složka, kde je soubor umístěn.

8) Datum

Photos -> stiskni 'Option' -> Datum

Fotky budou seřazeny podle datumu. Po stisku tlačítka 'OK' vstoupíte do složky.

9) Všechny fotky

Photos -> stiskni 'Option' -> všechny fotky

Tato volba je defaultní. Objeví se seznam všech fotek bez ohledu na jejich umístění.

10) Album

Music -> stiskni 'Option' -> Album

Fotky budou seřazeny podle alba. Po stisku tlačítka 'OK' vstoupíte do složky.

11) Jdi do složky

Photos -> stiskni 'Option' -> Jdi do složky

Tato volba umožní přejít do složky, kde je soubor umístěn. Současně se přejde do

menu 'File manager' s volbou 'fotky'.

12) Název

Photos -> stiskni 'Option' -> Název

Seřadí soubory dle názvu

13) Nedávno přidané

Photos -> stiskni 'Option' -> Nedávno přidané

Seřadí soubory dle nedávno přidaných

14) Nedávno přehrávané

Photos -> stiskni 'Option' -> Nedávno přehrávané

Seřadí soubory dle nedávno přehrávaných.

15) Práce se soubory

Photo -> stisk 'červeného' tlačítka'

Po stisku 'červeného tlačítka se objeví okno pro práci se soubory:

Kopírovat, Smazat, Přesunout, Vytvořit album.

16) Akce kopírovat/ smazat/ přesunout

Photo -> stisk červeného' tlačítka -> Copy

Akce kopírování:

1. Sledujte instrukce pod oknem, stikem levé šipky změníte zaměření file listu
2. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing", vyberte 'Kopírovat', a potvrďte stikem tlačítka 'OK'.
3. Adresář vyberte v okně "Copy Destination" a stikněte tlačítko 'Play' pro spuštění operace.

4. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing", Vyberte 'Exit' pro dokončení akce.

Akce smazání a kopírování je stejný jako akce kopírování (viz výše).

17) Vytvoření albumu fotek

Photo -> stiskněte 'červené' tlačítko -> vytvořit album

1. Sledujte instrukce pod oknem file listu pro vybraní souborů do 'seznamu souborů', stiskněte 'levé' tlačítko pro změnu zaměření

2. Stiskněte 'zelené' tlačítko a objeví se okno "Multi-File Editing", vyberte 'vytvořit album', potvrdíte stiskem 'OK' tlačítka.


3. Pokud chcete album přejmenovat, vyberte 'Rename' a potvrďte 'OK' tlačítkem. Objeví se mini klávesnice pro editaci názvu.

4. Sledujte instrukce pod oknem pro vyplnění názvu playlistu. Vyberte Edit Bar nebo OK ikonu pro potvrzení.

5. Stiskněte 'OK' pro potvrzení. Skočíte zpět do 'File List', stiskněte 'zelené' tlačítko vyberte 'Exit' pro dokončení akce.

Menu filmů

V tomto menu můžete procházet video soubory a vybrané přehrát na obrazovce.

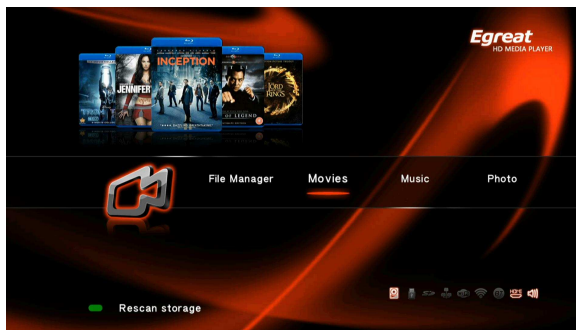

Video přehrávač

Movies -> stiskni 'OK' nebo 'Play' tlačítko na DO

Vybrané video spustíte stiskem tlačítka 'OK' nebo 'Play'.

Během přehrávání můžete používat další tlačítka:

'Left' skok na pozici o 10 sec. dozadu.

'Right' skok na pozici o 10 sec. dopředu.

'FF' rychlé přetáčení vpřed 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

'FR' rychlé přetáčení vzad 1x, 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

'Slow motion' pomalé přetáčení 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1x,...

"Next" skok na další kapitolu.

'Previous' skok na předchozí kapitolu.

'Zoom' oddálení nebo přiblížení 2X, 3X, 4X, 8X.

'Stop' nebo 'Return' zastaví přehrávání.

Stiskem tlačítka 'Info' se zobrazí informace o filmu.

Během přehrávání můžete stisknout tlačítko 'Option' pro nastavení přehrávání.

DVD Menu

Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> DVD Menu

Při přehrávání DVD se vrátíte do hlavního menu DVD.

Titulky


Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> Subtitle

Volby pro nastavení titulků:

- Zobrazit/ skrýt titulky.
- Pozice titulků na obrazovce: 0 ~ 640.
- Velikost fontu : 3 ~ 40.
- Nastavení synchronizace.

- Jazyk/ kódování.
- Barva titulků.

Použitím šipek 'vlevo' a 'vpravo' vybíráte položky. Šípkami 'nahoru' a 'dolů' nastavujete hodnoty. Po nastavení stiskněte tlačítko 'Return' pro návrat zpět do přehrávání.

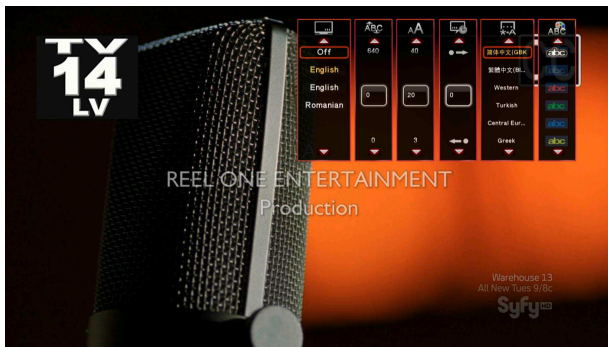

Audio

Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> Audio

Nastavení režimu audia


Režim vyberte šípkami na ovladači a potvrďte tlačítkem 'OK'. Do přehrávání se vrátíte přes tlačítko 'Return'.

Jdi na

Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> Jdi na (Go to)

Posune film na požadovaný úsek:

- Čas: Hod : Min : Sec
- Záhloví.
- Kapitola.

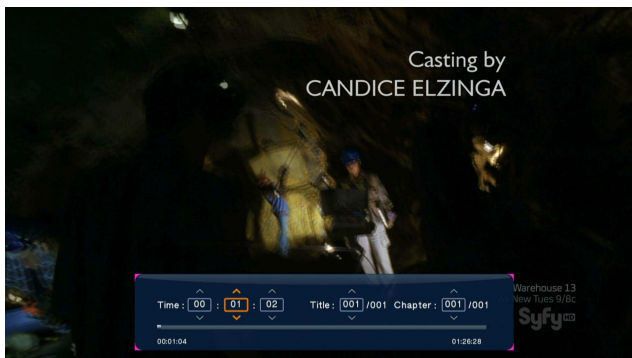

Položky vyberte šípkami 'vlevo' a 'vpravo' na DO. Hodnoty nastavte šípkami 'nahoru' a 'dolů'. Do přehrávání se vrátíte tlačítkem 'Return'

Opakovací režim

Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> Repeat Title

- Repeat Title – opakuje dokola současný film
- Repeat All – Opakuje postupně všechny filmy ve složce
- Repeat Off – Opakování je vypnuto

Na dálkovém ovladači je tlačítko 'Repeat', pomocí kterého lze tyto 3 režimy nastavit.



Repeat Title -> Repeat All -> Repeat Off -> Repeat Title -> ...

Nastavení zobrazení

Movies -> Playback -> stisk 'Option' tlačítka -> Video Setting


Lze zde nastavit Jas, kontrast, sytost, odstín.



Prohlížení /listování

Movies -> stiskněte tlačítko 'Option'

Zobrazí se okno s dalšími možnostmi jako je hledání, malý náhled, seznam, náhled v okně, všechny filmy, ukázat DVD, flash animace, jdi na složku, název, velikost, nejvíce sledované, nedávno přidané.

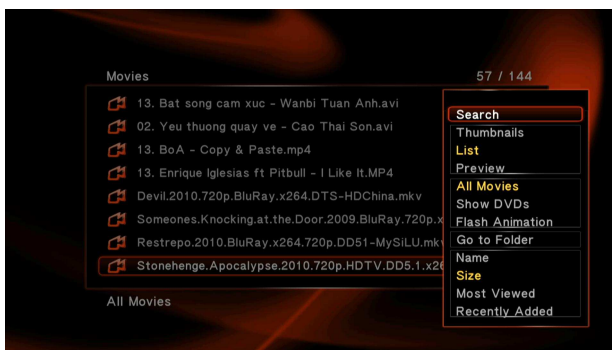

1) Hledání

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Hledat

Tato možnost umožní vyhledat soubor dle názvu.

2) Malý náhled

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Thumbnails

- Malý náhled pro složku – pokud je ve složce aspoň jeden soubor, náhled je vytvořen z tohoto souboru. V opačném případě se zobrazí přednastavený náhled
- Malý náhled pro soubor – Pokud je zde obrázek se stejným názvem jako film, zobrazí se malý náhled vytvořený z tohoto obrázku. V opačném případě se zobrazí přednastavený náhled.

3) Seznam

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Seznam

Filmy jsou zobrazeny v seznamu.

4) Náhled v okně

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Preview

V případě najetí kurzoru na filmový soubor se zobrazí informace v náhledovém okně.

5) Všechny filmy

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Všechny filmy

Zobrazí se všechny filmy nezávisle na jejich uložení na disku. Systém sám oskenuje obsah disku a zobrazí zde jejich seznam.

6) Ukaž DVD

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Ukaž DVD

Zobrazí se pouze složky nebo soubory s DVD formátem. Ostatní formát jako avi, mov, mkv, rmvb atd. Nejsou zobrazeny.

7) Jdi do složky

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Jdi do složky

V tomto režimu přejde systém do složky, kde je umístěn příslušný soubor a zobrazí se

menu 'File manager' s volbou 'Filmy'.

8) Název

Movies -> Press 'Option' button -> Name

This option will sort files by name

9) Velikost

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Velikost

Seřadí soubory podle velikosti

10) Nejsledovanější

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Nejsledovanější

Seřadí soubory podle nejsledovanějších

11) Nedávno přidané

Movies -> Stiskněte tlačítko 'Option' -> Nedávno přidané

Seřadí soubory podle nedávno přidaných.

Práce se soubory:

Movies -> Stiskni 'červené' tlačítko

Stiskem 'červeného' tlačítka na DO se dostanete do okna s možnostmi

Kopírovat, Smazat, Přesunout.

Pozn: Na rozdíl od music browseru (viz předchozí kapitoly) v tomto menu nelze vytvořit playlisty

Akce kopírování:

1. Sledujte instrukce pod oknem, stiskem levé šipky změníte zaměření file listu
2. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing", vyberte 'Kopírovat', a potvrďte stiskem tlačítka 'OK'.


3. Adresář vyberte v okně "Copy Destination" a stikněte tlačítko 'Play' pro spuštění operace.

4. Stiskem 'zeleného' tlačítka se objeví okno "Multi-File Editing', Vyberte 'Exit' pro dokončení akce.

Akce smazání a kopírování je stejný jako akce kopírování (viz výše).

Menu internetových služeb

Pokud jste připojeni k internet, tato služba umožní sledovat online informace/ videa jako je internetové radio, Youtube, Picasa, počasí a další.

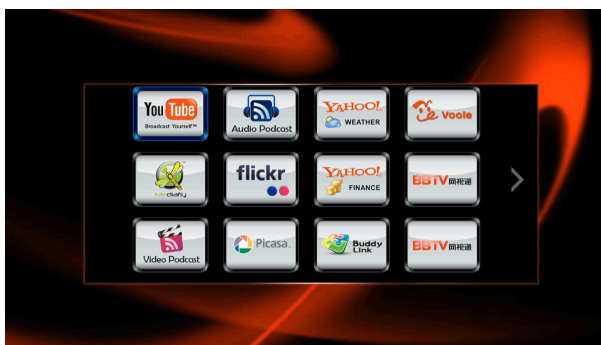

Servisní středisko

Conquest Entertainment/ UMAX Czech

Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9

Tel. +420 284000111

Technická podpora

Tel. +420 284000164

support@umax.cz

www.umax.cz

www.egreat.cz

www.hddplayer.cz

www.multimediamplayer.cz