

Uživateľský manuál (SK)



SKYLINK READY	Full HD 1080p	Media Player	Auto FastScan	Auto DiSEqC	PVR TimeShift	EPG 7 days	Dolby Digital	ECO friendly
CPU ADAPTED MAIN CHIPSET	RAM HIGH SPEED DOWN MEMORY	Display 7 - SEGMENT DISPLAY	CA SMARTCARD READER 1x	HDMI HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 1x	USB UNIVERSAL SERIAL PORT 1x	SPDIF OPTICAL OUTPUT 1x	IR INFRARED EYE PORT 1x	Power EXTERNAL 12V POWER SUPPLY

Obsah

OBSAH.....	3
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.....	5
1. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	6
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	7
PRÍSLUŠENSTVO.....	8
2. VŠEOBECNÉ POUŽITIE	10
3. DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE.....	11
ZADNÝ PANEL.....	12
4. PRIPOJENIE K TV POMOCOU HDMI KÁBLA.....	13
5. PRIPOJENIE.....	14
6. INŠTALÁCIA	15
6.1 PRVOTNÁ INŠTALÁCIA.....	15
6.1.1 <i>Sprievodca inštaláciou</i>	<i>15</i>
6.2 ROZŠÍRENÁ INŠTALÁCIA.....	15
7. EPG INFORMÁCIA	17
8. ZOZNAM STANÍC.....	18
8.1 TV SPRÁVCA	18
8.2 RÁDIO SPRÁVCA	19
8.3 SPRÁVCA ČASOVAČA.....	19
9. NASTAVENIA	20
9.1 SYSTÉM.....	20
9.2 NASTAVENIE ZOBRAZENIA.....	20
9.3 UZAMKNUTIE	21
9.4 ÚROVEŇ RODIČOVSKÉJ KONTROLY	21
9.5 MIESTNY ČAS	21
9.6 JAZYK.....	21
10. CA MENU.....	22
10.1 STAV PRÍSTUPOVEJ KARTY.....	22

10.2	STAV SOFTCELL SLUŽBY	22
10.3	STAV ZAVÁDZAČA.....	22
10.4	POŠTOVÁ SCHRÁNKA	22
11.	ÚLOŽNÝ PRIESTOR	23
11.1	NASTAVENIE ÚLOŽNÉHO PRIESTORU.....	23
11.2	PREHRÁVAČ MÉDIÍ	23
12.	NÁSTROJE.....	25
12.1	POMOCNÉ INFORMÁCIE	25
12.2	VÝROBNÉ NASTAVENIA	25
13.	FUNKČNÉ TLAČIDLÁ	26
13.1	INFORMÁCIE	26
13.2	EPG	26
13.3	ČÍSLA	26
13.4	TV/RÁDIO	26
13.5	HORE/DOLU (ZMENA KANÁLOV)	26
13.6	VĽAVO/VPRAVO (ZMENA HLASITOSTI +/-)	26
13.7	TICHÝ REŽIM	26
13.8	PAUZA	27
13.9	OK	27
13.10	RECALL/PREDOŠLÝ KANÁL.....	27
14.	RIEŠENIE PROBLÉMOV	28
15.	USB AKTUALIZÁCIA	29

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Digitálny satelitný prijímač je vhodný produkt, umožňujúci Vám sledovanie rôznych programov, poskytovaných prostredníctvom satelitu. Tento užívateľský manuál popisuje inštaláciu prijímača a tiež nevyhnutné kroky na uskutočnenie rôznych funkcií. Taktiež podrobne vysvetľuje špeciálne funkcie, dostupné iba na tomto prijímači, ktorý Vám umožní tieto funkcie plnohodnotne využívať.

Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť. Vyhradzujeme si právo na vykonanie zmeny v dizajne produktu bez predchádzajúceho súhlasu v prípade inžinierskeho alebo technologického pokroku.


Základné funkcie:

- SD MPEG-2/4(H.264), VC1 & plne DVB-S2 kompatibilný
- SCPC a MCPC prijímanie z C/Ku satelitného pásma
- Automatická PAL/NTSC norma
- 4000 kanálov TV a Rádia
- Výber 16 rôznych obľúbených skupín
- Podpora multijazyčného zobrazovania
- 7dňová plná podpora Elektronického programového sprievodcu
- Podpora zobrazovania 256 farieb
- DiSEqC 1.2&1.1 podpora, 13/18V, 0/22K
- Rôzne funkcie na úpravu kanálov (obľúbené, uzamknutie, vymazanie a triedenie)
- Rodičovská kontrola kanálov
- Automatické uloženie prvého kanálu
- Možnosť usporiadania kanálov od A-Z
- Podpora aktualizácie softvéru

1. Bezpečnostné opatrenia

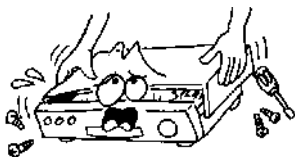

Aby sa predišlo nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom, neotvárajte zariadenie a servis zverte len kvalifikovaným osobám.

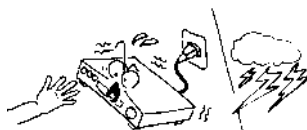


Držte prijímač v dostatočnej vzdialenosti od vázy s kvetmi, vane, umývadla a pod., aby sa predišlo poškodeniu zariadenia.




Nevystavujte prijímač slnečnému žiareniu a umiestnite ho na miesto dostatočne vzdialené od tepelných zdrojov



Neblokujte vetracie otvory prijímača, aby vzduch mohol voľne cirkulovať.

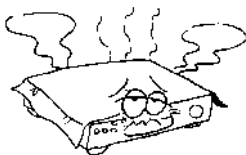

V prípade, že sa vyskytnú na prijímači neobvyklé javy, mali by ste zariadenie okamžite odpojiť.

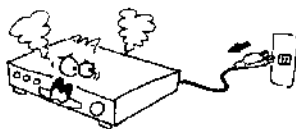

Nedotýkajte sa prijímača počas búrky, hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si pokyny- je potrebné si prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny pred spustením zariadenia.
2. Uchovajte si tieto pokyny – bezpečnostné a prevádzkové pokyny by ste si mali uchovať pre prípad budúceho použitia.
3. Všetky upozornenia na zariadení a v návode na použitie je potrebné dodržiavať.
4. Dodržiujte všetky pokyny- Všetky pokyny na obsluhu a použitie zariadenia by sa mali dodržiavať.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody – Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vody alebo vlhkosti- napr. vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazéna a pod.
6. Čistite výlučne suchou handričkou.
7. Neblokujte ventilačné otvory. Inštalujte v súlade s inštrukciami výrobcu.
8. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, akumulátory tepla, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9. V prípade, že poskytnutá prípojka nezapadá do zásuvky, konzultujte s elektrikárom prípadnú výmenu zastaranej zásuvky.
10. Chráňte napájací kábel pred zašliapnutím.
11. Používajte iba doplnky/ príslušenstvo určené výrobcom.
12. Používajte len s vozíkom, stojanom, držiakom alebo stolom doporučeným výrobcom alebo predávaným s prístrojom. Ak používate vozík alebo stojan, dávajte si pozor pri presúvaní vozíka/stojanu, aby ste predišli zraneniu pri preklopení.



13. Odpojte zariadenie z elektriky počas búrky alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíva.
14. Všetky opravy postúpte kvalifikovaným osobám. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo prípojky, k rozliatiu tekutiny alebo spadnutiu predmetov do prístroja, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje správne alebo došlo k jeho pádu.
15. UPOZORNENIE: Tieto servisné pokyny sú určené pre použitie len v autorizovanom servise. Ak chcete znížiť riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné servisné opatrenia, ako tie, ktoré sú uvedené v návode na použitie, s výnimkou, ak ste na také úkony kvalifikovaní.
16. Uistite sa, že nie je obmedzené vetranie zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesmi a pod.
17. UPOZORNENIE: Ak chcete znížiť riziko požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a predmety naplnené tekutinou ako napr. vázy nesmú byť umiestnené na prístroji.
18. POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu pri výmene batérie nesprávnym spôsobom. Batériu možno vymeniť len za rovnaký alebo podobný typ.
19. UPOZORNENIE: Batérie (batéria alebo batérie alebo balenie batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
20. UPOZORNENIE: Napájací kábel musí byť vždy ľahko prístupný
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný s inými domácimi odpadmi v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne a podporte tak udržateľné opakované použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie
- Batérie 2x 1,5V AAA
- Návod na použitie
- AV kábel
- HDMI kábel
- Externý napájací zdroj



2. Všeobecné použitie

- Prostredníctvom tohto manuálu zistíte, že každodenné použitie prijímača je založené na užívateľsky prívetivom menu. Toto menu Vám pomôže získať čo najviac z Vášho prijímača, prevedie Vás inštaláciou, organizovaním kanálov, zobrazovaním a množstvom ďalších funkcií.
- Všetky funkcie možno uskutočniť pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači a niektoré z nich možno uskutočniť tiež pomocou tlačidiel na prednom paneli
- Prijímač je jednoducho ovládateľný na základe Vašich požiadaviek a tiež prispôsobiteľný budúcim zlepšeniam
- Berte prosím na vedomie, že nový softvér môže zmeniť funkčnosť prijímača.
- V prípade ťažkostí s ovládaním Vášho prijímača, nahliadnite prosím do príslušnej časti tejto príručky, zahrňujúcej “Riešenie problémov”, prípadne kontaktujte svojho predajcu alebo poradcu zákazníckeho servisu.

3. Diaľkové Ovládanie

Všetky funkcie tohto prijímača môžete ovládať priloženým diaľkovým ovládačom:

1. **STANDBY**: Prepnutie medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.
2. **F1**: Doplnkové funkcie.
3. **SHIFT**: Povolenie/zakázanie časového posunu.
4. **MUTE**: Vypnutie zvuku.
5. **II**: Pozastavenie/časový posun.
6. **◀◀**: Rýchle pretáčanie dozadu.
7. **▶▶**: Rýchle pretáčanie dopredu.
8. **●**: Nahrávanie.
9. **▶**: Prehrávanie.
10. **■**: Zastavenie nahrávania a prehrávania.
11. **MENU**: Aktivácia hlavného menu.
12. **EXIT**: Postupné opustenie aktuálneho menu.
13. **▲/▼/◀/▶**: Pohyb v menu.
14. **OK**: Potvrdenie.
15. **RELOAD**: Prepnutie na naposledy sledovaný kanál.
16. **EPG (Electronic Program Guide, elektronický programový sprievodca)**:
Zobrazenie programového sprievodcu.
17. **V+/V-**: Nastavenie hlasitosti v režime sledovania.
18. **CH+/CH-**: Prepnutie kanála.
19. **INFO**: Zobrazenie informácií o programe.
20. **FAV**: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov, ktorý ste si predtým vytvorili.
21. **Číselné tlačidlá (0 – 9)**: Zadávanie čísla TV/rozhlasového kanála alebo položky v menu.
22. **PAGE-/PAGE+**: Nasledujúca/predchádzajúca strana v menu alebo v zozname kanálov.
23. **MEDIA**: Prístup k menu USB.
24. **SAT**: Zobrazenie zoznamu prehľadaných satelitov.
25. **SUB**: Zobrazenie zoznamu titulkov.
26. **TV/RAD**: Prepnutie medzi TV a rádiom.
27. **FIND**: Rýchle vyhľadanie požadovaných kanálov.
28. **V-FORMAT**: Nastavenie režimu obrazovky.
29. **TXT**: Zobrazenie teletextu.
30. **AUDIO**: Zobrazenie zoznamu zvukových stôp.




Zadný Panel

LNB Vstup (slúži na pripojenie antény)


RCA Jack výstup (video)

Napájanie

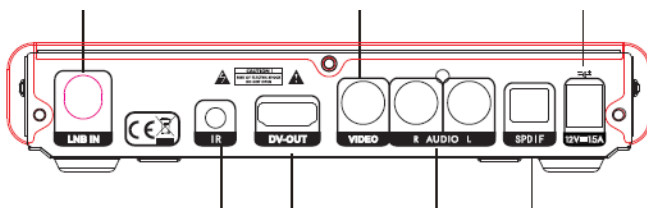


IR oko HDMI vstup RCA Jack výstup (audio) Digitálny audio výstup
(Slúži na pripojenie externého IR oka) (Pripojte TV pomocou HDMI kábla)

4. Pripojenie k TV pomocou HDMI kábla

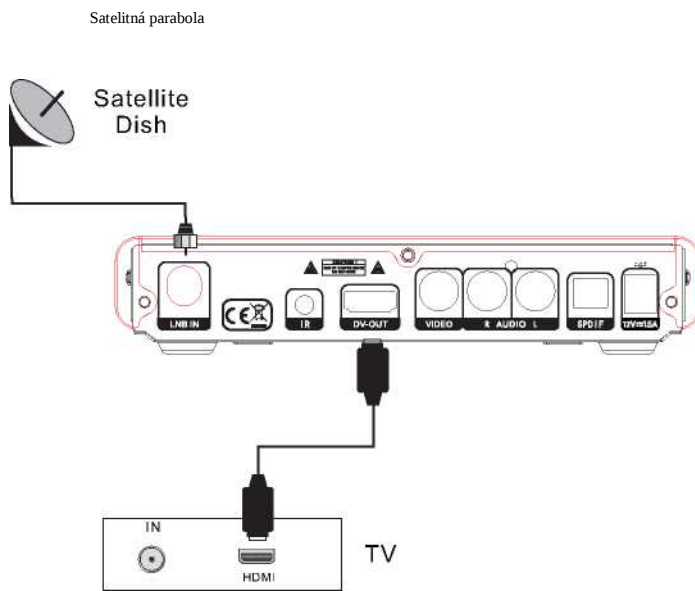


5. Pripojenie

Pripojenie k TV pomocou RCA kábla:

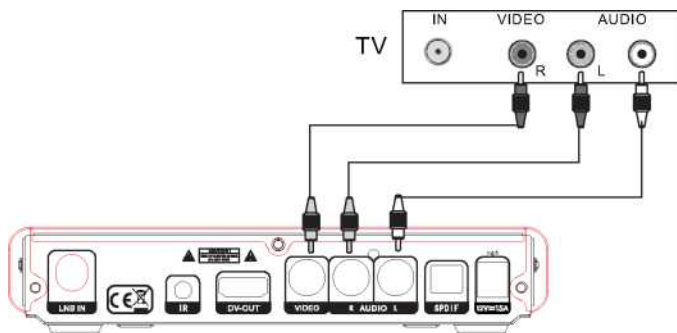

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču:

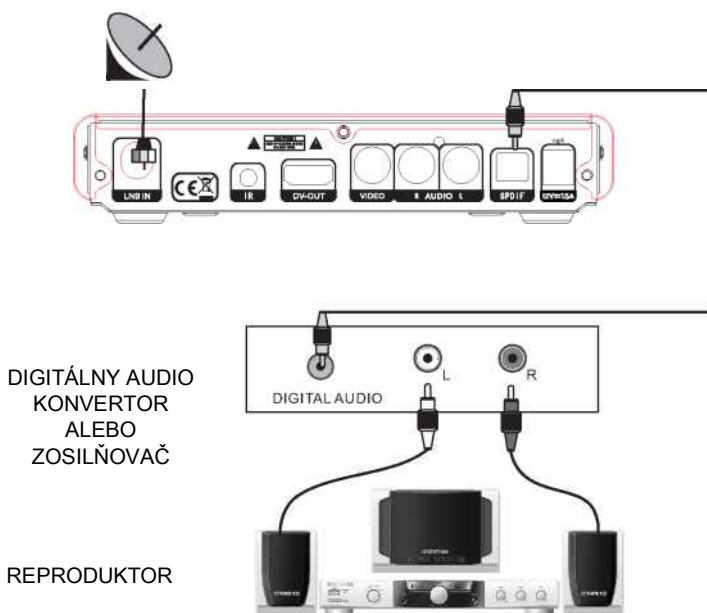

6. Inštalácia

Akonáhle správne nainštalujete a pripojíte káble prijímača, môžete si začať užívať jeho rôzne programy a funkcie.

Menu pozostáva z nasledovných 6 pod-menu:

- Inštalácia
- Správca kanálov
- Nastavenia
- CA Menu
- Úložný priestor
- Nástroje



Pomocou tlačidiel ◀▶ zvolíte Vami požadované menu, pre výber podmenu použite tlačidlá pr+/. Pomocou tlačidla OK voľbu menu potvrdíte, pomocou tlačidla exit menu opustíte.

6.1 Prvotná Inštalácia

6.1.1 Sprievodca inštaláciou

Prvý krok: Nastavenie jazyka: zvolíte si jazyk;

Druhý krok: Nastavenie obrazovky: zahŕňa nastavenie zobrazovania

Tretí krok: Nastavenie časového pásma: GMT použitie: vyberte medzi Auto, Krajina, Užívateľské a Vypnuté.

Štvrtý krok: Skylink FAST SCAN vyhľadávanie: Zapnuté/vypnuté

Piaty krok: Výber regiónu zoznamu staníc (SK / CZ)

Pomocou tlačidiel ◀▶ zvolíte Vami požadovanú voľbu.

Šiesty krok: Nastavenie DiSEqC:

Auto DiSEqC: Odporúčaná voľba,

Manual DiSEqC: Rúčne nastavenie DiSEqC prepínača
Stlačte OK tlačidlo pre vyhľadávanie programov.



6.2 Rozšírená inštalácia

1. Satelit: Pomocou tlačidiel ◀▶ zvolíte Vami požadovanú družicu. Alebo pomocou tlačidla OK sa Vám zobrazí zoznam družíc, pre potvrdenie použite tlačidlo OK.

2. Transpondér: Rovnaký úkon ako vyššie. Ak zvolíte **Transpondér**, môžete vidieť farebné tlačidlo v dolnej časti okna. Môžete stlačiť farebné tlačidlo na úpravu TP, pridanie TP a zmazanie TP. Stlačením **červeného** tlačidla sa objaví okno **Úprava TP**. **Frekvencia, Symbolová rýchlosť:** Pre zmenu použite tlačidlá ◀▶. Alebo pomocou číselných tlačidiel 0-9 zvolíte Vami požadovanú hodnotu. Rozsah frekvencií je 3000-13500, rozsah Symbolovej rýchlosti je 1000-45000. Ak zadáte hodnotu mimo tento rozsah, vrátite sa na pôvodnú hodnotu.

Polarizácia: Pomocou tlačidiel ◀▶ zvolíte Vertikálnu alebo Horizontálnu polarizáciu.



Stlačením zeleného tlačidla sa objaví okno **Pridať TP**. Ide o rovnaký úkon ako pri vyššie uvedenom **Úprava TP**.

Stlačte **žlté** tlačidlo, následne sa zobrazí otázka: "Ste si istý, že chcete vymazať aktuálny TP?" Stlačením tlačidla **OK** na možnosti áno vymažete aktuálny TP alebo stlačením tlačidla **exit** zrušíte operáciu.



1. **CA Typ:** Vyberte spomedzi ALL, FTA a SCAMBLE.
2. **PRG Typ:** Vyberte spomedzi TV, Radio a TV&Radio
 - **Vyhľadávanie :** Pomocou kurzorových tlačidiel vyberte jednu z praktických možností vyhľadávania
 - **Vyhľadávanie jedného satelitu :** Vyhľadá všetky kanály Vami zvoleného satelitu
 - **Vyhľadávanie jedného TP :** Vyhľadá všetky kanály na Vami zvolenom TP
 - **Sieťové vyhľadávanie :** Vyhľadá kanály pomocou sieťového vyhľadávania na zvolenom TP
 - **Multi SAT vyhľadávanie :** Vyhľadá všetky kanály na Vami zvolených satelitoch



Pomocou tlačidla OK vyvoláte multisatelitné okno. Pomocou tlačidiel PR+, PR- zvolíte Vami požadované satelity a potvrdíte tlačidlom OK pre vyhľadávanie kanálov. Prijímač automaticky vyhľadá kanály pre TV a Rádio a počas tohto procesu už môžete vidieť vyhľadané kanály v zozname na obrazovke.

3. Stlačením **červeného** tlačidla premenujete satelit.

Stlačením červeného tlačidla v okne Vyhľadávanie kanálov sa zobrazí okno Premenovať satelit. Pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami stlačte modré tlačidlo; pre vymazanie znaku na kurzore stlačte červené tlačidlo; pre pohyb kurzora doprava a doľava stlačte tlačidlá ◀▶; pre vloženie znakov stlačte **číselné tlačidlá (0-9)**. Stlačte **žlté** tlačidlo pre potvrdenie alebo **modré** tlačidlo pre zrušenie.

4. Stlačením tlačidla "i" vstúpite do menu Inštalácie antény. Užívateľ si môže zvoliť typ antény medzi Direct, DISEqC a Motor.

Vyhľadávanie(zelené tlačidlo): Pomocou klávesnice zadajte názov kanálu, ktorý bude následne vyhľadaný.

Satelit(žlté tlačidlo): Zvoľte Vami požadovaný satelit, následne sa Vám zobrazí zoznam kanálov zvoleného satelitu.

7. EPG informácia

Prijímač poskytuje funkciu EPG na získanie prístupu k TV sprievodcovi (prípadne Rádio sprievodcovi, pokiaľ počúvate rádio kanály). Ukáže Vám názvy a ďalšie informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch na rôznych kanáloch. Informácie sú dostupné len zo siete, ku ktorej kanál, ktorý práve pozeráte, patrí.

V ľavom hornom okne môžete vidieť náhľad živého vysielania, pod ním zoznam programov a na pravej strane sa nachádza EPG podľa časového rozostupu.

1. Stlačením tlačidiel **▲▼** vyberiete kanál stlačením tlačidiel **«»** vyberiete EPG informáciu
2. Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo pre vstup do EPG informácie.
3. Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo pre vyhľadávanie.
4. Stlačte **OK** pre prehrávanie.
5. Stlačte **MODRÉ** tlačidlo pre zobrazenie skupinového zoznamu.



8. Zoznam staníc

Toto menu pozostáva z nasledujúcich 4 pod-menu:

- TV Správca
- Rádio Správca
- Vymazať všetko
- Správca časovača

8.1 TV Správca

1. Stlačením tlačidiel **▼▲** vyberiete program, ktorý chcete sledovať a potom stlačíte tlačidlo **OK** pre jeho prezeranie v malom okne.

2. Stlačením **ČERVENÉHO** tlačidla vstúpite do FAV zoznamu. V tomto okne FAV zoznam použite tlačidlá **◀▶**, pomocou ktorých môžete prepínať medzi zoznamom obľúbených skupín (vpravo), zoznamom obľúbených kanálov (v strede) a zoznamom všetkých kanálov (vpravo). Môžete tiež použiť tlačidlo **OK** pre pridanie zvoleného kanála do stredného zoznamu, ktorý patrí k zvolenej obľúbenej skupine. Taktiež môžete použiť tlačidlo **OK** pre odstránenie zvoleného kanála z obľúbenej skupiny.

3. Presun

V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v druhom stĺpci vybrané programy na presun. Keď vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte **ENTER**, vybrané programy budú presunuté do druhého stĺpca, potvrdíte tlačidlom **ENTER**.

4. Vymazanie

V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v druhom stĺpci zoznam vymazaných. Keď vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte **OK**, vybrané programy budú vymazané a pridané do druhého stĺpca.


*Normálny režim

5. Uzamknutie

V treťom stĺpci sa nachádza odomknutý zoznam programov a v druhom stĺpci uzamknutý. Keď vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte **OK**, vybrané programy budú uzamknuté a pridané do druhého stĺpca.

6. Triedenie

V druhom stĺpci sa nachádza typ triedenia. Keď vojdete do druhého stĺpca a stlačíte **OK**, zoznam programov v treťom stĺpci bude triedený podľa zvoleného typu triedenia.

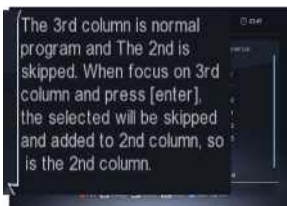

7. Vynechanie

V treťom stĺpci sa nachádza normálny zoznam programov a v druhom stĺpci zoznam vynechaných. Keď vojdete do tretieho stĺpca a stlačíte **OK**, vybrané programy budú vynechané a pridané do druhého stĺpca.

8.2 Rádio Správca

Rovnaké úkony ako v predchádzajúcej časti **2.1 TV Správca**.

Vymazať všetko

Nastavte kurzor na položku **Vymazať všetko** a stlačte tlačidlo **OK**. Následne sa Vám zobrazí okno s požiadavkou na zadanie hesla- predvolené heslo je: **0000**. Po jeho zadaní budú všetky programy vymazané.

8.3 Správca časovača

Pokiaľ neexistujú žiadne programy, toto okno sa nezobrazí. Môžete si vybrať spomedzi 16 časovačov, ktoré sa dajú nastaviť. Zvoľte si časovač tlačidlami **▲ ▼** a stlačením tlačidla **OK** sa Vám zobrazí okno s nastaveniami.

1. **Režim časovača:** Predvolený režim je Vypnutý. Môžete si zvoliť režim jednorázový, Pondelok-Piatok,denný, týždenný, mesačný a vypnutý.
2. **Servis časovača:** Zvoľte kanál.
3. **Kanál zobudenia:** Stlačte PR+,PR- pre výber kanála.
4. **Dátum a čas zobudenia:** Použite číselné tlačidlá pre zadanie platného dátumu.
5. **Dĺžka trvania:** Nastavte časový interval. Použite číselné tlačidlá pre zadanie platného dátumu. Stlačte tlačidlo MENU alebo EXIT pre uloženie alebo skončenie.



9. Nastavenia

Toto menu pozostáva z nasledovných pod-menu:

- Systém
- Nastavenie zobrazenia
- Zámok
- Úroveň rodičovskej kontroly
- Miestny čas
- Jazyk



9.1 Systém

Skylink FAST SCAN vyhľadavanie: Auto / Vypnuté

Automatická aktualizácia kanálov: Zvoľte medzi Zap. a Vyp.

Automatické monitorovanie PMT: Zvoľte medzi Zap. A Vyp.

Auto NIT monitorovanie: Zvoľte medzi Zap. A Vyp.

Úspešný režim Standby: Zvoľte medzi Zap. A Vyp.

Automatické vypnutie: Zvoľte medzi Zap. A Vyp.

S/PDIF: PCM a RAW

HDMI výstup zvuku: PCM a RAW

Automatická synchronizácia Audio / Video: Ručné

Časovač vypnutia: Zvoľte Vami požadovanú voľbu

Vypnúť po dokončení nahrávania: Zap / Vyp

Režim zoznamu staníc: Zvoľte Vami požadovanú voľbu

Zmeniť stanicu v EPG: Zap / Vyp

Preferovať Dolby Zvuk: Zap / Vyp



9.2 Nastavenie zobrazenia

1. Video rozlíšenie obrazu : Zvoľte medzi Automatický, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

2. Pomer strán: Zvoľte medzi 4:3, 16:9 a Automatický.

3. Režim konverzie obrazu: Zvoľte medzi PANSKAN, LETTERBOX, COMBINED a IGNORE.

4. Priehľadnosť: Zvoľte medzi nepriehľadné, 10, 20, 30, 40 a 50.

5. Čas zobrazovania informačnej lišty : Pri prepínaní kanálov si môžete zvoliť čas, počas ktorého sa Vám bude na obrazovke zobrazovať informačná lišta. Môžete si zvoliť medzi 3 sekundami, 5 sekundami, 7sekundami a 10 sekundami.

6. HDCP: Zap/Vyp

7.CEC: Zap/Vyp

9.3 Uzamknutie

Pred vstupom do položky **Rodičovský zámok** je potrebné zadať heslo- predvolené heslo je: **0000**

1. Menu Uzamknutie: Stlačte tlačidlá ◀▶ pre výber medzi Vyp. A Zap.

Ak zvolíte možnosť "Zap.", viacero okien sa Vám zobrazí až po zadaní hesla.

2. Uzamknutie programov: Stlačte tlačidlá ◀▶ pre výber medzi Zap. a Vyp. Prednastavená je možnosť Vyp. Pokiaľ zvolíte možnosť "Zap.", nebudete môcť prezerat' uzamknuté kanály umiestnené v okne **Úprava zoznamu kanálov**, pokiaľ nezhodíte správne heslo.

3. Zmena hesla: Zadajte ešte raz nové heslo. Potvrdené heslo musí byť rovnaké ako nové heslo. Pokiaľ sú heslá zhodné, systém zobrazí hlásenie: "Heslo bolo úspešne zmenené!". Pokiaľ heslá zhodné nie sú, systém Vás vyzve na opakované zadanie hesla.



9.4 Úroveň rodičovskej kontroly

Rodičia môžu uzamknúť programy, ktorých sledovanie je nevhodné pre deti.

Úroveň uzamknutia(vek): Zvoľte medzi Neuzamknúť nič, Uzamknúť všetko, 3-18.



9.5 Miestny čas

GMT použitie: Zvoľte medzi automatický a určený užívateľom.

9.6 Jazyk

OSD Jazyk: Zvoľte medzi slovenský, český, anglický, maďarský.

Prvý jazyk zvuku: Zvoľte Vami požadovanú voľbu.

Druhý jazyk zvuku: Zvoľte Vami požadovanú voľbu.

Jazyk titulkov: Zvoľte Vami požadovanú voľbu.

Zvukový opis pre nevidiacich: Zap/Vyp

Hlasitosť popisu zvuku: Zvoľte Vami požadovanú hlasitosť.



10.CA Menu

Toto menu pozostáva z nasledujúcich 5 pod-menu:

- Stav prístupovej karty
- Stav Softcell služby
- Stav zavádzača
- Poštová schránka
- Vekové obmedzenie



10.1 Stav prístupovej karty

Tu môžete získať informácie ako Stav, Číslo, Typ, Verzia, Varianta, Patch Level, Majiteľ ID a národnosť.



10.2 Stav Softcell služby

Tu môžete získať informácie ako titul, meno, zdroj, TS inštancia a popis.

10.3 Stav zavádzača

Tu môžete získať informácie ako Irdeto Loader Status a Výrobný Loader Status.

10.4 Poštová schránka

Stlačte tlačidlo ▲ ▼ pre výber prijatej pošty a následne stlačením tlačidla OK poštu prečítate. Pre skončenie stlačte tlačidlo EXIT.

Stlačte **modré** tlačidlo pre zmazanie vybratej pošty.

Stlačte **červené** tlačidlo pre zmazanie celej pošty.



11.Úložný priestor

Toto menu pozostáva z nasledovných 4 sub-menu:

- Prehrávač médií
- Nastavenie rekordéra
- Nastavenie pamäťového úložiska
- Kontrola rýchlosti USB média



11.1 Nastavenie úložného priestoru

Tu môžete získať informácie ako práca, disk, zariadenie, celková pamäť, voľná pamäť, použitá pamäť a typ.



11.2 Prehrávač médií

V ponuke **Prehrávač médií** môžete vidieť prehrávaný program. Taktiež môžete použiť **modré** tlačidlo pre prepínanie medzi Média, Hudba a Režim obrázkov.



Prehrávač médií:

Stlačte tlačidlo **3** pre sledovanie PVR programu v režime celej obrazovky

Stlačte **červené** tlačidlo pre výber alebo zrušenie vybraného súboru.

Stlačte **zelené** tlačidlo pre zrušenie všetkých vybraných súborov.

Stlačte **modré** tlačidlo pre prepínanie medzi Média, Obrázky, Hudba.

Stlačte **žlté** tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto režime môžete mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.

Zvoľte si program a stlačte tlačidlo OK pre spustenie.

V režime celej obrazovky stlačte žlté tlačidlo pre zobrazenie a skrytie informačnej lišty.

Stlačte zelené tlačidlo pre nastavenie skoku, stlačte číselné tlačidlá pre zadanie času. Stlačte modré tlačidlo pre prepnutie audio režimu.

Stlačte tlačidlá ►|| pre spustenie a pauzu, stlačte tlačidlo ■ pre zastavenie prehrávania.

Stlačte tlačidlá ◀▶ pre spustenie rýchleho pretáčania.

Stlačte tlačidlo EXIT pre zrušenie režimu celej obrazovky.



Obrázky:

Stlačte **červené** tlačidlo pre výber alebo zrušenie vybraného súboru.

Stlačte **zelené** tlačidlo pre zrušenie všetkých vybraných súborov.

Stlačte **modré** tlačidlo pre prepínanie medzi PVR, Obrázky, Hudba.

Stlačte **žlté** tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto režime môžete mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.

Stlačte tlačidlá ◀▶ pre otáčanie obrázku.



Hudba:

Zvoľte tlačidlá ► || ■ pre spustenie a zastavenie prehrávania hudby.

Zvoľte tlačidlá ◀▶ pre výber predchádzajúcej a nasledujúcej hudby.

Zvoľte tlačidlá ◀▶ pre spomalené a zrýchlené prehrávanie hudby.

Stlačte číselné tlačidlo 3 pre prepnutie do režimu prehrávania medzi možnosťami ako: všetko, náhodné prehrávanie, jeden a jeden dokola.

Stlačte **červené** tlačidlo pre výber alebo zrušenie vybraného súboru.

Stlačte **zelené** tlačidlo pre zrušenie všetkých vybraných súborov.

Stlačte **modré** tlačidlo pre prepínanie medzi PVR, Obrázky, Hudba.

Stlačte **žlté** tlačidlo pre vstup do režimu možností. V tomto režime môžete mazať, kopírovať a strihať súbory. Stlačte červené tlačidlo pre mazanie, zelené tlačidlo pre kopírovanie, žlté tlačidlo pre strihanie a modré tlačidlo pre zrušenie režimu možností.



12.Nástroje

Toto menu pozostáva z nasledovných pod-menu:

- Pomocné informácie
- Výrobné nastavenia



12.1 Pomocné informácie

V tomto okne budú STB model, hardvér verzia, softvér verzia, Čas, Ser Num, Užívateľské ID a CSSN zobrazené pre technické referencie. V prípade výskytu akéhokoľvek technického problému môžete tieto informácie pre nájdenie jeho riešenia predložiť technikom.



12.2 Výrobné nastavenia

Ak chcete prijímač vrátiť späť k Výrobným nastaveniam, zvolíte Výrobné nastavenia a stlačíte tlačidlo **OK**.

Následne sa zobrazí upozornenie. Pre potvrdenie zvolíte možnosť **OK** a stlačíte tlačidlo **OK**.

Upozornenie : Stratíte všetky inštalované dáta a informácie a kanály sa vyhľadajú automaticky.

Nasledujúci text popisuje základné funkcie vášho prijímača pri sledovaní satelitnej televízie alebo počúvaní satelitného rádia.

Počas sledovania sa informácie o aktuálnom kanáli budú zobrazovať v spodnej časti obrazovky, ak stlačíte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládaní.



13. Funkčné tlačidlá

13.1 Informácie

Stlačte tlačidlo **INFO** pre zobrazenie Informačnej lišty. Stlačte znova tlačidlo **INFO** pre zobrazenie programového sprievodcu aktuálneho programu.



13.2 EPG

Prijímač poskytuje funkciu EPG na získanie prístupu k TV sprievodcovi (prípadne Rádio sprievodcovi, pokiaľ počúvate rádio kanály). Ukáže Vám názvy a ďalšie informácie o aktuálnych a nasledujúcich programoch na rôznych kanáloch. Informácie sú dostupné len zo siete, ku ktorej kanál, ktorý práve pozeráte, patrí. Stlačte tlačidlo **REHBER** pre vstup do režimu multi EPG. V ľavom hornom okne môžete vidieť náhľad živého vysielania, pod ním zoznam programov a na pravej strane sa nachádza EPG podľa časového rozostupu.

13.3 Čísła

Použite číselné tlačidlá (0-9) pre zadanie čísla požadovaného kanálu. Pokiaľ zadáte nesprávne číslo kanálu, systém zobrazí upozornenie “Kanál nenájdený”, stlačením tlačidla **OK** túto správu zatvoríte.

13.4 TV/Rádio

V normálnom režime stlačte tlačidlo  pre prepínanie medzi režimom TV a režimom Rádio

13.5 Hore/dolu (Zmena kanálov)

Stlačte tlačidlá  pre zmenu kanálu hore alebo dole. Pokiaľ ste v skupine pre všetky satelity, môžete vybrať ktorýkoľvek kanál. Ak ste v skupine pre konkrétny satelit, môžete vybrať kanál jedine pre vybraný satelit.

13.6 Vľavo/Vpravo (Zmena hlasitosti +/-)

Stlačte tlačidlá  pre zmenu hlasitosti. Tlačidlom  znížite hlasitosť a tlačidlom  zvýšite hlasitosť.

13.7 Tichý režim

Stlačte tlačidlo **MUTE** pre vypnutie zvuku. Stlačte toto tlačidlo ešte raz pre opätovné zapnutie zvuku alebo stlačte tlačidlá  pre zvýšenie hlasitosti.



13.8 Pauza

Počas sledovania môžete stlačiť tlačidlo ■ pre zastavenie obrazu, pričom však zvuk bude pokračovať. Opätovným stlačením tlačidla ■ obraz opäť spustíte.

13.9 OK

1. Počas sledovania alebo počúvania stlačte tlačidlo **OK** pre zobrazenie TV programu alebo Rádio programu.
2. Stlačte tlačidlá ▼ ▲ pre výber kanálu a následne stlačením tlačidla OK sa tento kanál spustí na celej obrazovke.
3. Stlačte tlačidlá ◀ ▶ pre prepínanie medzi voľbami: Zotriedené, Druh a Zoznam programov.
4. Stlačením tlačidla MENU alebo EXIT zavriete okno.

13.10 Recall/Predošlý kanál

Stlačte tlačidlo  pre prepínanie medzi aktuálnym a predošlým kanálom.

14. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Čo robiť
Obrázovka na prednom paneli nesvieti	Hlavný kábel nie je pripojený	Skontrolujte, či je hlavný kábel vložený v zásuvke
Žiaden obraz ani zvuk, ale na prednom paneli svieti červená LED.	Prijímač je v StandBy móde	Stlačte StandBy tlačidlo
Žiaden obraz alebo zvuk	Zle nasmerovaná parabola	Vykonajte správne nastavenie antény
	Slabý alebo žiaden signál	Skontrolujte pripojenie kábla LNB IN, vrátane vonkajšej jednotky, popri prípade kontaktujte montážny servis.
	Parabola nie je nasmerovaná na satelit.	Nasmerujte parabolu
	Signál je príliš silný.	Pripojte satelitný zoslabovač.
Zlý obraz / chyba blokovania.	Satelitná parabola je príliš malá.	Vymeňte parabolu za väčšiu.
	Nevhodné LNB.	Vymeňte LNB.
	LNB je nefunkčné.	Vymeňte LNB.
DO nepracuje	Slabé batérie.	Vymeňte batérie
	Zle nasmerovanie DO	DO nasmerujte priamo na prijímač a odstráňte všetky prekážky medzi DO a prijímačom.

Poznámka : Ak ste bezúspešne skúsili všetky navrhnuté riešenia problému, obráťte sa prosím na svojho predajcu alebo servisného technika


15.USB Aktualizácia

Menu - Nástroje - USB aktualizácia

Softvér stačí nakopírovať priamo do koreňového adresára USB kľúča.

Po vložení USB kľúča do prijímača sa v menu rozsvieti položka USB aktualizácia. Po jej potvrdení sa zobrazí malé dialógové okno. Po jeho potvrdení sa prijímač reštartuje a proces aktualizácie softvéru sa začne.

Po dokončení aktualizácie a následnom reštartovaní sa zobrazí okno:

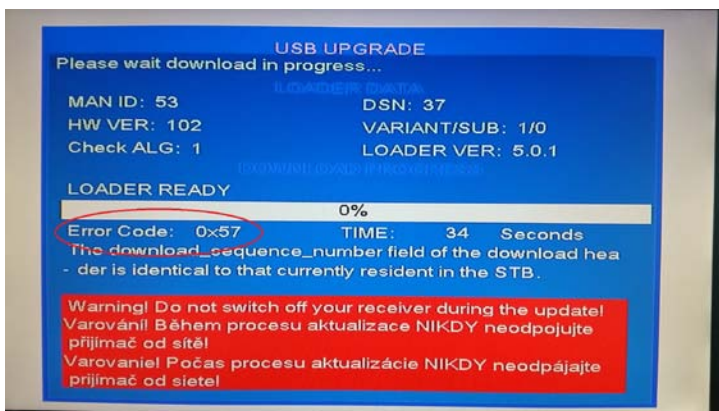

Odpojte USB kľúč a prijímač reštartujte odpojením/pripojením napájacieho zdroja. Prijímač nabehne s novým softvérom.

