

Mini mobile receipt printer

Mobilní tiskárna účtenek Birch BM-C02

Uživatelský manuál



Návod

Prosíme, čtěte pozorně návod před použitím tiskárny!

Bezpečnostní upozornění

- ◆ Tiskárna je vybavena standardní baterií a zdrojem. V případě záměny může dojít k vytečení baterie, nebo nenávratnému poškození tiskárny.
- ◆ Pokud delší dobu tiskárnu nepoužíváte, vyjměte baterii, aby nedošlo k jejímu poškození.
- ◆ Pokud se vám dostane kapalina z baterie na oblečení, nebo kůži v důsledku nesprávného zacházení s baterií, neprodleně opláchněte postižené místo pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí, vymyjte a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ◆ Nedoporučuje se otevírat zařízení během tisku, nebo těsně po ukončení tisku. Dále se nedoporučuje dotýkat se tiskové hlavy těsně po ukončení tisku, Jelikož může způsobit popálení díky vysoké teplotě materiálu.

Varování při použití tiskárny:

- ◆ Nevkládejte tiskárnu do vody, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- ◆ Během tisku neotvírejte tiskárnu, mohlo by dojít k chybě tisku.
- ◆ Neodpojujte kabel během tisku a přenosu dat, mohlo by dojít ke ztrátě dat, nebo jejich neúplnému přenosu.
- ◆ Při tisku přes Bluetooth rozhraní na vzdálenost větší jak 10 metrů může dojít ke ztrátě dat, nebo neúplnému tisku.
- ◆ Tiskárna funguje stabilně mezi 0-45°C . Pokud bude teplota nižší, nebo vyšší, může dojít ke zhoršené kvalitě tisku.





- ◆ V důsledku užívání nevhodných médií, nebo jejich dlouhodobému skladování může dojít ke zhoršené kvalitě tisku.

Upozornění pro skladování tiskárny:

- ◆ Skladovací teplota tiskárny je mezi -10 °C až 60 °C a skladovací vlhkost je mezi 10 % ~ 80%.
- ◆ Pokud skladujete tiskárnu po delší dobu, vyjměte baterii a uložte ji samostatně. V opačném případě hrozí po delší době skladování poškození tiskárny.
- ◆ Nepoužíváte-li tiskárnu více jak 3 měsíce, dobijte před použitím baterii, aby nedošlo k podvybití baterie.
- ◆ Zvolte kvalitní termo papír pro dlouhodobé uchování vašich účtenek z tiskárny.
- ◆ Papírové kotouče nelze skladovat na místě s vysokou teplotou. Pokud balení s papírovými kotouči otevřete, skladujte v chladnějším prostředí.



Ovládací prvky tiskárny

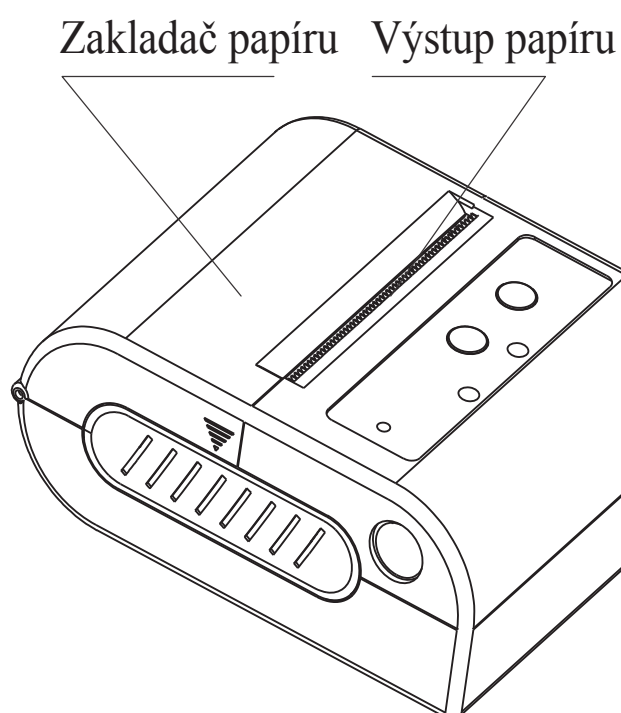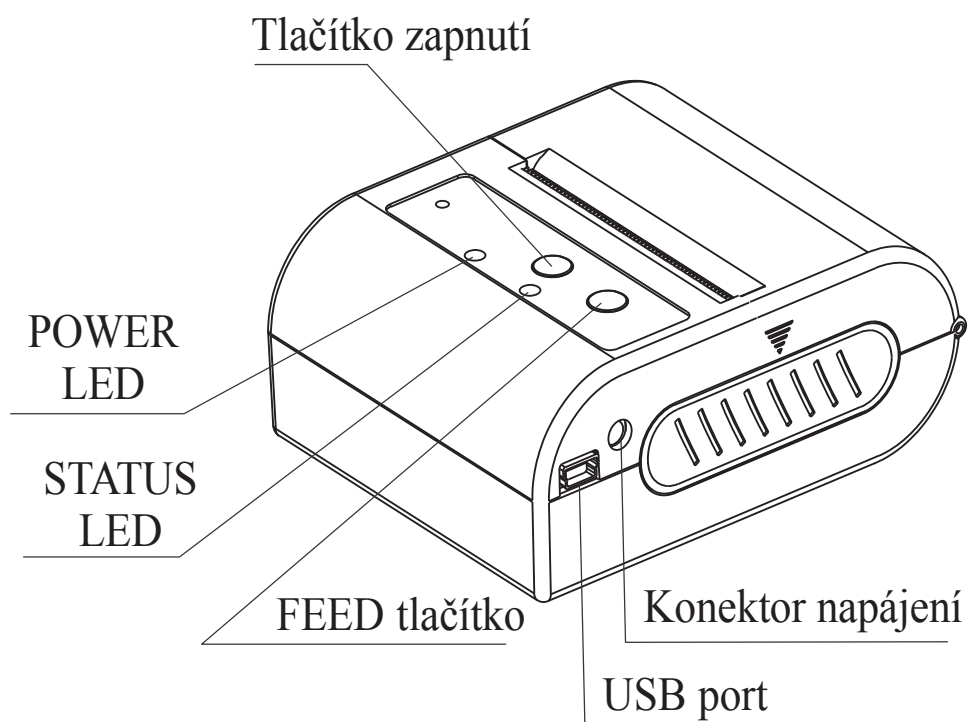

Funkce a vlastnosti

Tisk:

Metoda tisku : Přímý termální

Šířka papíru: 58mm

Tiskové rozlišení: 203dpi

Znak za řádek: 384 dots/line

Rychlost tisku: 70mm/s

Tloušťka médií: 0.06~0.08mm

1D čárové kódy: UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13) JAN8 (EAN8) /
CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128;

Typ: Chinese GB18030

Mechanické vlastnosti:

Rozměry: 92.5×75.5×37mm (L×W×H)

Váha: 0.19 kg (bez papírové pásky)

Průměr kotouče: ≤30mm

Komunikační rozhraní: Bluetooth+USB+Serial

Prostředí:

Provozní Teplota: 0°C~45°C

Provozní vlhkost: 10 %~80%

Skladovací teplota: -10°C~60°C

Skladovací vlhkost: 10%~90%

Další vlastnosti:

Média: Snadné zakládání médií

Sensor médií: tlačítko STATUS LED bliká, jakmile dojde v tiskárně papír.

Řídící příkazy: Kompatibilní s příkazovou sadou ESC/POS .


Napájení : 2000 mAh dobíjitelná Li-Ion baterie

Dobití: rychlé dobití baterie během 1-4 hodin


Způsoby aplikace

Příprava

Instalace baterie

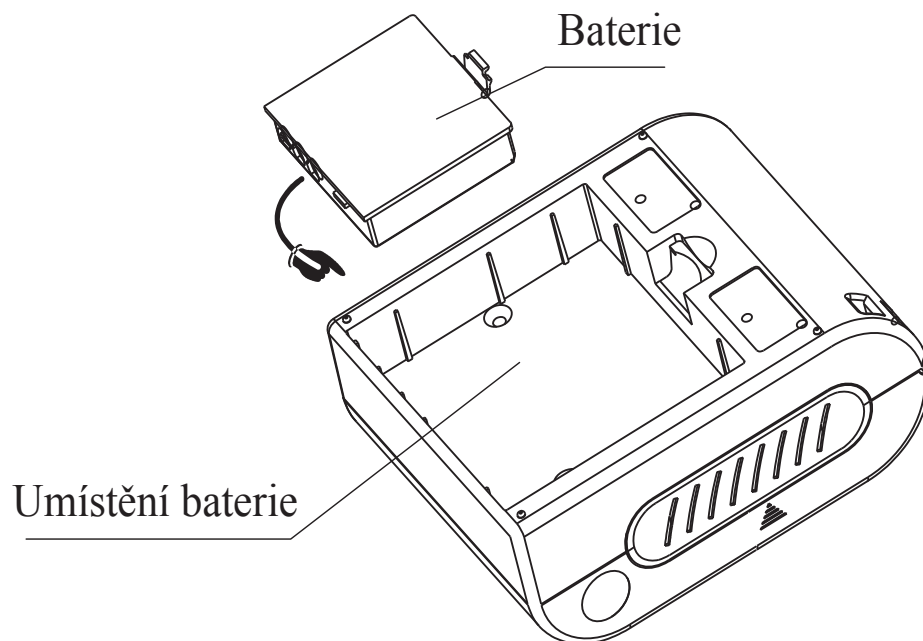

Instalace tiskového média

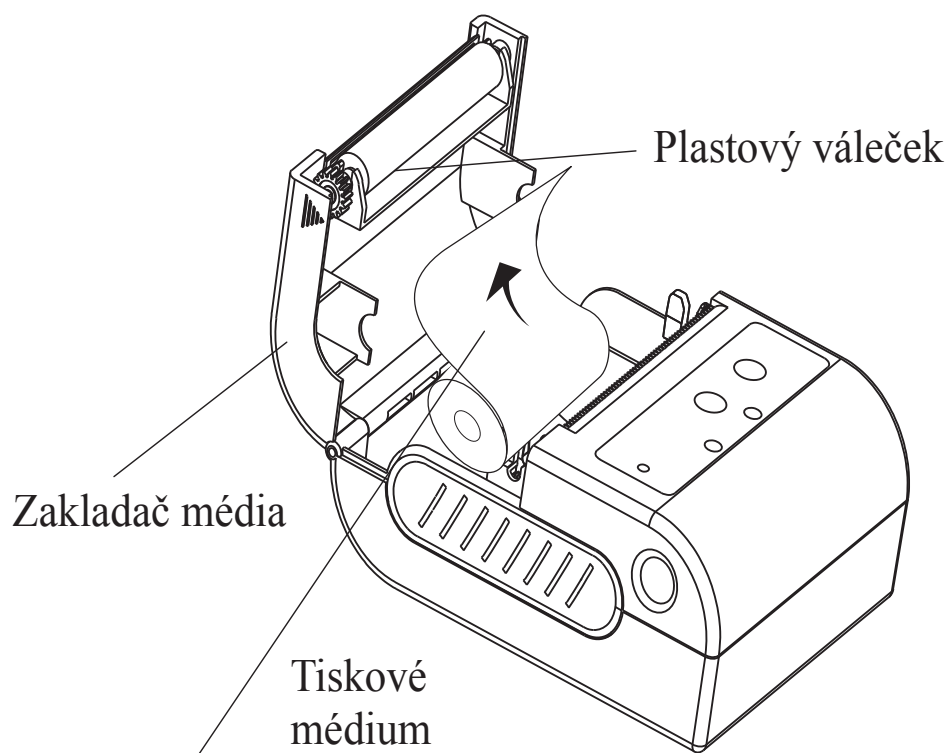



Základní funkce

Start

Stiskněte tlačítko POWER po dobu jedné sekundy, dojde k zapnutí tiskárny a rozsvítí se informační LED dioda.

Úsporný režim

V případě že je tiskárna v nečinnosti, přejde do úsporného režimu.

Vypnutý stav

Stiskněte tlačítko POWER po dobu jedné sekundy.

Self-test

Stiskněte tlačítko FEED a zapněte tiskárnu tlačítkem POWER.

Po uvolnění tlačítek dojde k tisku konfigurace.



Bluetooth připojení

Přenosná tiskárna může být připojená k notebooku, mobilnímu telefonu, tabletu a dalším zařízením podporujícím rozhraní Bluetooth

Mobilní tiskárna je kompaktní s rozhraním Bluetooth 2.0 a pracuje na vzdálenost až 10m. Bluetooth název tiskárny je BT-Name, BT-Pin je 123456, (hodnoty lze změnit pomocí utility POS Test na CD-ROM)

Připojení tiskárny:

1. Zapněte tiskárnu
2. Na Vašem zařízení vyhledejte zařízení Bluetooth
3. Vyberte Bluetooth Printer
4. Zadejte heslo: 123456
5. Dojte k úspěšnému párování



STATUS LED

STATUS LED svítí: tiskárna je připravená

STATUS LED blikne, POWER blikne, a zazní po dobu 1,2 sek alarm:

Konec papíru, prosím doplňte tisková média

POWER LED blikne dvakrát: přehřátá tisková hlava, vypněte tiskárnu

Kontrolka napájení

Power LED dioda pro napájení bliká: baterie se nabíjí

Status LED dioda svítí: baterie je nabitá