



WT-2000ARM

Note: During firmware upgrade, please do not close the web browser or turn off the power for 5 minutes.

Turbo-G Wireless ADSL 2/2+ Router

	English ..	1
	Polski ..	9
	Deutsch ..	17
	Español ..	24
	Czech ..	32
	Slovensky ..	40
	Português ..	48
	Russia ..	56

Quick Setup Guide

Dôležité informácie

- ☐ r Štandardná adresa routra je 192.168.2.1
- ☐ r Štandardná maska podsiete je 255.255.255.0
- ☐ r Prihlasovacie meno je **admin**
- ☐ r Prihlasovacie heslo je **airlive**
- ☐ r Štandardné SSID je **airlive**
- ☐ r Štandardný kanál je 11
- ☐ r Prosím používajte iba adaptér, ktorý ste dostali spolu so zariadením


LED Indicators

WT-2000 ARM

WT-2000ARM

PWR WLAN ADSL 1 2 3 4

LED		Stav	
Indicator	Color	ON	Flashing
Popis	Farba	Svieti	Bliká
Power	● Zelená	Zapnutie	-
ADSL	● Zelená	Nadviazané spojenie	-
WLAN	● Zelená	-	Komunikácia pomocou Wi-Fi

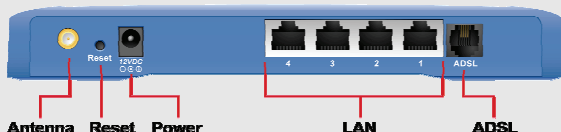

Inštalácia

1. Prosím nainštalujte najprv sieťové karty, až potom začnite s inštaláciou routera
2. Priskrutkujte anténu
3. Pripojte napájanie, ethernetový kábel a kábel ADSL
4. Štandardné SSID je "airlive", smerovač štandardne vysiela na kanáli č. 11
5. Ak potrebujete zmeniť nastavenia, vykonajte tieto kroky:
 - Adresa IP je 192.168.2.1. Prosím skontrolujte či váš PC má adresu z rovnakej podsiete (napr. 192.168.2.25)
 - Vo webovom prehliadači zadajte adresu 192.168.2.1. Zadajte prístupové meno **admin** a heslo **airlive**.

Automatické nastavenie pomocou sprievodcu

Internet: Základné nastavenie

Tento sprievodca môže byť spustený v prostredí Windows 98SE/Me/2000/XP. Prosím skontrolujte či je váš PC pripojený do rozhrania LAN na routeri a či je linka ADSL pripojená do smerovača.

1. Vložte CD s ovládačmi, sprievodca sa spustí automaticky. Ak sa nespustí, spustíte súbor Run.exe, ktorý sa nachádza na CD. V otvorenom okne kliknite na "Setup Wizard".



WT-2000ARM
/// Turbo-G Wireless ADSL 2/2+ Router

Auto Setup Wizard

User's Manual

Quick Setup Guide

Acrobat Reader

Browse CD

EXIT

/// *Driver & Manual CD*

Manufacturer

OvisLink Corp.
www.airlive.com

2. Sprievodca sa pokúsi nájsť ADSL Router.



AirLive ADSL Setup Wizard

www.airlive.com

Language:

Connecting to the ADSL Router...


3. Ak sa nepodarilo nájsť router, prosím zadajte IP zariadenia a heslo. Kliknite na "Next".

The screenshot shows the 'AirLive ADSL Setup Wizard' window. At the top, there is a blue header bar with the 'AirLive' logo, the text 'AirLive ADSL Setup Wizard', and the website 'www.airlive.com'. Below the header, there is a 'Language:' dropdown menu set to 'English'. The main content area is titled 'Login the ADSL Router'. It contains two text input fields: 'Please Enter the IP Address of the ADSL' with the value '192.168.2.1' and 'Please Enter the Password of the ADSL' with the value 'airlive'. At the bottom right, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.

4. Vyberte krajinu v ktorej sa nachádzate a kliknite na "Next".


The screenshot shows the 'AirLive ADSL Setup Wizard' window. At the top, there is a blue header bar with the 'AirLive' logo, the text 'AirLive ADSL Setup Wizard', and the website 'www.airlive.com'. Below the header, there is a 'Language:' dropdown menu set to 'English'. The main content area is titled 'Please Select Country:'. It contains a list box with the following countries: New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Taiwan, and UK. The 'UK' option is selected and highlighted. At the bottom right, there are 'Next' and 'Cancel' buttons.

5. Vyberte názov ISP (Poskytovateľ pripojenia do internetu).

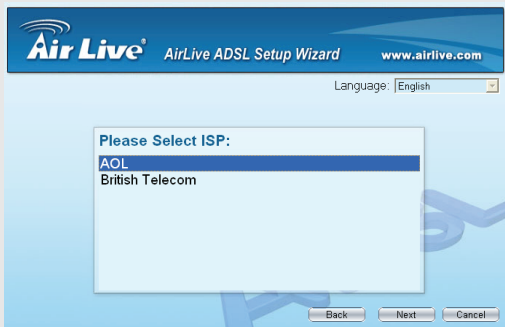


Ak sa krajina alebo ISP nenachádza v zozname, prezrite si v tomto návode "Ručné nastavenie".


6. Zadájte meno a heslo, ktoré vám prideliť ISP. Kliknite na "Next".

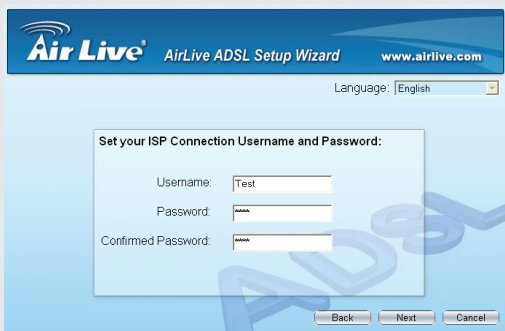

7. Kliknutím na "Save" uložíte nastavenia.

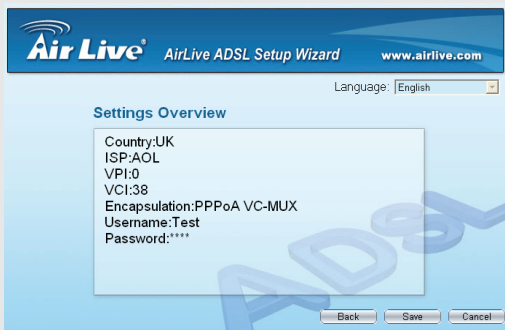


8. Nastavenia ADSL sú ukončené. Ak chcete zmeniť nastavenia ďalších parametrov, kliknite na "Advanced Settings". Ak chcete ukončiť nastavenia, kliknite na "Finish"

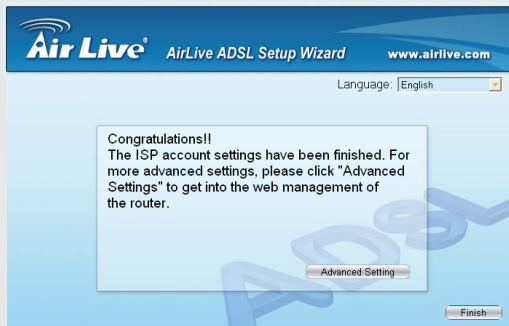

Ručné nastavenie

Potom, ako vaše PC získalo IP, vo webovom prehliadači zadajte IP **192.168.2.1** (adresa routera) a stlačte <enter>

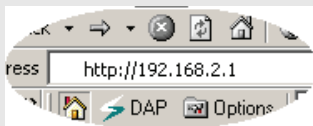


Zadajte prístupové meno **“admin”** a heslo **“airlive”**. Z bezpečnostných dôvodov si čím skôr heslo zmeňte.



Zobrazí sa stránka **HOME**. Je rozdelená na sedem častí: **Quick Start**, **Interface Setup**, **Advanced Setup**, **Access Management**, **Maintenance**, **Status** and **Help**.

1. Kliknite na Quick Start, potom kliknite na “Run Wizard”, kde budete môcť zmeniť nastavenia.

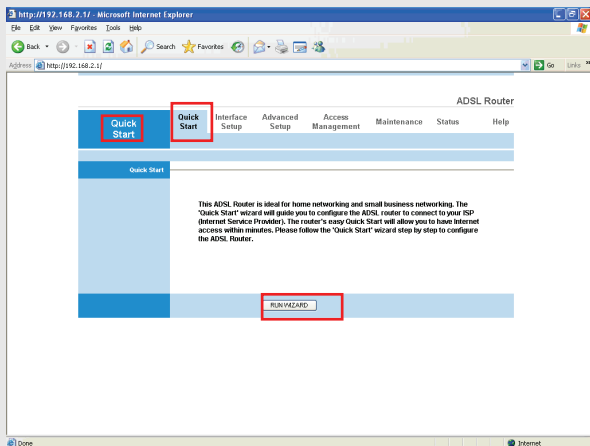

MEMO
