

HP iPAQ

Příručka o produktu



© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Výrobky HP iPAQ jsou vybaveny operačním systémem Microsoft® Windows Mobile® 6.0 Classic s Messaging and Security Feature Pack.

Microsoft Windows, logo Windows, Outlook a ActiveSync/Windows Mobile Device Center jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.



Logo SD je obchodní značkou vlastníka.

Bluetooth® je obchodní značkou vlastněnou majitelem a používanou na základě povolení společnosti Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Všechny ostatní názvy výrobků zmiňované v této příručce mohou být obchodními značkami jejich případných společností.

Společnost Hewlett-Packard nebude odpovědná za technické ani redakční chyby nebo opomenutí zde obsažená. Dále nenese odpovědnost za související nebo následné škody vyplývající z poskytnutí nebo použití tohoto materiálu. Informace v tomto materiálu mohou být upraveny bez předchozího upozornění a jsou poskytovány "jak jsou" bez záruky jakéhokoliv druhu. Záruky na produkty Hewlett-Packard jsou obsaženy ve výslovně uvedených záručních podmínkách pro takové produkty. Žádná část tohoto dokumentu nepředstavuje dodatečnou záruku.

Na obsah této příručky se vztahují autorská práva. Dokument ani jeho část nesmí být kopírována, reprodukována nebo přeložena do jiného jazyka bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hewlett-Packard.

První vydání: Leden 2008

Číslo dokumentu: 461290-001

Obsah

1 REGISTRACE VAŠEHO HP IPAQ	1
2 OBSAH BALENÍ	2
3 ČÁSTI KAPESNÍHO POČÍTAČE.....	3
ČÁSTI PŘEDNÍHO PANELU	3
ČÁSTI HORNÍHO A DOLNÍHO PANELU	4
ČÁSTI PRAVÉ A LEVÉ STRANY	5
ČÁSTI ZADNÍHO PANELU	6
4 NASTAVENÍ VAŠEHO HP IPAQ.....	7
KROK 1: SEJMĚTE KRYT BATERIE A BATERII	7
KROK 2: INSTALUJTE BATERII A VRAŤTE ZPĚT KRYT BATERIE	7
KROK 3: NABÍJTE BATERII.....	8
KROK 4: ZAPNĚTE VÁŠ HP IPAQ	9
ZABEZPEČENÍ VAŠEHO HP IPAQ POMOCÍ HESLA	9
NALEZENÍ SÉRIOVÉHO A MODELOVÉHO ČÍSLA	9
STAVOVÉ IKONY	9
5 ZÁKLADY PRÁCE S KAPESNÍM POČÍTAČEM.....	11
OBRAZOVKA DNES	11
ZJEDNODUŠENÉ POUŽITÍ OBRAZOVKY DNES	11
TIPY PRO ÚSPORU BATERIE.....	12
POUŽITÍ 5-SMĚROVÉHO NAVIGAČNÍHO TLAČÍTKA	12
ZAMČENÍ A ODEMČENÍ VAŠEHO HP IPAQ.....	12
VLOŽENÍ TEXTU	13
NABÍDKA ZÁSTUPCŮ	13
ZADÁNÍ INFORMACÍ O VLASTNÍKOVI	13
SOFT RESET	14
ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O OPERAČNÍM SYSTÉMU (OS).....	14
ZMĚNA NÁZVU ZAŘÍZENÍ.....	14
ZMĚNA MÍSTNÍHO NASTAVENÍ.....	14
NASTAVENÍ HLASITOSTI.....	15
ZMĚNA NASTAVENÍ NAPÁJENÍ	15
ZTLUMENÍ A NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ	15
INSTALACE A ODEBRÁNÍ PROGRAMŮ.....	16
OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ PROGRAMŮ	16
NASTAVENÍ PŘIPOMENUTÍ A HODIN.....	16
ZOBRAZENÍ ČASU NA HORNÍ LIŠTĚ	17
NASTAVENÍ RYCHLOSTI ROLOVÁNÍ MEZI JEDNOTLIVÝMI POLOŽKAMI V NABÍDCE	17
6 PŘIPOJENÍ	18
WLAN - BEZDRÁTOVÁ LAN	18
Termíny WLAN.....	18
Automatické připojení do bezdrátové sítě.....	19
Ruční připojení do bezdrátové sítě	19
Nalezení IP adresy.....	20
Odstranění bezdrátové sítě	20
Konfigurace autentifikačních nastavení 802.1x.....	20
BLUETOOTH	20
Termíny Bluetooth	20
Správce Bluetooth.....	21
Bluetooth Phone Manager.....	21
Připojení k počítači přes Bluetooth.....	22

Bluetooth device profile.....	22
Vytvoření, ukončení a přijetí Bluetooth partnerství.....	23
Přejmenování Bluetooth partnerství.....	23
Párování zařízení.....	24
Připojení sluchátka přes Bluetooth	25
Zařízení viditelné pro ostatní.....	25
Otevření nastavení Bluetooth	25
Autorizace pro přístup k službám	25
Použití hesla nebo párování	25
Nastavení sdílené složky.....	26
Bluetooth Stack 2.0/EDR	26
POKROČILÉ NASTAVENÍ	27
Připojení k intranetu.....	27
Změna intranetové URL.....	27
NASTAVENÍ PROXY SERVERU	27
Nastavení WAP brány.....	27
Pokročilá konfigurace proxy nastavení	28
Pokročilé nastavení připojení.....	28
Nastavení připojení k VPN serveru	28
Změna názvu připojení skupiny	29
Ukončení připojení	29
7 HP PHOTOSMART MOBILE	30
HP PHOTOSMART MOBILE	30
NAHRÁVÁNÍ ZVUKU K OBRÁZKU.....	30
ODESÍLÁNÍ OBRÁZKŮ	30
SPUŠTĚNÍ PREZENTACE	31
8 POŠTA	32
SEZNÁMENÍ S POŠTOU	32
TYPY SLOŽEK	32
SYNCHRONIZACE EMAILU	33
NASTAVENÍ ÚČTŮ POŠTA	33
Nastavení emailových zpráv pomocí Exchange serveru	33
Internet email.....	34
Přijetí přílohy.....	35
Poslání Žádosti o schůzku	36
Přijetí žádosti o schůzku.....	36
Vytvoření nebo změna podpisu.....	37
POUŽÍVÁNÍ POŠTY	37
Skládání a posílání zpráv	37
Odpověď a preposílání zprávy	37
Připojení přílohy ke zprávě	38
Stahování zpráv	38
Stahování zpráv ze serveru.....	38
INSTALACE ONLINE ADRESÁŘE.....	38
WINDOWS LIVE MESSENGER	39
Přihlášení a odhlášení z Messengeru	39
Posílání rychlých zpráv	40
Změna stavu.....	40
9 KALENDÁŘ.....	41
PŘÍSTUP DO KALENDÁŘE	41
ZMĚNA ZOBRAZENÍ TÝDNE.....	41
NASTAVENÍ OPAKOVANÉ UPOMÍNKY NOVÉ UDÁLOSTI	41
VYTVOŘENÍ UDÁLOSTI.....	41
AKTUALIZACE UDÁLOSTI	42
ZRUŠENÍ UDÁLOSTI	42

10 KONTAKTY	43
VYTVOŘENÍ KONTAKTU	43
ODSTRANĚNÍ KONTAKTU	43
ÚPRAVA KONTAKTU.....	43
KOPÍROVÁNÍ KONTAKTU	43
NALEZENÍ KONTAKTU	44
ODESLÁNÍ EMAILU	44
PŘIDÁNÍ A ODEBRÁNÍ OBRÁZKU KE KONTAKTU	44
SEZNAM KONTAKTŮ.....	45
11 APLIKACE	46
HP APLIKACE	46
<i>HP Návod a podpora</i>	46
<i>HP iPAQ Setup Assistant</i>	46
<i>HP Informace o zařízení</i>	47
<i>Registr certifikátů (Certificate Enroller)</i>	47
<i>Správa certifikátů</i>	48
<i>HP iPAQ Tipy</i>	48
<i>HP iPAQ QuickStart Tour</i>	48
<i>HP iPAQ Zip</i>	48
<i>HP iPAQ File Store</i>	49
<i>HP PrintSmart Mobile</i>	49
<i>HP SecureConnect Mobile</i>	49
<i>HP Smart Connector</i>	50
DODATEČNÉ CHARAKTERISTIKY WM6.0 OD WM5.0.....	50
WINDOWS MEDIA PLAYER.....	51
<i>Windows Media Player 10 Mobile</i>	51
<i>Smazání seznamu Nyní hraje</i>	51
<i>Aktualizace Knihovny</i>	51
APLIKACE MS OFFICE.....	51
<i>Word Mobile</i>	51
<i>Excel Mobile</i>	52
<i>PowerPoint Mobile</i>	52
PDF VIEWER	53
HRY	53
<i>Bubble Breaker</i>	53
<i>Solitaire</i>	53
INTERNET EXPLORER	54
HP ENTERPRISE MOBILITY AGENT	54
12 POZNÁMKY	55
PSANÍ POZNÁMKY	55
VYTVOŘENÍ KOPIE POZNÁMKY	55
VYTVOŘENÍ HLASOVÉHO ZÁZNAMU.....	55
13 PAMĚŤOVÉ KARTY	57
PAMĚŤOVÉ KARTY	57
VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY.....	57
VYJMUTÍ PAMĚŤOVÉ KARTY	57
NAHLÍŽENÍ OBSAHU PAMĚŤOVÉ KARTY	57
14 SYNCHRONIZACE	59
SYNCHRONIZAČNÍ SOFTWARE	59
KOPÍROVÁNÍ SOUBORŮ	59
PŘENOS DAT Z PALM DESKTOP DO MICROSOFT WINDOWS MOBILE 6.0	59
TYPY NA ÚSPORY PŘI BEZDRÁTOVÉ SYNCHRONIZACI.....	60

15 ÚKOLY	63
NASTAVENÍ ZAČÁTKU A TERMÍNU SPLNĚNÍ ÚKOLU	63
ZOBRAZENÍ ZAČÁTKU A TERMÍNU SPLNĚNÍ V SEZNAMU ÚKOLŮ	63
NASTAVENÍ MOŽNOSTÍ PRO ZOBRAZENÍ ÚKOLŮ NA OBRAZOVCE DNES	63
OZNAČENÍ ÚKOLU JAKO DOKONČENÝ	63
16 SPECIFIKACE PRODUKTU.....	64
TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ	64
ROZMĚRY A VÁHA.....	64
PROVOZNÍ PODMÍNKY	65
17 REGULAČNÍ OZNÁMENÍ.....	66
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PRAVIDLY FCC	66
<i>Zásahy do zařízení</i>	66
<i>Kabely</i>	66
REGULAČNÍ OZNÁMENÍ V EVROPSKÉ UNII.....	67
UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM.....	67
RECYKLACE BATERIE	67
LIKVIDACE BATERIE.....	67
LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ SOUKROMÝMI DOMÁCIMI UŽIVATELI.....	68
UPOZORNĚNÍ PRO BEZPEČNOST PRÁCE	68
ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ.....	68
POUŽITÍ NA PALUBĚ LETADLA	69
POUŽÍVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH POMŮCEK	69
RADIOKOMUNIKAČNÍ PŘEDPISY	69
18 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	70
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY	70
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO NABÍJECÍ KABELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	71
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO BATERIE.....	71
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO DOKOVACÍ ZAŘÍZENÍ.....	72
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ S BEZDRÁTOVÝM VYSÍLAČEM	72
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ S MODEMEM, TELEKOMUNIKACÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍM LAN.....	72
BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ S LASEREM	72
CDRH REGULACE	73
19 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY	74
MÁM PROBLÉMY SE ZAPNUTÍM MÉHO HP IPAQ. CO MÁM DĚLAT?	74
MÁM PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM K INTERNETU. CO MÁM DĚLAT?	74
PROČ HP IPAQ OBČAS PRACUJE POMALU?	74
PROČ JSOU NA OBRAZOVCE DNES ZOBRAZOVÁNY CHYBOVÉ HLÁŠKY?	74
MÁM PROBLÉMY S NABÍJENÍM BATERIE. CO MÁM DĚLAT?	74
NEJDE SPRÁVNĚ POUŽÍT ACTIVE SYNC. CO MÁM DĚLAT?	75
MŮJ HP IPAQ NEBYL BĚHEM INSTALACE WMDC PŘIPOJEN	75
MŮJ HP IPAQ BYL BĚHEM INSTALACE WMDC PŘIPOJEN, ALE WMDC SE PŘESTO PO INSTALACI NESPUSTILO	75
MŮŽU SE NAPOPRVÉ PŘIPOJIT PŘES BLUETOOTH?	75
20 PÉČE A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ.....	76
POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO HP IPAQ.....	76
ČIŠTĚNÍ VAŠEHO HP IPAQ.....	76
PŘENÁŠENÍ A SKLADOVÁNÍ VAŠEHO HP IPAQ.....	76
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	76
21 PŘÍSLUŠENSTVÍ K HP IPAQ	77

1 Registrace vašeho HP iPAQ

Registrací vašeho HP iPAQ zařízení u společnosti Hewlett-Packard získáte:

- přístup k technické podpoře a aktuální informace o svém HP iPAQ zařízení;
- možnost spravovat svůj osobní profil;
- možnost přihlásit se k odběru upozornění technické podpory, poznámek k ovladačům a novinek.


Po registraci vašeho HP iPAQ emailem obdržíte zprávu obsahující speciální nabídky a promo akce. Pro registraci vašeho HP iPAQ nebo pro aktualizaci vaší poštovní nebo emailové adresy po registraci navštivte <http://www.register.hp.com>. K úpravě vašeho profilu online po vás bude požadováno uživatelské jméno a registrační heslo.

2 Obsah balení

Tyto ilustrace znázorňují předměty, které jsou obsaženy v balení spolu s vaším HP iPAQ.



POZNÁMKA: Obsah balení se může lišit podle jednotlivých modelů.

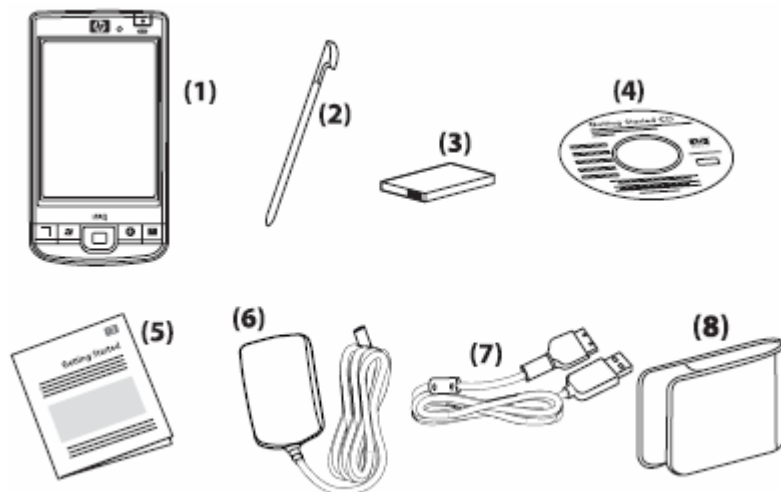


(1)	HP iPAQ
(2)	Stylus
(3)	2200 mAh Li-Ion vyjímatelná/dobíjecí baterie
(4)	CD Začínáme s dalším softwarem
(5)	HP iPAQ dokumentace
(6)	Síťový adaptér
(7)	HP kabel
(8)	Pouzdro

3 Části kapesního počítače



POZNÁMKA: Ne všechny modely nebo typy jsou dostupné ve všech zemích/regionech.


Části předního panelu

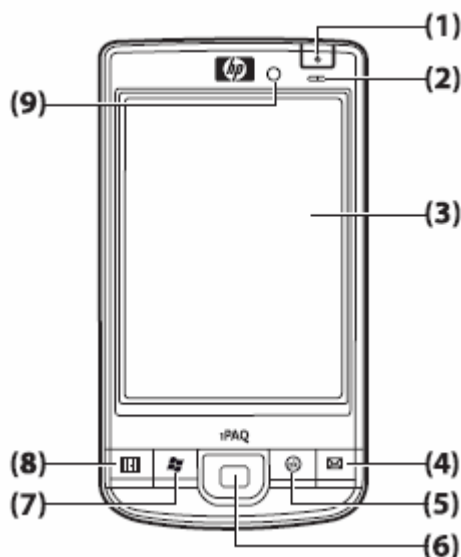

Komponenty		Funkce
(1)	Tlačítko zapnout	K zapnutí nebo vypnutí vašeho HP iPAQ stiskněte a podržte.
(2)	LED indikátory	Pevná žlutá – napájení Blikající zelená a pevná zelená – jedno nebo více upozornění Pevná zelená – plně nabito Pevná modrá – WLAN nebo Bluetooth zapnuto
(3)	Dotyková obrazovka	Slouží k prohlížení obsahu obrazovky. Pomocí stylusu můžete na obrazovce vybírat položky, procházet nabídku, měnit nastavení nebo hrát hry.
(4)	Tlačítko 1	Stiskněte pro otevření aplikace Pošta . Stiskněte a držte pro otevření Windows Media Player .
(5)	Tlačítko 2	Stiskněte pro potvrzení vašeho výběru. Stiskněte a držte pro přepínání mezi režimem na výšku a na šířku.
(6)	5-směrné navigační tlačítko	Slouží k výběru položek, při pohybu v nabídce, při změně nastavení nebo při hraní her. Stisknutím tlačítka můžete rolovat směrem, kterým chcete – nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Uvolněním tlačítka zastavíte rolování. Stisknutím tlačítka vyberete položku zvýrazněnou na obrazovce.
(7)	Tlačítko 3	Stiskněte pro zobrazení nabídky Start . Stiskněte a držte pro přístup na obrazovku Dnes .


(8)	Tlačítko 4	Stiskněte pro otevření Kalendáře . Stiskněte a držte pro otevření seznamu Kontaktů .
(9)	Světelný senzor	Slouží k rozpoznání změny světla a k automatickému přizpůsobení nastavení podsvícení v malém rozsahu.

Části horního a dolního panelu

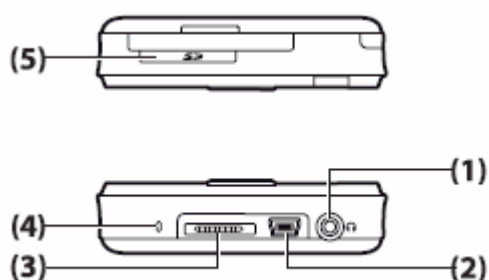


Komponenty		Funkce
(1)	Konektor na sluchátka (jack 3,5)	Zapojení sluchátek do tohoto konektoru umožní poslouchat audio.
(2)	Nabíjecí/komunikační port	Slouží k připojení mini-USB nabíjecího/synchronizačního kabelu. POZNÁMKA: Mini-USB nabíjecí/synchronizační kabel je volitelné příslušenství.
(3)	Dokovací konektor	Slouží k nabíjení vašeho HP iPAQ nabíječkou s HP konektorem. Také můžete váš HP iPAQ umístit do kolíčky. POZNÁMKA: Kolíčka je volitelné příslušenství.
(4)	Mikrofon	Slouží k nahrávání hlasových zpráv.
(5)	Slot na karty SD/SDIO/CF	Slouží pro vložení karet Secure Digital (SD), Secure Digital Input/Output (SDIO) nebo Compact Flash (CF) označenou stranou nahoru pro uložení dat.

Části pravé a levé strany

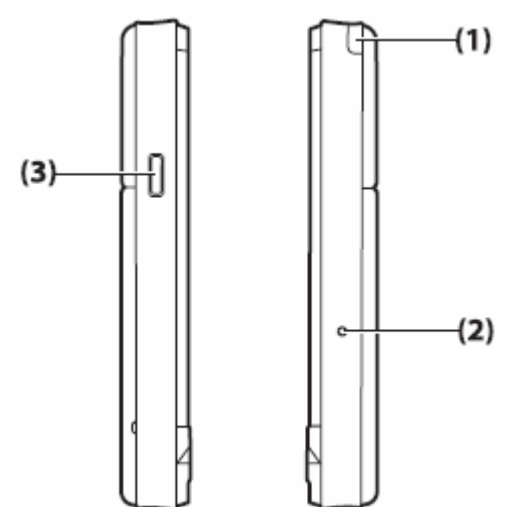

Komponenty		Funkce
(1)	Stylus	Slouží k vybrání prvků na obrazovce a k zadávání informací.
(2)	Tlačítko Reset	Stiskněte pro resetování vašeho HP iPAQ.
(3)	Tlačítko Záznam	Slouží k otevření aplikace Voice Recorder .

Části zadního panelu

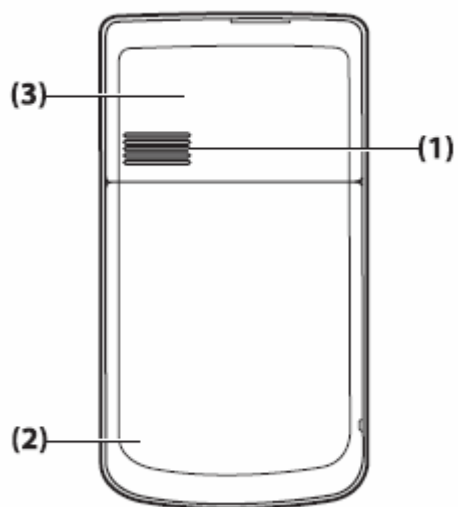


Komponenty		Funkce
(1)	Reproduktor	Složí k poslouchání audia
(2)	Bluetooth anténa	Rozpoznává a vyzařuje Bluetooth signály.
(4)	WLAN anténa	Rozpoznává bezdrátové přístupové body.

4 Nastavení vašeho HP iPAQ

Krok 1: Sejměte kryt baterie a baterii


Odsuňte kryt baterie směrem dolů z HP iPAQ.

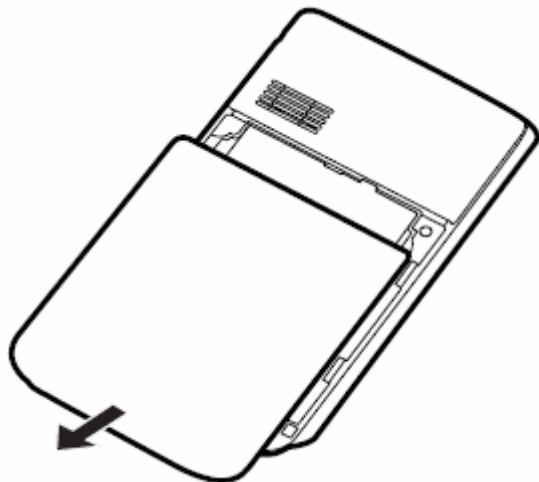


2. Vyjměte baterii.

Krok 2: Instalujte baterii a vraťte zpět kryt baterie

1. Připojte konektory baterie ke svorkám krytu baterie a vložte baterii.

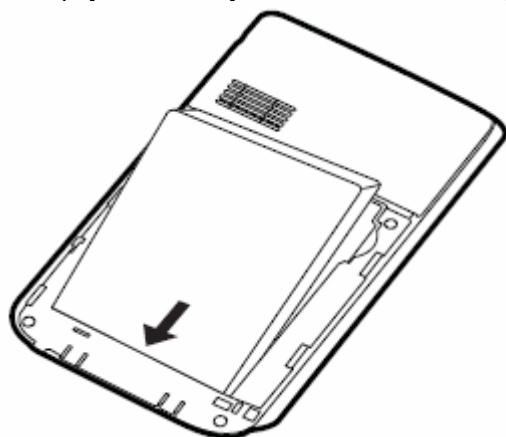

2. Nasuňte zpět kryt baterie dokud nezapadne na své místo.

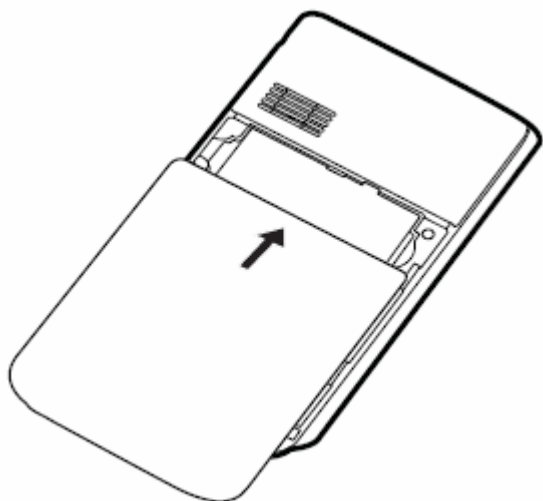

Krok 3: Nabijte baterii



UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli poškození vašeho HP iPAQ nebo síťového adaptéru, ujistěte se, že před připojením jsou všechny konektory správně vyrovnaný.

Baterie poskytuje vašemu HP iPAQ elektrickou energii potřebnou k jeho provozu. Váš HP iPAQ je vybaven mini-USB synchronizačním kabelem, který musí být používán k nabití zařízení. Doba nabití je zhruba 2–4 hodiny v případě prvního úplného nabití baterie. Následná nabití mohou trvat déle.

1. Vložte USB koncovku HP kabelu do portu síťového adaptéru.
2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
3. Spojte HP synchronizační kabel s 24pinovým konektorem vašeho HP iPAQ. Konektor kabelu lze propojit pouze jediným způsobem. Nelze-li konektor vložit jednoduše, otočte ho.



TIP: Baterii můžete nabíjet také propojením vašeho HP iPAQ s USB portem na vašem počítači pomocí HP synchronizačního kabelu. Také můžete nabíjet baterii připojením dokovacího konektoru vašeho HP iPAQ do kolíčky.

POZNÁMKA: Kdykoliv vyměňujete baterii ve vašem HP iPAQ, podržte tlačítko **Zapnout** po dobu nejméně dvou sekund. V případě, že se zařízení nezapne, k zapnutí je nutno použít síťový adaptér.

Krok 4: Zapněte váš HP iPAQ

Pro zapnutí vašeho HP iPAQ stiskněte tlačítko **Zapnout**. Poté se držte instrukcí na obrazovce a dokončete proces nastavení. Pro vkládání informací používejte klávesnici.

Zabezpečení vašeho HP iPAQ pomocí hesla

Chcete-li více zabezpečit vaše data, můžete při každém zapnutí vašeho HP iPAQ požadovat vložení hesla.

Pro nastavení hesla:

1. Stiskněte **Start > Nastavení > Zámek**.
2. Zvolte možnost **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a z nabídnutého seznamu vyberte dobu, po kterou musí být váš HP iPAQ v nečinnosti předtím, než bude požadováno vložení hesla.
3. V kolonce **Typ hesla** vyberte požadovaný typ hesla. Vložte své heslo a ještě jednou ho potvrďte.
4. V záložce **Náznak** zadejte náznak hesla, která vám pomůže při zapamatování. Ujistěte se, že nápověda povede k zadání hesla jednoznačně. Nápověda bude zobrazena po špatném zadání hesla pětkrát za sebou.
5. Po vybídnutí potvrďte **ok**. Pro příště bude váš HP iPAQ požadovat vložení zvoleného hesla pokaždé, kdy doba nečinnosti zařízení překročí nastavenou úroveň.



TIP: Pro změnu nebo úplné zrušení hesla použijte stejné kroky popsané výše jako pro jeho vložení.

Nalezení sériového a modelového čísla

Dříve než budete kontaktovat HP zákaznickou podporu, najděte si sériové a modelové číslo vašeho HP iPAQ, zejména pokud je váš přístroj ještě v záruce.

Sériové číslo a ID modelu najdete po stisknutí **Start > Programy > HP Nápověda a podpora > Sériové a modelové číslo**.

Tyto informace naleznete také na spodní straně baterie vašeho HP iPAQ. Pro nalezení sériového a modelového čísla udělejte následující:

1. Sejměte kryt baterie.
2. Nalezněte štítek obsahující sériové číslo vedle baterie.

Stavové ikony

Následující tabulka obsahuje stavové ikony spolu s jejich významy.

Ikona	Status	Ikona	Status
	Obdržena rychlá zpráva		Nový e-mail
	Chyba synchronizace		Nabití baterie
	Nízká úroveň nabití baterie		Nabíjení baterie

	Chybějící baterie nebo chyba baterie		Bluetooth
	Bluetooth vypnuto		WLAN vypnuto Bezdrátová síť vypnuta

5 Základy práce s kapesním počítačem

Na začátku práce s HP iPAQ je dobré se seznámit se základními funkcemi, jako je obrazovka **Dnes**, zadávání textu a synchronizace dat.

Obrazovka **Dnes**

Obrazovka **Dnes** ukazuje datum a čas a zobrazuje zbývajících kapacitu baterie a aktuální připomínky. V horní části obrazovky **Dnes** jsou ikony znázorňující připojení, indikátor hlasitosti a hodiny.



Na obrazovce **Dnes** klikněte na ikonu (iPAQ Wireless) a otevře se aplikace **iPAQ Wireless**.

V záložce **Vše** můžete vypnout nebo zapnout všechna bezdrátová připojení.

Pro nastavení vzhledu obrazovky **Dnes**:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Dnes**.
2. V záložce **Vzhled** zvolte požadované pozadí obrazovky **Dnes**.
3. V záložce **Položky**, vyberte položky, které chcete mít zobrazeny na obrazovce **Dnes**.



TIP: Pro uspořádání pořadí, ve kterém se položky objeví, klikněte na **Start > Nastavení > Dnes**. V záložce **Položky** klikněte na **Nahoru** nebo **Dolů**.

Zjednodušené použití obrazovky **Dnes**

Ikona	Název	Funkce
	Panel Dnes	Slouží pro změnu možností panelu Dnes s nebo pro nastavení obrazovky Dnes .
	Napájení	Slouží pro přehled o kapacitě zbývajících baterie vašeho HP iPAQ. Nastavte doby, kdy se má při nečinnosti zařízení vypnout a výběr USB nabíjení.
	Paměť	Slouží k prohlížení velikosti paměti vašeho HP iPAQ. Na obrazovce můžete vidět, přepnout nebo ukončit všechny spuštěné programy.
	Úložiště	Slouží k prohlížení velikosti úložiště vašeho HP iPAQ. Na obrazovce můžete vidět, přepnout nebo ukončit všechny spuštěné programy.
	Podsvícení	Slouží ke změně nastavení podsvícení na vašem HP iPAQ.

Při používání zjednodušeného ovládání obrazovky **Dnes**, klikněte na ikonu, proveďte nutné změny a potvrďte **ok**.

Ikony můžete stlačit a tím získáte na obrazovce **Dnes** více místa. Také můžete změnit nastavení paměti a úložiště tak, aby se zobrazovalo v procentech místo velikosti souborů.
Pro stlačení ikon:

1. Klikněte na ikonu  Panelu Dnes > **Možnosti** a otevřete aplikaci Panel Dnes.
2. Klikněte na **Mód zobrazení** a zvolte **Kompaktní**.

Pro zobrazení paměti a úložiště v procentech:

1. Klikněte na ikonu  Panelu Dnes > **Možnosti** a otevřete aplikaci Panel Dnes.
2. Klikněte na **Zobraz paměť jako** a zvolte údaje v procentech.
3. Potvrďte **ok**.

Pro odstranění aplikace Panel Dnes z obrazovky Dnes.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Dnes > Položky**.
2. Deaktivujte **Panel Dnes** a potvrďte **ok**.

Pro více možností navštivte <http://www.rhinocode.com> a aktualizujte si Panel Dnes.

Tipy pro úsporu baterie

Nastavení vašeho HP iPAQ můžete upravit podle vašich potřeb a zajistit co největší možnou výdrž baterií mezi nabitími. Zde je několik doporučení pro úsporu baterie:

- **Zvuky** – Při každém upozornění na událost je spotřebovávána kapacita baterie. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Zvuky a upozornění** a vypněte nepotřebná upozorňování.
- **Automatické vypnutí podsvícení** - Stiskněte **Start > Nastavení > Systém > Podsvícení**. Nastavte krátký čas před vypnutím podsvícení. V záložce **Napájení z baterie** nastavte **Vypnout podsvícení pokud se zařízení nepoužívá** 10 sekund.
- **Vypněte Bluetooth a WLAN** – Vždy vypínejte Bluetooth a WLAN pokud je nepoužíváte.

HP dále nabízí širokou škálu doplňků pro prodloužení výdrže vašeho HP iPAQ v případě, že býváte delší dobu mimo kancelář. Ty zahrnují například mini-USB synchronizační kabel a cestovní adaptér. Používejte pouze originální HP baterie a nabíječky pro nabíjení vašeho HP iPAQ.

Stav nabití baterie lze zkontrolovat takto: Stiskněte **Start > Nastavení > Systém > Napájení**.

Použití 5-směrového navigačního tlačítka

5-směrové navigační tlačítko se používá pro navigaci v nabídce, změny nastavení a hraní her. Používá se také pro listování nahoru a dolů v seznamech a pro výběr požadované funkce.



TIP: Posuny nahoru a dolů jsou základní pohyby v menu a při navigaci v **Kontaktech**. Použijte směr vlevo a vpravo pro změnu nastavení vlastností nebo pro editaci textu. Stiskněte tlačítko k výběru položky zvýrazněné na obrazovce.

Zamčení a odemčení vašeho HP iPAQ

Abyste zabránili stisknutí náhodného tlačítka při přenášení vašeho zařízení, můžete si váš HP iPAQ zamknout.

POZNÁMKA: I když je vaše zařízení zamčeno, stále budete dostávat upozornění na emaily a uvidíte vaše upomínky.

K zamčení vašeho HP iPAQ:

- na obrazovce **Dnes** klikněte na **Zařízení zamčeno**

K odemčení vašeho HP iPAQ:

- na obrazovce **Dnes** klikněte **Odemknout**. Nyní je váš iPAQ odemčen a připraven k použití.

Vložení textu

V závislosti na vašich preferencích můžete ke vkládání textu použít dotykovou klávesnici nebo Systémy rozpoznávání písma jako jsou **Block Recognizer**, **Keyboard Letter Recognizer** nebo **Transcriber**.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Zadávání**.
2. V tabulce **Způsob zadávání** vyberte metodu zadávání znaků.
3. Potvrďte **ok**.

Nyní můžete přejít do programu (jako např. do Poznámkový blok) a začít s psaním textu.

Způsob zadávání textu	Definice
Block Recognizer	Použijte jednotlivé tahy k napsání písmen, číslic, symbolů a interpunkcí, která budou převedena do systému písma psaného počítačem
Keyboard	Klikejte na jednotlivé klávesy
Letter Recognizer	Pište jednotlivá písmena, čísla a interpunkce, která budou převedena do systému písma psaného počítačem
Transcriber	Pište psacím nebo tiskacím písmem nebo kombinovaně (tedy oběma druhy písma) a text bude převeden do systému písma psaného počítačem



TIP: Způsob vkládání textu změňte uvnitř jakéhokoliv programu kliknutím na ukazatel šipky  (Input Selector) a zvolením jiného způsobu vkládání.

Nabídka zástupců

Nabídka zástupců se zobrazí, když kliknete a držíte nějakou položku. Tato nabídka zobrazuje nejčastěji používané příkazy pro vybrané položky. Například můžete smazat upomínku, když použijete příkaz z nabídky zástupců.

Jakmile se nabídka zástupců zobrazí, klikněte na příkaz, který chcete provést.

Pro zavření nabídky zkratk bez provedení jakéhokoliv příkazu, klikněte kdekoli mimo nabídku.

Zadání informací o vlastníkovi

Zadejte své osobní informace, jako je vaše jméno a adresa, aby vám bylo možno váš HP iPAQ vrátit v případě, že ho ztratíte.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Informace o vlastníkovi**.
2. Do tabulky **Identifikace** vyplňte vaše osobní údaje.



TIP: Upravovat informace o uživateli můžete přímo na obrazovce **Dnes**.

Soft reset

Soft reset zastaví všechny spuštěné aplikace, ale nesmaže žádný program, ani uložená data.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jste zavřeli všechny spuštěné aplikace dříve, než soft reset provedete.

Jak provést soft reset:

1. Najděte tlačítko **Reset** na vašem HP iPAQ.
2. Použijte stylus ke stlačení **Reset** tlačítka.

Zobrazení informací o operačním systému (OS)

- klikněte **Start > Nastavení > Systém > O produktu**

V záložce **Verze** se zobrazí důležité informace o vašem zařízení, včetně typu procesoru a velikosti dostupné paměti.

Změna názvu zařízení

Název vašeho zařízení k určení zařízení v následujících situacích:

- synchronizace s počítačem
- připojení k síti

POZNÁMKA: V případě, že budete synchronizovat s počítačem několik zařízení, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Ke změně názvu zařízení:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > O produktu > ID zařízení**.
2. Zadejte název. Název zařízení musí začínat písmenem, může se skládat z písmen od A do Z a číslic od 0 do 9 a nesmí obsahovat mezery.

Změna místního nastavení

Způsob, ve kterém jsou zobrazena čísla, měna, data a čas, je určen v místním nastavení.

Ke změně místního nastavení:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Místní nastavení > Oblast**.
2. Zvolte oblast. Vybraná oblast určuje možnosti dalšího výběru v záložkách.
3. Upravte další nastavení, klikněte na záložky dole pro zobrazení požadovaných možností:
 - Oblast
 - Číslo
 - Měna

- Čas
- Datum.

Nastavení hlasitosti

Pro různé zvuky můžete zněmit hlasitost, jako např. zvuk, který slyšíte při kliknutí na názvy programů a nabídky menu.



1. Klikněte na ikonku (Hlasitost) v horní části obrazovky.
2. Pohybem jezdce na obrazovce nastavte požadovanou hlasitost.
3. K vypnutí zvuku klikněte na **Vypnuto**.

Dále můžete nastavit různé zvuky pro různé události.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Zvuky a upozornění**.
2. V záložce **Zvuky** vyberte, jak chcete být upozorňováni aktivováním jednotlivých položek.
3. V záložce **Upozornění** v seznamu **Události** vyberte jméno události a zvolte, jakým způsobem chcete být na událost upozorněni. Můžete si vybrat z několika možností, jako je přehrání zvuku, zpráva nebo osvětlení.

POZNÁMKA: Vypnutí zvuku a podsvícení šetří vaši baterii.

Změna nastavení napájení

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Napájení**.
2. Klikněte na **Upřesnit** a zvolte, jak dlouho by měl váš HP iPAQ zůstat zapnutý v případě, že je napájen z baterie nebo externě z sítě.

Ztlumení a nastavení podsvícení

Můžete nastavit, aby se podsvícení po určité době ztlumilo.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Podsvícení**.
2. Klikněte **Napájení z baterie** nebo **Externí napájení**.
3. Zvolte možnosti podsvícení.

Jasnost podsvícení můžete zvýšit či snížit.



- Pohyb jezdce poblíž ikony (Podsvícení) zvýší nebo sníží jas. Jas můžete také změnit, pokud kliknete na **Start > Nastavení > Systém > Podsvícení > Jas**.

Instalace a odebrání programů

K instalaci programů do vašeho HP iPAQ:

1. Použijte HP synchronizační kabel, kterým váš HP iPAQ připojíte k počítači.
2. Postupujte dle instrukcí, poskytovaných společně s programem, který chcete nainstalovat.
3. Kontrolujte obrazovku vašeho HP iPAQ, abyste viděli, zda jsou k dokončení instalace programu nutné další kroky.

K odebrání programů z vašeho HP iPAQ:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Odebrání programů**.
2. Zvolte program, který chcete odebrat a klikněte na **Odebrat**.

POZNÁMKA: Odehráním programu z vašeho HP iPAQ můžete zvýšit velikost dostupné paměti zařízení.

V případě, že se vám z jakéhokoli důvodu z vašeho HP iPAQ ztratí nějaké programy, většinu z nich můžete znovu nainstalovat za pomoci synchronizačního softwaru. Více na v kapitole Synchronizační software.

Otvírání a zavírání programů

Nemusíte ukončit program, abyste mohli jiná otevřít nebo zachovat paměť. Systém spravuje paměť automaticky.

Pro otevření programu klikněte na **Start** a ze seznamu vyberte požadovaný program. Jestliže zde není zobrazen program, který chcete spustit, klikněte na **Start > Programy**.

Ve většině případů potvrzení **x** nebo **ok** zavře aplikaci, ale aplikace nepřestane běžet v paměti. Nicméně ji můžete zavřít ručně:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Paměť > Spuštěné programy**.
2. V seznamu **Spuštěné Programy** klikněte na program, který chcete zavřít a poté klikněte na **Ukončit**.

Nastavení připomenutí a hodin

K nastavení budíku na vašem HP iPAQ:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Hodiny a připomenutí > Připomenutí**.
2. Zadejte jméno alarmu v **<Popisu>**.
3. Klikněte na den, kdy chcete nastavit alarm. Také můžete nastavit alarm na několik dnů.
4. Klikněte na **Čas** a nastavte čas alarmu.
5. Klikněte na ikonu  (Připomenutí), kterou určíte druh alarmu. Můžete zvolit Přehrát zvuk nebo Opakovat zvuk.
6. Jestliže si zvolíte **Přehrát zvuk**, vyberte ze seznamu druh zvuku a klikněte na něj.

K nastavení času na vašem HP iPAQ:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Hodiny a připomenutí > Čas**.
2. Jestliže jste ve vaší domovské zemi, vyberte **Domov** k nastavení časového pásma, místního času a data. V případě, že jste na cestách, zvolte **Cizina**.

Zobrazení času na horní liště

Pokud pracujete s některými programy nemusí se pokaždé zobrazovat hodiny na horní liště. K tomu, aby byly zobrazeny vždy:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Hodiny a připomenutí**.
2. V záložce **Další** vyberte **Zobrazit hodiny v záhlaví všech programů**.

Nastavení rychlosti rolování mezi jednotlivými položkami v nabídce

Pro změnu rychlosti rolování:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Tlačítka > Ovládací prvek**.
2. Pod položkou **Prodleva před prvním opakováním** pohybujte jezdce pro snížení nebo zvýšení času opakování ovládacího prvku Nahoru nebo Dolů.
3. Pod položkou **Rychlost opakování** nastavte jezdce čas rolování mezi jednotlivými položkami.

6 Připojení

Svůj HP iPAQ můžete použít k připojení a sdílení informací s jinými příručními zařízeními, vaším počítačem, různými druhy sítí nebo k Internetu. Dva způsoby, jak se připojit jsou:

- WLAN (bezdrátové připojení)
- Bluetooth

Přístup k těmto připojení najdete v **Start > Nastavení > Připojení**.

WLAN - bezdrátová LAN

S bezdrátovým přístupem nepotřebujete k připojení vašeho HP iPAQ k Internetu žádný kabel. Místo toho jsou data přenášena do a z vašeho zařízení přes přístupové body bezdrátově. Váš HP iPAQ se může připojit ke standardu IEEE (Institute of Electrical and Electronics engineers) 802.11b/g nebo přímo k jinému zařízení vysílajícímu bezdrátově.

Pomocí WLAN můžete:

- připojit se k Internetu;
- posílat a dostávat emaily;
- připojit se do podnikové sítě;
- používat zabezpečený přístup VPN;
- používat hot-spoty k bezdrátovému připojení k internetu.



Na obrazovce **Dnes** klikněte na (iPAQ Wireless) ikonu pro přístup do bezdrátové sítě.

POZNÁMKA: Použití dial-up (vytáčekého) nebo bezdrátového Internetu, emailů, podnikové sítě nebo jiných připojení, jako např. Bluetooth může vyžadovat zakoupení dalšího hardwaru nebo jiných příslušných zařízení. Některé typy dat na webu mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru.

Termíny WLAN

Před používáním bezdrátové technologie vám doporučujeme seznámit se s příslušným termíny:

Termín	Definice
Standard 802.11	Schválený standard radiových technologií využívaný pro bezdrátové sítě (WLANs).
Ad-hoc připojení	Režim, který nevyužívá přístupových bodů. Umožňuje peer-to-peer připojení mezi dvěma body.
DNS služba	Způsob, jakým je doménová adresa překládána na IP adresu. Doménová adresa je jednodušší pro zapamatování. Každá webová stránka má vlastní IP adresu.
Šifrování	Způsob, kterým jsou zabezpečena data proti neautorizovanému použití.

Přístupové body	Veřejné nebo soukromé bezdrátové sítě, které mohou být dostupné například v knihovnách, kavárnách, hotelích, letištích. Připojení k přístupovému bodu může být zdarma nebo za poplatek.
Infrastruktura	Propojení počítačové sítě prostřednictvím přístupových bodů.

Automatické připojení do bezdrátové sítě

Jakmile zapnete přijímač bezdrátové sítě, váš HP iPAQ automaticky rozpozná bezdrátové sítě, které jsou v okolí. Jestliže bezdrátové sítě nejsou rozpoznány, potom se musíte připojit ručně. Před samotným připojením zjistěte, zda je k připojení potřebná autorizace od správce sítě.

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless)
2. Klikněte na ikonu  k zapnutí WLAN.
3. Jakmile HP iPAQ jednou rozpozná bezdrátovou síť, zeptá se vás, zda chcete být připojeni. Zvolte síť, ke které chcete být připojeni, a klikněte na **Připojit**.

Ruční připojení do bezdrátové sítě

Bezdrátová síť může být přidána také ručně, když zadáme informace o přidání sítě. Před samotným připojením zjistěte, zda je k připojení potřebná autorizace od správce sítě.

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless)
2. Klikněte na ikonu  k zapnutí WLAN
3. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > iPAQ Wireless > Bezdrátová síť > Zobrazit síť WLAN > Bezdrátová síť > Přidat nové...**
4. Zadejte jméno sítě.
5. Zvolte způsob připojení. K připojení k Internetu přes ISP zvolte **Internet** nebo zvolte **Práce** k připojení k firemní síti. V případě, že síť potřebuje proxy server, zvolte **Práce**.
6. Klikněte na **Další**.
 - Při použití ověřování zvolte v seznamu způsob **Ověřování**.
 - Při použití šifrování zvolte způsob **Šifrování dat**.
 - Při automatické používání síťového klíče klikněte na **Klíč je poskytován automaticky** a zadejte **Síťový klíč** a **Rejstřík klíčů**.

POZNÁMKA: K odstranění připojení, klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > iPAQ Wireless > Bezdrátová síť > Zobrazit síť WLAN > Bezdrátová síť**. Klikněte a podržte to připojení, které chcete odstranit, a poté klikněte na **Odebrat nastavení**.

Nalezení IP adresy

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  k zapnutí WLAN.
3. připojte se k síti automaticky nebo ručně **Start > Nastavení > Připojení > iPAQ Wireless > Bezdrátová síť > Zobrazit síť WLAN**.
4. Vyberte bezdrátovou síť. IP adresa se vám zde ukáže.

Odstranění bezdrátové sítě

Ručně nastavenou síť můžete odstranit. V případě, že byla síť rozpoznána automaticky, nemůže být odstraněna.

K odstranění stávající nebo dostupné sítě:

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  k zapnutí WLAN.
3. Klikněte na **Bezdrátová síť > Zobrazit síť WLAN > Bezdrátová síť**
4. V záložce **Konfigurovat bezdrátové sítě** klikněte a podržte síť, kterou chcete odstranit.
5. Klikněte na **Odebrat nastavení**.

Konfigurace autentifikačních nastavení 802.1x

Dříve než provedete následující kroky, kontaktujte síťového administrátora pro ověření potřeby autentifikace.

1. Pro manuální zadání informací klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > iPAQ Wireless > Bezdrátová síť > Zobrazit síť WLAN**.
2. V seznamu **Bezdrátová síť** vyberte síť, kterou chcete konfigurovat.
3. Vyberte **Použít řízení přístupu k síti pomocí standardu IEEE 802.1x** a pak zvolte vhodný typ protokolu EAP.

Bluetooth

Bluetooth bezdrátová technologie je technologie využívána pro přenos dat na krátké vzdálenosti. Jak pro přenos dat, tak i hlasu využívá variabilní frekvenci s časovými sloty. Každý přenos je prováděn na nové frekvenci. Díky tomu je technologie Bluetooth pokročilou technologií nenáročnou na náklady a nahrazuje propojení kabelem s vysokou úrovní zabezpečení.

Termíny Bluetooth

Termín	Definice
Autentifikace	Ověření pomocí číselného klíče před navázáním spojení.

Autorizace	Ověření připojení, přístupu nebo činnosti před uskutečněním přenosu
Bonding (párování zařízení)	Vytvoření důvěryhodného spojení dvou zařízení. Spárovaná zařízení nevyžadují autentifikaci ani autorizaci pro navázání spojení a přenosy.
Adresa zařízení	Jedinečná elektronická adresa Bluetooth zařízení.
Nalezení zařízení	Umístění a rozpoznání jiných Bluetooth zařízení.
ID zařízení	Jméno Bluetooth zařízení, které bude viditelné pro ostatní.
Šifrování	Způsob ochrany dat.
Heslo	Heslo pro autentifikaci a autorizaci aktivit s ostatními zařízeními.
Personal Information Manager (PIM)	Sada aplikací využívána pro běžnou práci s osobními daty (například: Kontakty, Kalendář, Úkoly).
Profily	Sada nastavení Bluetooth.
Nalezené služby	Podporované služby výměny dat mezi dvěma Bluetooth zařízeními.

Správce Bluetooth

Správce Bluetooth slouží k:

- vytvoření připojení
- výměně vizitek
- zobrazení zástupců

Pro přístup do Správce Bluetooth:

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte Bluetooth.
3. Klikněte na **Bluetooth Připojení Bluetooth**. První obrazovka, která se ukáže, je **Moji Zástupci**.

Klikněte na tlačítko **Nový** pro zobrazení zařízení v dosahu. Bluetooth poté vyhledává jiná zařízení s Bluetooth.

Bluetooth Phone Manager

Přes Bluetooth Phone Manager můžete připojit váš HP iPAQ k mobilnímu telefonu s Bluetooth, který dovolí používat telefon jako modem k připojení na Internet nebo k přenosu jiných informací. Vytvořte Bluetooth spojení mezi vaším HP iPAQ a mobilním telefonem a poté pošlete přes Bluetooth informace do telefonu. Telefon přenese informaci přes telefonní linku a pošle do vašeho HP iPAQ požadované informace.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jak váš HP iPAQ, tak i mobilní telefon jsou zapnuté, vzájemně viditelné a v dosahu.

Pro připojení vašeho HP iPAQ a mobilního telefonu přes Bluetooth Phone Manager:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Správce Bluetooth**.
2. Jestliže používáte aplikace poprvé, klikněte na **Ano** k nastavení spárování s telefonem.
3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce a spárujte telefon s vaším HP iPAQ.

Pro více informací otevřete Bluetooth Phone Manager a klikněte na **Nástroje > Návod**.

Připojení k počítači přes Bluetooth

Dříve než se budete připojovat k počítači přes Bluetooth, je lepší nejprve synchronizovat váš HP iPAQ s počítačem přes USB.

1. Podle instrukcí v nápovědě k synchronizačnímu softwaru nastavte Bluetooth ve vašem počítači.
2. Ve vašem HP iPAQ klikněte na **Start > Programy > ActiveSync**.
3. Klikněte na **Nabídka > Připojení pomocí Bluetooth**. Ujistěte se, že zařízení a počítač jsou v dosahu.
4. Jestliže se k počítači přes Bluetooth připojujete poprvé, dokončete průvodce zařízením Bluetooth na vašem HP iPAQ a nastavte Bluetooth partnerství s vaším počítačem.
5. Klikněte na **Synchronizovat**.
6. Klikněte na **Nabídka > Odpojit Bluetooth**.



TIP: Pro úsporu baterie vypněte Bluetooth.

Bluetooth device profile

Funkce, které Bluetooth podporují, se nazývají služby nebo profily. Můžete komunikovat pouze se zařízeními, která podporují alespoň jeden z následujících profilů:

- ActiveSync – používá Serial Port Profile (SPP) na připojení ActiveSync k počítači.
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio Video Repote Control Profile (AVRCP)
- Basic Imaging Profile (BIP)
- Basic Pointer Profile (BPP)
- Dial-up Networking (DUN)
- File Transfer Protocol (FTP)
- Generic Access Profile (GAP)
- Headset Support Profile (HSP)
- Human Interface Device Profile (HIDP)
- Object Exchange (OBEX) Protocol
- Personal Area Network (PAN)
- Serial Port Profile (SPP)
- Service Discovery Protocol (SDP)

Vytvoření, ukončení a přijetí Bluetooth partnerství

Můžete si vyměňovat informace mezi vaším HP iPAQ a jinými zařízeními, která mají Bluetooth. Nejdříve budete muset mezi těmito zařízeními vytvořit partnerství.

POZNÁMKA: Při výměně informací mezi dvěma zařízeními s Bluetooth se ujistěte, že Bluetooth je zapnutý na obou zařízeních. Zařízení nemusí být ve zjištěném režimu, viditelné pro ostatní.

1. Ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnutá, jsou viditelné pro ostatní a jsou v dosahu.
2. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
3. Klikněte na **Správce Bluetooth > Nový > Vybrat Bluetooth zařízení**. Váš HP iPAQ vyhledá jiná zařízení s Bluetooth zobrazí je na seznamu.
4. Klikněte na jméno zařízení a klikněte na **Další**.
5. V **Zabezpečení**, jestliže chcete použít zabezpečení, zakódujte připojení (doporučuje se pro zvýšení bezpečnosti) a klikněte na **Další**. Jinak nechte pole Zabezpečení prázdné a klikněte na **Další**.
6. Zadejte stejný klíč na druhém zařízení.
7. Klikněte na **Dokončit**.
8. Pro pojmenování partnerství klikněte a držte název zařízení a v položce **Moji Zástupci** klikněte na **Přejmenovat**.

K přerušení Bluetooth partnerství:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Správce Bluetooth**.
2. Klikněte a podržte to partnerství, které chcete ukončit.
3. Klikněte na **Odstranit**.

K přijetí Bluetooth partnerství:

1. Ujistěte se, že je vaše zařízení zapnuté, je viditelné pro ostatní a je v dosahu.
2. Když chcete přijmout partnerství se zařízením, které o to žádá, klikněte na **Ano**.
3. Jestliže je požadováno zadání klíče, zadejte abecedně-číselný klíč s jedním až 16 znaky do políčka **Heslo** a klikněte na **Další**. Zadejte stejný klíč v zařízení, které požaduje partnerství. Použití klíče poskytuje vyšší zabezpečení.
4. Aby mělo partnerství smysluplný název, můžete změnit jméno zařízení v **Název**.
5. Klikněte na **Dokončit**.

Jestliže nemůžete najít jiné zařízení, pokuste se:

- Ujistit, že Bluetooth je zapnutý.
- Přiblížit zařízení.
- Ujistit, že zařízení, ke kterému se pokoušíte připojit, je zapnuto a v zjištěném režimu.

Přejmenování Bluetooth partnerství

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
2. Klikněte na ikonu **Procházet**, která je vedle **Aktuálního profilu**.

3. Zvolte partnerství, které chcete přejmenovat a klikněte na **Přejmenovat**.
4. V políčku **Zadejte jméno nového profilu** zadejte jméno partnerství.
5. Potvrďte **ok**.

Párování zařízení

Při párování můžete zařízení nastavit tak, aby při každém spojení musela proběhnout výměna bezpečnostního klíče. Ten se skládá z unikátní adresy zařízení, náhodně generovaného čísla a uživatelem zvoleného hesla. Poté, co jsou dvě zařízení spárována, mají mezi sebou důvěrný vztah. Nemusí již zadávat další informace. Mezi dvěma zařízeními připojení i následné činnosti probíhají bez jakékoliv další opakované autorizace.

Ke spárování zařízení:

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Bluetooth Připojení > Nabídka > Spárovaná zařízení**.
4. Klikněte na **Přidat**.
5. Klikněte na ikonu **Průzkumník**.
6. Klikněte na **zařízení**.
7. Zadejte heslo do pole **Heslo**.
8. Potvrďte **ok**.
9. Zadejte stejné heslo do jiného zařízení.

Jestliže v seznamu vidíte i jiné zařízení, ke kterým se nechcete připojit nebo s nimi sdílet informace, udělejte následující:

- Ujistěte se, že jiná zařízení neomezují váš přístup.
- Pokuste se spárovat s jiným zařízením. Některá zařízení s Bluetooth pouze iniciují spárování, ale nemůžou odpovědět na žádost z jiných zařízení.

Jestliže vás ostatní zařízení nemůžou najít nebo se k vám nemůžou připojit, zkuste následující:

- Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto.
- Ujistěte se, že jste neomezili možnost ostatním zařízením, aby vás našli. Pro více informací viz. kapitola **Párování**.
- Zkontrolujte nastavení Bluetooth a ujistěte se, že jste ponechali vaše zařízení viditelné ostatními. Pro více informací viz. **Zařízení viditelné pro ostatní**.

Pro ukončení spárovaného partnerství mezi zařízeními:

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Ujistěte se, že Bluetooth je již zapnuto. Není-li, zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Bluetooth připojení > Nabídka > Spárovaná zařízení**.
4. Klikněte na jméno zařízení.
5. Klikněte na **Odebrat**.
6. Klikněte na **Ano** ke zrušení spárování.

Připojení sluchátka přes Bluetooth

K vašemu HP iPAQ si můžete přes Bluetooth připojit sluchátko (nebo jiné hands-free zařízení s Bluetooth).

1. Ujistěte se, že jsou obě zařízení zapnuta, viditelná pro ostatní a v dosahu.
2. Klikněte na **Bluetooth > Bluetooth připojení > Nabídka > Nový zástupce**.
3. Zvolte **Hands-free/Headset nastavení** a postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Zařízení viditelné pro ostatní

Pokud je vaše zařízení viditelné pro ostatní, znamená to, že jiná zařízení s Bluetooth je mohou rozpoznat, vidět váš HP iPAQ a pokusit se o přenos informací, založení partnerství nebo využití služeb Bluetooth.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení**.
2. Klikněte na **Bluetooth > Dostupnost**.
3. Zvolte **Možnost připojení pro** a poté **Viditelnost pro ostatní zařízení**.

POZNÁMKA: Jestliže již nechcete, aby bylo vaše zařízení viditelné pro ostatní, deaktivujte **Možnost připojení pro**.

Otevření nastavení Bluetooth

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Nastavení Bluetooth**.

Autorizace pro přístup k službám

Jestliže se rozhodnete pro používání autorizace pro přístup k službám, budete muset autorizovat každé připojení. Váš HP iPAQ se vás pokaždé zeptá, zda má být spojení povoleno.

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Nastavení Bluetooth > Služby**.
4. Vyberte Služby, které chcete povolit: **Přenos souborů, Výměna informací, Serial Port, Osobní síťový server, Hands-free**, nebo **Dial-up**.
5. Zvolte **Požadovat autorizaci**.
6. Potvrďte **ok**.

Použití hesla nebo párování

Pro bezpečné připojení k jinému zařízení je vhodné použít heslo nebo párování. Také můžete zvolit, zda budou data šifrována.

Heslo je kód, který zadáváte při potvrzení autenticity požadované jinými zařízeními. Heslo musí být známo a zadáno oběma stranami, jinak spojení nebude povoleno.

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Nastavení Bluetooth > Služby**.
4. Vyberte Služby, které chcete povolit: **Přenos souborů, Výměna informací, Serial Port, Osobní síťový server, Hands-free, nebo Dial-up**.
5. Zvolte **Požadovat autorizaci** nebo **Požadovat autentizaci** (Passkey) pro větší zabezpečení.
6. Zvolte **Požadovat šifrování**, jestliže chcete, aby všechna data vyměňovaná mezi zařízeními byla šifrována.
7. Potvrďte **ok**.

Nastavení sdílené složky

Můžete si zvolit složku, do které budou mít ostatní zařízení přístup, když se připojí k vašemu HP iPAQ.

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless).
2. Klikněte na ikonu  Bluetooth a zapněte ho.
3. Klikněte na **Bluetooth > Nastavení Bluetooth > Služby > Přenos souborů**.
4. V **Servisním nastavení** zvolte vaše nastavení.
5. Klikněte na **Upřesnit**.
6. Klikněte na ikonu složky  a umístěte požadovanou složku.
7. Potvrďte **ok**.

Bluetooth Stack 2.0/EDR

Technologie A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) dovoluje uživatelům posílat hudbu z jednoho zařízení na druhé bezdrátově přes Bluetooth ve stereo kvalitě. A2DP je jeden způsobů dostupný pro Bluetooth.

POZNÁMKA: Vaše HP iPAQ zařízení je plně kompatibilní s technologií A2DP.

Pokročilé nastavení

Připojení k intranetu

Používá-li vaše společnost v intranetových adresách tečky (např. intranet.jmenospolecnosti.cz), přidejte je mezi **Výjimky adres URL**.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení > Upřesnit > Výjimky**.
2. Klikněte na **Přidat novou adresu URL**.
3. Zadejte intranetovou adresu do pole **Adresa URL zaměstnání**.

POZNÁMKA: Jestliže používáte více adres se stejným kořenovým jménem, můžete se vyhnout vypisováním jednotlivých adres zadáním ***.jmenospolecnosti.cz**.

Změna intranetové URL

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení > Upřesnit > Výjimky**.
2. Klikněte na ty výjimky URL, které chcete změnit a proveďte požadované změny.

POZNÁMKA: K vymazání výjimky klikněte na URL a podržte a poté klikněte na **Odstranit**.

Nastavení proxy serveru

Jestliže jste připojeni synchronizací k ISP nebo do osobní sítě, vaše zařízení by mělo stáhnout z počítače během synchronizace vhodné proxy nastavení. Jestliže však tato nastavení na vašem počítači nejsou nebo je chcete změnit, můžete to provést ručně.

Dříve než začnete, budete potřebovat informace od vašeho poskytovatele internetu nebo správce sítě:

- Uživatelské jméno
- Heslo
- Název proxy serveru
- Port
- Používaný Socks protokol

Pro nastavení proxy serveru:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení**.
2. Jestliže proxy server ještě nebyl nastaven, klikněte na **Nastavit server proxy**, jinak klikněte na **Upravit server proxy**.
3. Vyberte **Tato síť se připojuje k Internetu** a **Tato síť používá pro připojení k Internetu server proxy**.
4. Do pole **Server proxy** zadejte název proxy serveru.
5. Ke změně nastavení jako je port nebo typ proxy serveru klikněte na **Upřesnit** a změňte požadované nastavení.

Nastavení WAP brány

Pro přístup k Wireless Access Point (WAP) přes Internet, musíte nastavit vaše zařízení.

Dříve než začnete, budete potřebovat informace od vašeho poskytovatele internetu nebo správce sítě:

- Uživatelské jméno
 - Heslo
 - Telefonní číslo serveru vašeho poskytovatele internetu
 - WAP gateway server name
 - Číslo Portu
1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení > Upřesnit > Vybrat síť > Moje síť v práci > Úpravy...** Jestliže ještě proxy server nebyl nastaven, klikněte na **Nový...**
 2. V záložce **Nastavení serveru proxy**, vyberte **Tato síť se připojuje k Internetu a Tato síť používá připojení k Internetu server proxy**.
 3. Jestli je potřeba, do kolonky **Server proxy** zadejte název proxy serveru.
 4. Klikněte na **Upřesnit > WAP**.
 5. Do kolonky **Server** zadejte název WAP brány. Do kolonky **Port** zadejte číslo portu. Nejběžnější číslo WAP portu je 9201.
 6. Vyplňte osobní údaje požadované WAP bránou.

Pokročilá konfigurace proxy nastavení

1. Zadejte název a port proxy serveru pro příslušný typ serveru.
2. Je-li to nutné, vyplňte osobní údaje pro připojení k vašemu proxy serveru.
3. Nastavujete-li Stocks proxy, vyberte **Stocks 4** nebo **Stocks 5**. Jestliže používáte Stocks 5, vyplňte osobní údaje pro připojení k vašemu proxy serveru.

Pokročilé nastavení připojení

1. Klikněte na ikonu  (iPAQ Wireless)
2. Klikněte na ikonu  (WLAN) a zapněte bezdrátové připojení.
3. Pro připojení k síti klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení > Upřesnit > Vybrat síť**.
4. Zvolte **Můj ISP** pro připojení do Internetu přes ISP nebo zvolte **Moje síť v práci** pro připojení do podnikové sítě. Jestliže síť požaduje proxy server, zvolte **Moje síť v práci**. Jestliže potřebujete změnit nebo vytvořit nový název sítě, klikněte na **Úpravy...** nebo **Nový...** a pak na **ok**.
5. Na obrazovce **Připojení** klikněte na **Upřesnit** k nastavení pravidel vytáčení a výjimek a potvrďte **ok**.

Nastavení připojení k VPN serveru

VPN (Virtual Private Network) připojení umožňuje bezpečné připojení k serverům, jako jsou podnikové sítě, přes Internet.

Než začnete, budete potřebovat informace od správce sítě:

- Uživatelské jméno
- Heslo

- Název domény
- Nastavení TCP/IP
- Host name nebo IP adresa VPN serveru

Pro nastavení VPN připojení:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení**.
2. Pod položkou **Moje síť v práci** klikněte na **Přidat nové připojení serveru VPN** a postupujte podle instrukcí v položce Vytvořit nové připojení.
3. Ve většině případů nebudete muset měnit jakékoliv nastavení. Nicméně v těchto případech musíte upravit nastavení:
 - Server, ke kterému se připojujete, nepoužívá automatické přiřazování adres a musíte zadat nastavení TCP/IP.
 - Musíte změnit nastavení serveru DNS nebo WINS.

Pokud nepomůžou výše uvedení věci klikněte na **Moje VPN**, tlačítko **Upřesnit** a vyplňte údaje. Klikněte na **ok** pro uložení změn a vraťte se na obrazovku **Moje VPN**.

4. Pro zobrazení dalších informací klikněte na **Nápovědu**.

Změna názvu připojení skupiny

Vaše zařízení má přednastaveny dvě skupiny připojení: **Můj ISP** a **Moje síť v práci**. Můžete změnit názvy těchto skupin. Například když celé nastavení v položce **Moje síť v práci** chcete označit jménem vaší firmy.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Připojení**.
2. Poté, co vytvoříte nové připojení v položce **Můj ISP** nebo **Moje síť v práci**, klikněte na **Přidat nové připojení modemu** a vytvořte nové připojení.
3. V položce **Můj ISP** nebo **Moje síť v práci** klikněte na **Spravovat stávající připojení**.
4. Klikněte na **Obecné**.
5. Zadejte název tohoto nastavení a potvrďte **ok**.

Ukončení připojení

Je vhodné ukončit připojení, jakmile ho přestanete používat. Také to uvolní zdroje na vašem HP iPAQ a může uspořit náklady připojení.

- Když jste připojeni přes modem nebo VPN, klikněte na **Připojení > Odpojit**.
- Když jste připojeni přes kabel, odpojte váš HP iPAQ od kabelu.
- Když jste připojeni přes Bluetooth, klikněte na **Start > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Správce Bluetooth > Aktivní spojení**. Klikněte na název připojení a podržte a poté klikněte na **Odpojit**.
- Když jste připojeni síťovou kartu (Ethernet), vyjměte kartu z vašeho HP iPAQ.

7 HP Photosmart Mobile

HP Photosmart Mobile

HP Photosmart Mobile můžete použít k:

- prohlížení obrázků uložených ve vašem HP iPAQ nebo na kartě;
- přidání zvuku nebo textu k obrázku;
- tisku obrázků;
- prezentaci;
- posílání obrázků jako příloha emailu nebo přes bluetooth;
- připojení obrázku ke kontaktu;
- nastavení obrázku jako pozadí na obrazovce Dnes.

Nahrávání zvuku k obrázku

K nahrání zvukové zprávy k obrázku:

1. Klikněte na **Start > Programy > Photosmart Mobile**.
2. Klikněte na náhled obrázku, ke kterému chcete přidat zvuk.
3. Klikněte na ikonu  kazety.
4. Klikněte na tlačítko  nahrávání v záložce (na liště??) Nahrávání
5. K nahrání hlasové zprávy mluvte do mikrofону a klikněte na tlačítko  Stop, jakmile skončíte
6. Klikněte na ikonu  kazety znovu, aby se lišta (záložka) Nahrávání zavřela.

Odesílání obrázků

K odeslání obrázku:

1. Klikněte na **Start > Programy > Photosmart Mobile**.
2. Klikněte na náhled obrázku, který má být odeslán emailem.

POZNÁMKA: Jestliže je odesílaný soubor digitálně podepsán (Digital Rights management, DRM), nebudete schopni jej zobrazovat nebo poslouchat. Digitální podpisy zabraňují ilegální distribuci obrázků, videa, hudby, filmů a vyzváněcích tónů přes Internet. Pro více informací klikněte na **Start > Nápověda** a dejte hledat DRM.

3. Klikněte na **Nabídka > Odeslat... > E-mail příloha**.
4. Zvolte **Zmenši velikost poslané fotografie na** a vyberte požadované procento zmenšení.
5. Klikněte na **Další**.

6. Zadejte emailovou adresu nebo použijte **Kontakty** kliknutím na **Nabídka > Přidat příjemce**
7. Vyplňte další informace, jako např. předmět emailu a zprávu.
8. Klikněte na **Odeslat**.

POZNÁMKA: K okamžitému odeslání emailu musí být váš HP iPAQ bezdrátově připojen k síti nebo musíte zařízení připojit k počítači, aby se synchronizovalo s Exchange serverem.

Spuštění prezentace

Pro spuštění prezentace:

1. Klikněte na **Start > Programy > Photosmart Mobile**.
2. Klikněte na tlačítko Spuštění prezentace  v dolní části obrazovky.
3. Klikněte na obrazovku na tlačítka Dopředu , Dozadu  a Stop .

8 Pošta

Seznámení s poštou

K odesílání a přijímání emailů z vašeho účtu musíte být připojeni k internetu nebo k podnikové síti dle typu vašeho účtu.

Můžete odeslat a přijmout:

- Outlook email
- Email z internetu přes vašeho internetového poskytovatele

Také se můžete připojit k emailu z práce přes zabezpečený přístup VPN.

Emaily v Outlook jsou přijímány a odesílány na základě synchronizace s počítačem díky synchronizačnímu softwaru nebo díky bezdrátové synchronizaci přímo s Exchange serverem. Pro více informací viz. kapitola Synchronizační software.

Internet emaily jsou odesílány a přijímány připojením k serveru Post Office Protocol (POP3) nebo k Internet Message Access Protocol 4 (IMAP4). Když se připojujete k serveru POP3 nebo IMAP4, musíte použít modem, abyste se připojili k vašemu ISP. K připojení do místní sítě můžete použít Ethernet card, ke které je váš poštovní server připojen.

Typy složek

Každý účet zpráv má své vlastní nastavení složek s následujícími položkami:

- Odstraněná pošta
- Koncepty
- Doručená pošta
- Pošta k odeslání
- Odeslaná pošta

Zprávy, které odesíláte nebo přijímáte přes váš účet, jsou uloženy v těchto složkách. Uvnitř vašeho účtu si také můžete vytvořit další složky.

Způsob, jakým složky pracují, se liší u jednotlivých typů:

- Používáte-li Outlook, emaily ve složce Doručená pošta jsou automaticky synchronizovány s vaším HP iPAQ. Také si můžete zvolit, zda chcete, aby byly synchronizovány také další složky. Složky, které si vytvoříte, a zprávy, které přesunete, se zobrazí také na poštovním serveru. Můžete si číst vaše zprávy, přestože nejste právě u počítače.
- Používáte-li POP3 účet a přesunete zprávu do složky, kterou jste vytvořili, dojde k přerušení vazby mezi zprávami na vašem HP iPAQ a jejich kopiemi na poštovním serveru. Po připojení poštovní server rozpozná, které zprávy v Doručené poště na vašem HP iPAQ chybí a smaže je z poštovního serveru. Toto zabraňuje tomu, abyste měli duplikáty zpráv, ale také to znamená, že už ztratíte přístup ke zprávám, které jste si přesunuly do jiné složky, z jiného místa než z vašeho HP iPAQ.
- Používáte-li IMAP4, složky, které si vytvoříte, a zprávy, které přesunete, se zobrazí také na poštovním serveru. To znamená, že zprávy jsou dostupné, kdykoliv se připojíte k vašemu poštovnímu serveru bez ohledu na to, zda z vašeho HP iPAQ nebo z počítače. Synchronizace složek probíhá při každém připojení k poštovnímu serveru, vytváření nových složek nebo přejmenování/mazání složek jen, jste-li připojeni. Pro každou složku si můžete nastavit jiná pravidla stahování (synchronizace).

Synchronizace emailu

Synchronizujete-li si Outlook na počítači a vaším zařízení, zprávy jsou synchronizovány následovně:

- Zprávy v Doručené poště na vašem počítači nebo na Exchange serveru jsou zkopírovány do složky Doručené pošty v Outlooku na vašem zařízení.
- Zprávy ve složce Pošta k odeslání na vašem zařízení jsou přeneseny na Exchange server nebo do Outlooku a poté odsud poslány.
- Když vymažete zprávu na vašem zařízení, při další synchronizaci bude smazána z vašeho počítače nebo z Exchange serveru.
- Výchozí nastavení synchronizace stahuje zprávy za poslední tři dny a sice prvních 0,5 KB každé nové zprávy. Přílohy stahovány nejsou.

POZNÁMKA: Pro více informací o tom, jak pracovat se synchronizací Outlook a změně nastavení synchronizace viz. nápovědu k synchronizačnímu softwaru na počítači nebo klikněte na **Obsah**.

Nastavení účtů Pošta

Nastavení emailových zpráv pomocí Exchange serveru

1. Klikněte na **Start > Pošta > Nový emailový účet**.
2. Zadejte vaši emailovou adresu do kolonky **E-mailová adresa** a klikněte na **Další**.
3. V záložce **Poskytovatel e-mailu** vyberte ze seznamu **Exchange server**.
4. Pro synchronizaci s aplikací Outlook na Exchange serveru vašeho podniku klikněte na **Další**.
5. Do kolonky **Adresa serveru** vložte adresu serveru Outlook Web Access a klikněte na **Další**.

POZNÁMKA: K zajištění, abyste vždy posílali emaily z tohoto účtu přes SSL zabezpečení, aktivujte **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**.

6. Zadejte **Uživatelské jméno**, **Heslo** a **Doménu** na obrazovce **Upravit nastavení serveru**.
7. Zaškrtněte políčka položek, které si přejete synchronizovat, a stiskněte **Dokončit**.

Internet email

Vytvoření nového účtu POP3 nebo IMAP4

Před použitím Pošty, musíte nastavit účet, který máte od vašeho poskytovatele Internetu nebo účet, přes který se připojujete k VPN (obvykle pracovní účet).

1. Klikněte na **Start > Pošta > Nový emailový účet**.
2. Zadejte název účtu a klikněte na **Další**.
3. V položce **Poskytovatel e-mailu** vyberte **E-mail v internetu** a klikněte na **Další**.
4. Zadejte vaše jméno a požadovaný název účtu a klikněte na **Další**.
5. Zadejte server příchozí pošty a vyberte požadovaný typ účtu **POP3** nebo **IMAP4**.

Také můžete upravit následující funkce:

- změnit časový interval pro stahování nových zpráv
- stahování příloh
- omezení počtu zpráv, které jsou stahovány.

Nastavení	Popis
Uživatelské jméno	Zadejte uživatelské jméno, které vám bylo přiděleno vaším poskytovatelem Internetu nebo síťovým administrátorem. Je to většinou první část vaší emailové adresy, která se objevuje před symbolem zavináče (@).
Heslo	Vyberte si vhodné heslo. Máte možnost si své heslo uložit, takže je nebudete muset zadávat po každém připojení k emailovému serveru.
Doména	Pro účty s ISP není požadována. Může být požadována pro pracovní účet.
Typ účtu	Vyberte POP3 nebo IMAP4
Název účtu	Zadejte jedinečné jméno účtu, jako je Práce nebo Domov. Toto jméno již nemůžete potom změnit.
Příchozí pošta	Zadejte název vašeho emailového serveru (POP3 nebo IMAP4).
Odchozí pošta	Zadejte jméno serveru pro odchozí poštu (SMTP).
Požadavek SSL připojení	Použijte SSL zabezpečení pro svůj emailový účet. Použitím SSL zvýšíte úroveň zabezpečení. Před využitím SSL se ujistěte, že váš poskytovatel emailu umožňuje toto nastavení. Jestliže váš ISP toto neumožňuje, nebudete moci posílat emaily.
Ověření pro odchozí poštu	Použijte toto nastavení v případě, že váš email server (SMTP) vyžaduje toto nastavení. Vyplňte jméno a heslo.
Jiné nastavení	Nastavte, v případě, že odchozí pošta vyžaduje jiná nastavení – uživatelské jméno a heslo, než bylo uvedeno dříve.
Uživatelské jméno	Vložte uživatelské jméno pro odchozí poštu.
Heslo	Vložte heslo pro odchozí poštu.

Doména	Zadejte doménu pro odchozí emailový server
Požadavek SSL pro odchozí poštu	Použijte SSL zabezpečení pro svůj emailový účet. Použitím SSL zvýšíte úroveň zabezpečení. Před využitím SSL se ujistěte, že váš poskytovatel emailu toto umožňuje toto nastavení. Jestliže váš ISP toto neumožňuje, nebudete moci posílat emaily.



TIP: Aplikace Outlook umožňuje přidání více emailových účtů. Při přidávání nového účtu nesmí zařízení komunikovat se serverem. Pro odpojení od serveru klikněte na **Nabídka > Zastavit Odeslat/Přijmout**.

Změna nastavení stahování emailů

Pro každý emailový účet, který máte od vašeho poskytovatel internetu nebo jakýkoliv účet s VPN připojením (převážně podnikový účet), si můžete nastavit možnosti stahování.

Můžete si zvolit:

- Zda chcete zprávy stahovat automaticky.
- Kolik emailů má být stahováno.
- Jestli a jak mají být stahovány přílohy (pouze u IMAP4).

Pro změnu nastavení stahování:

1. V seznamu zpráv klikněte na **Nabídka > Možnosti**.
2. Vyberte emailový účet.
3. Klikněte na **Další** dokud se nedostanete k **informacím o serveru**.
4. Klikněte na **Další**, dokud se nedostanete k položce **Limit pro stahování zpráv** a pak zvolte **Celá zpráva**.



TIP: Pro posílání a přijímání zpráv automaticky klikněte na **Připojit** a zadejte časový interval. Automatické připojení je však nákladnější.

Snížíte-li množství stahovaných emailů snížením počtu dnů, které se mají zobrazovat, budete šetřit paměť.

Pro změnu možností v Outlook účtu klikněte na **Start > ActiveSync > Nabídka > Možnosti**.

Odstranění účtu

1. Klikněte na **Start > Pošta**.
2. Klikněte na **Nabídka > Možnosti**.
3. Klikněte a podržte název účtu a klikněte **Odstranit**.

Přijetí přílohy

Příloha přijatá s emailovou zprávou nebo stažená ze serveru je zobrazená dole pod zprávou. Kliknutím na přílohu se příloha otevře, jestliže již byla stažena celá, nebo ji označíte a v tom případě bude stažena příště, když budete odesílat nebo přijímat email. Přílohu můžete stahovat automaticky, jestliže používáte Outlook email nebo emailový účet IMAP4.

Jestliže používáte Outlook email:

1. Klikněte na **Start > ActiveSync**.
2. Klikněte na **Nabídka > Možnosti...**
3. Klikněte na **E-mail > Nastavení...** a vyberte Zahrnout soubory v přílohách.

Jestliže máte emailový účet IMAP4 s ISP nebo účet který používá připojení přes VPN server (především pracovní účty):

1. Klikněte na **Start > Pošta**.
2. Klikněte na **Nabídka > Možnosti**.
3. Klikněte na název IMAP4 účtu.
4. Klikněte na **Další** dokud se nedostanete k položce **Limit pro stahování zpráv** a vyberte **Celá zpráva**.



TIP: Vložené obrázky a objekty nemůžou být přijaty jako přílohy.

Vloženou zprávu můžete vidět jako přílohu, jestliže při přijetí emailů používáte IMAP4 účet. To ovšem nefunguje, je-li aktivován formát TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) a můžete přijímat žádosti o schůzku.

K uložení příloh na kartu, raději dnes do zařízení, klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti... > Úložiště** a vyberte **Uložit přílohu na paměťovou kartu**.

Poslání Žádosti o schůzku

Pro poslání žádosti o schůzku:

1. Klikněte na **Start > Kalendář**
2. Klikněte na událost a pak na **Nabídka > Úpravy > Událost > Účastníci**.
3. Pro přidání účastníků klikněte na **Přidat požadovaného účastníka...** nebo na **Přidat dobrovolného účastníka...**
4. Vyberte kontakt a klikněte na **Hotovo**.
5. Potvrďte **ok** a poté klikněte na **Ano** pro poslání žádosti o schůzku.

Přijetí žádosti o schůzku

Jestliže obdržíte emailovou zprávu přes jakýkoliv synchronizační software, můžete přijímat žádosti o schůzku. Když se přímo připojíte na emailový server, k přijímání žádostí o schůzku musí tento server mít Microsoft Exchange Server verze 5.5 nebo pozdější. Pro více informací viz. kapitola Synchronizační software.

Jestliže používáte Microsoft Exchange Server 2000 nebo pozdější, vaše žádosti o schůzku chodí automaticky do složky Přijaté zprávy. Pro nastavení možnosti přijímat žádosti o schůzku na Exchange serveru 5.5:

- zeptejte se správce sítě pro aktivaci Rich Text Format (RTF) a TNEF podpory na vašem účtu.
S aktivovaným TNEF neobdržíte vaše zprávy obsažené v jiných zprávách jako přílohy a nemůžete vědět, zda má zpráva přílohu, dokud nedostanete celou kopii. Proto se může prodloužit čas stahování.
- Změňte si možnosti stahování emailů, pokud váš účet není nastaven k přijímání příloh.

Poté, co máte nastaveno přijímání žádostí o schůzku:

1. Otevřete žádost o schůzku.
2. Klikněte na **Přijmout** nebo na **Nabídka > Nezávazně** nebo **Nabídka > Odmítnout**. Jestliže chcete, můžete poslat zprávu s odpovědí. Odpověď bude odeslána při další synchronizaci nebo připojení k vašemu serveru a váš kalendář se aktualizuje.

Vytvoření nebo změna podpisu

1. Klikněte na **Start > Pošta**.
2. Klikněte na **Nabídka > Možnosti**.
3. Klikněte na **Účty > Podpisy...**
4. Vyberte účet, pro který chcete vytvořit nebo změnit podpis.
5. Zvolte **Pro tento účet používat podpis**, jestliže již není zvoleno.
6. Zvolte **Použít při odpovídání a předávání**, jestliže chcete.
7. Zadejte podpis.

Jestliže chcete přestat používat podpis, deaktivujte **Pro tento účet používat podpis**.



TIP: Pro každý účet můžete mít nastaven jiný podpis.

Používání pošty

Skládání a posílání zpráv

1. V seznamu zpráv klikněte a vyberte účet.
2. Klikněte na **Nabídka > Nový**.
3. Zadejte emailovou adresu pro jednoho nebo více příjemců, oddělte je středníkem. Pro přístup k adresám a telefonům v **Kontaktech** klikněte na **Vybrat**.
4. Napište vaši odpověď. Pro rychlé přidání textu, můžete kliknout na **Nabídka > Text** a vybrat požadovanou zprávu.
5. Pro kontrolu pravopisu klikněte na **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
6. Klikněte na **Odeslat**.



TIP: Pro vyžádání oznámení o doručení klikněte na **Nabídka > Možnosti zprávy**.

POZNÁMKA: Jestliže pracujete offline, vaše zpráva bude uložena do složky **Zprávy k odeslání** a poslána, jakmile se připojíte.

Odpověď a přeposílání zprávy

1. Klikněte na zprávu a otevřete ji. Poté klikněte na **Nabídka > Odpovědět, Odpovědět všem**, nebo na **Nabídka > Předat dál**
2. Napište vaši odpověď. Pro rychlé přidání textu, můžete kliknout na **Nabídka > Text** a vybrat požadovanou zprávu.
3. Pro kontrolu pravopisu klikněte na **Kontrola pravopisu**.
4. Klikněte na **Odeslat**.

POZNÁMKA: Jestliže si chcete vložit původní zprávu do odpovědi klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti...** a poté klikněte na **Zpráva**. Musíte zvolit **Do odpovědi zahrnout text zprávy**.

Připojení přílohy ke zprávě

1. V otevřené zprávě klikněte na **Nabídka > Vložit** a klikněte na položku, kterou chcete připojit ke zprávě: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**.
2. Vyberte soubor, který chcete připojit nebo nahrajte hlasovou zprávu.

POZNÁMKA: Vložené objekty nemůžou být ke zprávě připojeny.

Stahování zpráv

Způsob, kterým stahujete zprávy, záleží na typu účtu, který máte:

- pro odesílání a přijímání emailu přes účet Outlook začněte synchronizací přes ActiveSync.



TIP: Standardně nejsou zprávy, které odesíláte, ukládány do vašeho zařízení, aby se nezátěžovala paměť. Jestliže si chcete ukládat kopie odeslaných zpráv klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti... > Zpráva** a vyberte **Ukládat kopie do složky Odeslané**. Jestliže se připojujete přes účet Outlook nebo IMAP4 musíte také synchronizovat složku Odeslaná pošta. To uděláte kliknutím na **Nabídka > Nástroje > Správa složek** a aktivováním položky **Odeslaná pošta**.

Stahování zpráv ze serveru

1. Klikněte na **Nabídka > Přejít** a vyberte účet, který má být použit.
2. Klikněte na **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Zprávy na vašem zařízení a emailovém serveru jsou synchronizovány. Nové zprávy jsou stahovány do složky **Doručená pošta**, zprávy ze zařízení ve složce **Pošta k odeslání** jsou odeslány a zprávy vymazané ze serveru jsou odstraněny ze složky **Doručená pošta**.



TIP: Jestliže jste v detailu zprávy, pro čtení celé zprávy klikněte na **Nabídka > Stahovat zprávy**. Jestliže jste v seznamu zpráv, klikněte na zprávu a podržte a poté klikněte na **Nabídka > Stahovat zprávy**. Zpráva se stáhne, jakmile příště odešlete nebo přijmete email. Pokud jste při nastavení emailového účtu zvolili možnost stahování příloh, budou tyto se zprávou také staženy.

Ve sloupci v seznamu zpráv zjistíte velikost, kterou zpráva zabírá v HP iPAQ a na serveru. Tyto údaje mohou být rozdílné, protože velikost zprávy se může mezi serverem a zařízením lišit.

Instalace online adresáře

Poštovní servery včetně Microsoft Exchange serveru umožňují ověření adresáta on-line. Pro ověření využívají LDAP protokol (Lightweight Directory Access Protocol). Po vytvoření poštovního účtu v PDA je služba ověření automaticky přidána do **Adresáře**. Po aktivaci služby jsou automaticky ověřovány zadané adresy do polí **Komu**, **Kopie**, **Skrytá**.

Pro aktivaci služby postupujte podle kroků níže.

1. Jestliže chcete přidat nový účet, zeptejte se svého správce sítě pro jméno adresáře a serveru.
2. V seznamu zpráv klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti... > Adresa**
3. **Emailové adresy v Kontaktech získávat z** a vyberte, odkud se mají získávat. Kontakty budou kontrolovány, jestliže ne zvolíte **Žádné**.

4. Pokud je viditelný váš poštovní server, zvolte adresář na serveru a zaškrtněte povolení služby a potvrďte **OK**.
5. Pokud není váš server viditelný klikněte a položku **Přidat**.
6. Do polí **Název adresáře** a **Serveru** zadejte LDAP adresář a název serveru.
7. Požádejte svého správce sítě o povolení této služby, pokud je toto vyžadováno. Při vyplňování ověření nezapomeňte zadat uživatelské jméno a heslo.
8. Pokud chcete využít službu ověření adres v aplikaci **Pošta**, zaškrtněte položku **Zkontrolovat jméno na serveru**.



TIP: Pro odstranění služby klikněte a přidržte stylu na službě, z nabídky vyberte **Odstranit**.

V průběhu synchronizace vašeho emailového účtu můžete vypnout ověřování adres odškrtnutím políčka **zkontrolovat jména na serveru**. Tímto předejete chybovým hláškám při pokusu o ověření jména v době, kdy nejste připojeni.

Windows Live Messenger

K posílání rychlých zpráv můžete na vašem zařízení použít MSN Messenger. MSN Messenger nabízí stejné podmínky pro chat jako ve vašem počítači.

S MSN Messenger můžete:

- posílat a přijímat rychlé zprávy;
- nastavit si vlastní stav a prohlížet stav ostatních lidí na seznamu;
- pozvat další lidi do chatu;
- zablokovat některé kontakty, aby neviděli váš stav nebo vám nemohli posílat zprávy.

K používání MSN Messenger potřebujete mít účet Microsoft. NET Passport, pokud již nemáte Hotmail účet. Pro nastavení účtu Microsoft. NET Passport navštivte <http://www.passport.net>. Jakmile si založíte účet, můžete na svém HP IPAQ používat MSN Messenger.

Přihlášení a odhlášení z Messengeru

Pro otevření MNS Messengeru klikněte na **Start > Programy > Messenger**.

Pro přihlášení do Messengeru:

1. Klikněte na **Přihlásit** poté, co vyberete požadovaný stav.
2. Zadejte informace do kolonky **Přihlásit** a vyplňte **Heslo**. Klikněte na **Přihlásit**.

Pro odhlášení z Messengeru:

- Klikněte na **Nabídka > Odhlásit se**

Jestliže se z MSN Messengeru neodhlásíte, zůstanete připojení, což může způsobit, že budete platit vyšší poplatky u vašeho poskytovatele připojení. Konference neskončí dokud:

- uživatel neukončí posílání rychlých zpráv
- zařízení není vypnuto nebo mimo dosah

Posílání rychlých zpráv

Rychlé zprávy z vašeho MSN Messengeru můžete posílat kontaktům ve vašem seznamu.

Pro posílání rychlých zpráv:

1. Vyberte osobu, které chcete rychlou zprávu poslat a klikněte na **Poslat**.
2. Napište zprávu a klikněte na **Poslat**

Můžete dále spravovat vaše kontakty a kontrolovat jejich dostupnost.

Pro správu kontaktů v MSN Messengeru:

- Klikněte na **Nabídka > Přidat nový kontakt** pro vytvoření nového kontaktu
- Klikněte na **Nabídka > Možnosti kontaktů > Odstranit** pro smazání stávajícího kontaktu
- Klikněte na **Nabídka > Blokovat/Odblokovat** pro blokování nebo odblokování zvolených kontaktů pro nahlížení vašeho stavu a posílání rychlých zpráv.

POZNÁMKA: Klikněte na **Nabídka > Text** pro nastavení běžných odpovědí na zprávy. Klikněte na **Nabídka > Pozvat** a pozvěte kontakt do probíhajícího chatu můžete vidět, kdo s vámi právě hovoří nebo přebíhat mezi jednotlivými chaty kliknutím na **Nabídka > Chaty**.

Změna stavu

Svůj stav v MSN Messengeru můžete měnit dle potřeby. Pro změnu stavu:

1. Klikněte a vyberte vaše jméno v seznamu.
2. Klikněte na **Nabídka > Změna vzhledu** a vyberte požadovaný stav.

9 Kalendář

Přístup do kalendáře

Kalendář slouží k zaznamenávání upomínek, včetně schůzek a jiných událostí. Upomínky na aktuální den můžete vidět na obrazovce **Dnes**.

- Pro přístup do kalendáře klikněte na **Start > Kalendář**.

Změna zobrazení týdne

Sami si můžete přizpůsobit kalendář tak, aby týden začínal nedělí nebo pondělím. Kalendář může obsahovat týden s pěti až sedmi dny.

Pro změnu zobrazení týdne:

1. Klikněte na **Start > Kalendář**.
2. Klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti... > Obecné**.

Pro zvolení prvního dne v týdnu klikněte na **Neděle** nebo **Pondělí** ve výběru **První den týdne**.

3. K určení počtu dnů, které má jednotlivý týden ukazovat, klikněte ve výběru **Zobrazení týdne** na jednu z možností **5-dnů v týdnu**, **6-dnů v týdnu** nebo **7-dnů v týdnu**.
4. Potvrďte **ok**.

Nastavení opakované upomínky nové události

Pro automatické připomínání nové události:

1. Klikněte na **Start > Kalendář**.
2. Klikněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti... > Události**.
3. Zvolte ve výběru **Nastavit připomínky pro nové položky**.
4. Nastavte čas připomínky.
5. Potvrďte **ok**.

Vytvoření události

Pro vytvoření události:

1. Klikněte na **Start > Kalendář**.
2. Klikněte na **Nabídka > Nová událost > Událost**.
3. Zadejte požadované informace a potvrďte **ok**.

Aktualizace události

Pro aktualizaci události ve vašem kalendáři:

1. Klikněte na **Start > Kalendář**.
2. Klikněte na událost a poté na **Nabídka > Upravit**, kde provedete změny.
3. Potvrďte **ok**.

Zrušení události

Pokud vymažete událost v kalendáři na vašem HP iPAQ, bude smazána během synchronizace také ve vašem počítači. V případě, že událost nebyla ještě přenesena do počítače, bude smazána pouze z vašeho HP iPAQ.

1. Klikněte na **Start > Kalendář**.
2. Vyberte událost, kterou chcete vymazat a poté na **Nabídka > Odstranit**.
3. Klikněte na **Ano**, abyste událost odstranili nebo **Ne**, pokud ji chcete ponechat.

POZNÁMKA: Položky v kalendáři mohou být odstraněny pouze v **Přehledu dne** nebo při otevření upomínky. Pro vymazání otevřete upomínku a klikněte na **Nabídka > Odstranit**.

10 Kontakty

Vytvoření kontaktu

1. Klikněte na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na **Nový** a zadejte informace o kontaktu.
3. Potvrďte **ok**.

POZNÁMKA: Je-li váš seznam kontaktů tříděn dle kategorií, při vytvoření nového kontaktu bude tato kategorie automaticky zvolena.

Jestliže většina telefonních čísel u kontaktů, které vytváříte, začíná stejnou předvolbou, můžete v **Kontaktech** kliknout na **Nabídka > Možnosti...** a zadat Směrové číslo do rámečku.

Pro více informací o tvoření kontaktů klikněte na **Start > Nápověda**.

Odstranění kontaktu

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte a podržte kontakt, který chcete odstranit.
3. Klikněte na **Odstranit kontakt**.
4. Klikněte na **Ano**, jestli jej chcete opravdu odstranit.

Úprava kontaktu

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na požadovaný kontakt.
3. Klikněte na **Nabídka > Úpravy** a provedte změny.
4. Potvrďte **ok**.

Kopírování kontaktu

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte a podržte kontakt, který chcete kopírovat.
3. Klikněte na **Kopírovat kontakt**.
4. Klikněte na kopii kontaktu.
5. Klikněte na **Nabídka > Úpravy**.
6. Upravte kontakt, je-li to potřeba, a potvrďte **ok**.

POZNÁMKA: Při vytváření kopie je kontakt automaticky zařazen do aktuální kategorie.

Nalezení kontaktu

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Jestliže nejsou kontakty seřazeny podle jména, klikněte na **Nabídka > Zobrazit podle > Jméno**.
3. Můžete:
 - Zadat jméno nebo číslo do připraveného textového pole, dokud se hledaný kontakt nezobrazí. K opětovnému zobrazení všech kontaktů, vymažete text v tomto poli.
 - Použít abecední pořadí zobrazené nad seznamem kontaktů.
 - Setřídít seznam dle kategorií. V seznamu kontaktů klikněte na **Nabídka > Filtr**. Pak zvolte kategorii přiřazenou ke kontaktu. Pro zobrazení všech kontaktů klikněte na **Všechny kontakty**.

POZNÁMKA: Při hledání kontaktu podle jména nebo čísla nebo použitím abecedního pořadí, musíte mít kontakty řazené dle jména.

Odeslání emailu

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na kontakt, kterému chcete poslat zprávu.
3. Klikněte na adresu, na kterou chcete odeslat zprávu.
4. Klikněte na účet, ze kterého chcete zprávu poslat.

POZNÁMKA: Pro rychlé přidání adresy kontaktu do nové zprávy, klikněte na **Komu, Kopie, Skrytá** a poté na **Nabídka > Přidat příjemce**. Klikněte na kontakt, kterému chcete poslat zprávu a zvolte adresu.

Přidání a odebrání obrázku ke kontaktu

Pro přidání obrázku ke kontaktu:

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na kontakt.
3. Klikněte na **Nabídka > Úpravy**
4. Klikněte na **Vybrat obrázek**.
5. Klikněte na obrázek, který chcete přidat ke kontaktu.

Pro odstranění obrázku:

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. Klikněte na kontakt.
3. Klikněte na **Nabídka > Úpravy**.
4. Klikněte na **Nabídka > Odebrat obrázek**.

Seznam kontaktů

Je několik způsobů, jak používat a uspořádat si seznam kontaktů. Zde je několik tipů pro vás.

1. Na obrazovce **Dnes** klikněte na **Kontakty** nebo na **Start > Kontakty**.
2. V seznamu kontaktů:
 - při hledání kontaktu podle jména nebo čísla nebo použitím abecedního pořadí – zadejte jméno nebo číslo do pole **Zadejte název...**
 - k prohlížení kontaktů lidí stejného jména nebo zaměstnaných u jedné firmy klikněte na **Nabídka > Zobrazit podle > Jméno** nebo **Společnost**
 - k prohlížení jednotlivých kontaktů, klikněte a podržte kontakt.

POZNÁMKA: K zobrazení většího počtu kontaktů na obrazovce klikněte na **Nabídka > Možnosti...** a vyberte **Zobrazit pouze jména kontaktů** a nepovolit **Zobrazit abecední záložky**.

11 Aplikace

HP aplikace

HP Náповěda a podpora

Aplikace **HP Náповěda a podpora** zvýší dostupnost, přístupnost a použitelnost stávající nápovědy, podpory.

Pro přístup do aplikace **HP Náповěda a podpora**:

1. Klikněte na **Start > Programy > HP Náповěda a podpora**.
2. Pro zobrazení dalších informací klikněte na příslušný HTML odkaz.
 - **Sériové číslo a model** – zobrazí sériové číslo produktu, model, ID zařízení a verzi OS.
 - **HP iPAQ QuickStart Tour** - otevře aplikaci **HP iPAQ QuickStart Tour**
 - **HP iPAQ Tipy** - otevře aplikaci **HP iPAQ Tipy**
 - **Body nápovědy** - otevře obsah, kde jsou body nápovědy pro jednotlivé programy instalované na vašem iPAQ.
 - **Zákaznická podpora** – otevře obrazovku **Více informací**, která vyjmenovává zdroje informací k různým tématům.
 - **Detaily systému** – otevře aplikaci **Informace o zařízení**.

POZNÁMKA: Klikněte na **O produktu** ke zobrazení názvu aplikace, čísla verze a informací o Copyrightu.

HP iPAQ Setup Assistant

Použití aplikace HP iPAQ Setup Assistant zjednoduší nastavování na vašem HP iPAQ.

HP iPAQ Setup Assistant vám umožní uložit nastavení na vašem počítači. Pomocí aplikace můžete kdykoliv obnovit nastavení vašeho HP iPAQ. Také vám umožní obnovit výchozí nastavení vašeho HP iPAQ a zobrazí podrobné informace o produktu.

S aplikací HP iPAQ Setup Assistant můžete spravovat složené nastavení a používat je na vašem HP iPAQ. Můžete vytvářet nová nastavení, upravovat stávající, mazat vybrané části nebo používat zvolené nastavení na vašem HP iPAQ.

Pro vaše nastavení vyplňte:

- **Informace o vlastníkovi** – zadejte informace o vaší identifikaci a poznámky, které vás a vaše HP iPAQ popisují. Je to vhodné zejména v situaci, kdy váš HP iPAQ ztratíte.
- **Bezdrátová síť** – nastavení bezdrátové sítě popisuje konfiguraci potřebnou k připojení doma, v práci nebo k jiné bezdrátové síti.
- **Proxy** – proxy servery jsou umístěny mezi dvěma sítěmi a slouží k ochraně před útoky zaplavujícími soukromé sítě. Můžete zadat proxy nastavení pro upřesnění proxy konfigurace vaší sítě.

- **Email** – nastavení emailu popisuje konfiguraci požadovanou pro připojení k Internetovému účtu.
- **Exchange Server** - Exchange Server se používá pro přístup k emailům, do kalendáře, kontaktů, úkolů a jiného obsahu schránky, když jste mimo kancelář. Na vašem HP iPAQ si můžete nastavit Outlook pro přímou synchronizaci s vaším serverem.
- **VoIP** – Hlas přes Internet umožňuje konverzace přes počítačovou síť. Telefonní hovory VoIP to VoIP jsou většinou poskytovány zdarma. SIP Proxy servery směřují hlasové volání a uživatelům nabízejí služby.
- **Prohlízet oblíbené** – použijte HP iPAQ Setup Assistant pro vytvoření a spravování oblíbených URL adres. Použitím Internet Explorer na vašem HP iPAQ se na tyto URL adresy můžete připojit.
- **Dokončit** – v případě nové konfigurace, poté co jste klikli na **Dokončit**, zadejte název konfigurace a heslo a potvrďte **ok** pro uložení. Jestliže již tato konfigurace existuje, bude použito stávající jméno a heslo.

HP Informace o zařízení

Tato HP aplikace zobrazuje informace o zařízení, vestavných modulech a dodatečném příslušenství.

Pro přístup do aplikace:

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Informace o zařízení**.
2. Pro zjištění dodatečných systémových informací klikněte na příslušný odkaz:
 - **Identita** – zobrazí sériové číslo a informace o uživateli.
 - **Paměť** – zobrazí informace o paměti iPAQ zařízení.
 - **Verze** – zobrazí informace o verzi iPAQ zařízení.
 - **Zobrazit** – zobrazí informace o displeji iPAQ zařízení.
 - **Systém** – zobrazí informace o systému iPAQ zařízení.
 - **Nastavení Bluetooth** – zobrazí informace o Bluetooth iPAQ zařízení.
 - **Bezdrátová síť** – zobrazí informace o bezdrátové síti iPAQ zařízení.
 - **Extended ROM** – zobrazí detaily a verzi softwaru upraveného na přání zákazníka.

POZNÁMKA: Jestliže iPAQ zařízení nemá software upravený dle přání zákazníka, odkaz Extended ROM se v aplikaci nezobrazí.

Registr certifikátů (Certificate Enroller)

Registr certifikátů zvyšuje zabezpečení prostřednictvím nových certifikátů. Tato aplikace umožňuje ověřit lokální certifikát proti certifikátu ze serveru.

POZNÁMKA: Aplikace ověřuje platnost certifikátu srovnáním údajů v Active Directory a uloží certifikát v zařízení. Musíte zadat název serveru pro načtení certifikátu a platné uživatelské jméno a heslo.

Pro přístup do Registru certifikátů:

1. Klikněte na **Start > Programy > Registr certifikátů**.
2. Zadejte jméno serveru, uživatelské jméno a heslo. Potvrďte **ok** k uložení nastavení.

POZNÁMKA: Klikněte na **Načíst** pro zahájení stahování certifikátu ze serveru.

3. Jakmile je certifikát získán, klikněte na **Nabídka > Storno** pro opuštění aplikace.

POZNÁMKA: Klikněte na **Nabídka > O produktu** pro stručný popis aplikace, názvu aplikace, verze a autorského práva.

Správa certifikátů

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Certifikáty**.
2. Z certifikátů vyberte:
 - **Osobní** zobrazuje vaše osobní certifikáty.
 - **Běžný** pro identifikaci běžnými úřady.
 - **Kořenový** slouží k jednoznačné identifikaci kořenovými certifikovanými úřady.

POZNÁMKA: Pro zobrazení detailů certifikátu klikněte na požadovaný certifikát v jednotlivých záložkách.

HP iPAQ Tipy

Prostřednictvím **HP iPAQ Tipy** můžete funkce vašeho HP iPAQ používat rychleji a efektivněji. Tipy se zobrazují na displeji pokaždé, když zapnete váš iPAQ. Pro zobrazení nového tipu stiskněte tlačítko **Další**. Pro opuštění aplikace stiskněte **Menu > Odejít**. Pro přístup do HP iPAQ Tipy se dostanete také kliknutím na **Start > Programy > HP iPAQ Náповěda a podpora > HP iPAQ Tipy**.



TIP: Pro přístup do **HP iPAQ Tipy** se dostanete také kliknutím na **Start > Programy**

HP iPAQ QuickStart Tour

HP iPAQ QuickStart Tour je způsob, jak se formou zábavy blíže seznámíte s vaším HP iPAQ. Poskytne vám základní informace o úkolech a aktivitách, které můžete na vašem HP iPAQ provádět. Každou z funkcí si můžete vyzkoušet při pročítání tohoto návodu. Do počátečního stavu tohoto QuickStart Tour se můžete lehce vrátit vybráním **Start > Programy > HP iPAQ Náповěda a podpora > HP iPAQ QuickStart Tour**.



TIP: Pro přístup do **HP iPAQ QuickStart Tour** se dostanete také kliknutím na **Start > Programy**.

HP iPAQ Zip

Aplikaci **HP iPAQ Zip** můžete použít k:

- prohlížení a extrahování obsahu zip souboru obdrženého jako příloha emailu.
- Prohlížení a extrahování obsahu zip souboru při prohlížení obsahu souboru.
- Otevření vybrané položky ze zazipovaného souboru.
- Extrahování/prohlížení zašifrovaných souborů.

Pro prohlížení obsahu souborů klikněte na požadovaný zip soubor. To zobrazí název souboru, datu a čas, kdy byl soubor naposledy změněn, a velikost souboru.

Klikněte na **Otevřít** a otevřete soubor, který chcete vidět. Tento soubor je otevřen pouze pro čtení.

Klikněte na **Nabídka** a vyberte jednu z následujících položek:

- **Extrahovat vše:** rozbalí všechny soubory najednou do uživatelské složky
- **Extrahovat:** rozbalí vybrané soubory do uživatelské složky
- **Prohlížet:** změní zobrazení rozvržení složky. Obsah komprimované složky může být zobrazen jako podrobnosti, seznam, ikony nebo miniatury
- **O produktu:** Zobrazuje verzi aplikace HP iPAQ Zip.
- **Konec:** Pro opuštění aplikace HP iPAQ Zip

POZNÁMKA: Nebudete moci otevřít nebo extrahovat soubory, které jsou větší než 20 MB.

Jestliže je komprimovaný soubor zašifrován heslem, při pokusu otevřít jakýkoliv soubor se zobrazí obrazovka **Heslo HP iPAQ Zip**. Pro zobrazení požadovaných souborů napište správné heslo do kolonky **Vložit heslo**.

HP iPAQ File Store

Můžete instalovat programy a ukládat důležité soubory do složky iPAQ File Store, do které se dostanete přes **Průzkumník** na vašem HP iPAQ. Programy a soubory uložené v složce vašeho iPAQ File Store budou zachovány, i když provedete tvrdý reset vašeho HP iPAQ.

Pro uložení souborů do iPAQ File Store:

1. Zkopírujte a uložte soubory do složky iPAQ File Store.
2. Klikněte na **Start > Programy > Průzkumník > Můj HP iPAQ > iPAQ File Store**.
3. Klikněte na **Úpravy > Vložit**.

UPOZORNĚNÍ: iPAQ File Store může obsahovat zvláštní složku označenou „hp“ pro ukládání systémových souborů. Neukládejte nové soubory nebo neupravujte stávající soubory ve složce hp.

POZNÁMKA: Před ukládáním souborů do složky iPAQ File Store, je dobré si zjistit, kolik paměti ve složce zbývá. Pro zjištění velikosti paměti klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Paměť > Paměťová karta** a poté vyberte ze seznamu **iPAQ File Store**.

HP PrintSmart Mobile

Aplikace **HP PrintSmart Mobile** umožní tisk přes Bluetooth, IR nebo přes wi-fi. Umožňuje tisknout různé formáty dokumentů, včetně .doc, .xls, .jpg, .bmp a .html. Použijte **HP PrintSmart Mobile** k tištění informací z vašeho mobilního zařízení HP iPAQ na kompatibilní tiskárně, zatímco jste mimo kancelář a kdykoliv to potřebujete.

Pro více informací viz. *CD Začínáme*.

HP SecureConnect Mobile

Použití aplikace **HP SecureConnect Mobile** automaticky připojí váš HP iPAQ bezdrátově k přístupovým bodům nebo do domácí a podnikové sítě. Před použitím této aplikace se musíte online registrovat. Veškerá komunikace přes aplikaci **HP SecureConnect Mobile** je šifrována a tedy bezpečná.

HP Smart Connector

HP Smart Connector poskytuje trvalý způsob pro vytvoření spojení mezi vaším zařízením a kabelem/kolébku. Kontakty na tomto konektoru jsou způsobilé k umístění nového příslušenství iPAQ. Dále jsou kontakty také uzpůsobeny pro zasazení do kolíčky.

HP Smart Connector je kompatibilní s:

- Nabíjecí kolébku
- Audio Entertainment Dock
- Thin Client Dock
- Desk Phone Dock
- Kolébka do auta
- Cestovní kolébka
- PC kolébka
- Barcode Scanning Dock
- RFID Tag Reader/Programmer Dock
- POS Magnetic Stripe Leader Dock

Dodatečné charakteristiky WM6.0 od WM5.0

Tato kapitola shrnuje změny dřívější verze od současné verze WindowsMobile.

- Umožňuje vyhledávat v poštovní složce uložené na Microsoft Exchange na serveru.
- Podporuje emaily v HTML formátu.
- Automaticky stahuje celou zprávu po vyžádání, bez nutnosti ruční synchronizace.
- Umožňuje přístup k dokumentům uložených na Microsoft SharePoint portálu.
- Umožňuje použití vlajek v emailu.
- Omezuje počet zpráv, které jsou zobrazeny v seznamu rozříděny dle nastaveného kritéria.
- Podporuje zprávy chráněné IRM (Information Rights Management).
- Zobrazuje potvrzení účastníků schůzky a jejich stav.
- Umožňuje nastavit funkci Mimo kancelář (OOF Out-of-Office).
- Sdílí přístup k internetu s vaším počítačem přes USB nebo Bluetooth během několika kliknutí.
- Obsahuje aplikaci Windows Live.

Windows Media Player

Windows Media Player 10 Mobile

Windows Media Player 10 Mobile umožňuje užít si digitální média doma i na cestě. Verzi Windows Media Player 10 pro osobní počítače si můžete stáhnout na stránkách Microsoftu.

S touto verzí přehrávače můžete:

- Přehrát hudbu, fotografie, videa i TV nahrávky do vašeho HP iPAQ, abyste je měli na cestách.
- Automaticky převádět videa nahrávky z televize při synchronizaci a upravit velikost formátu pro lepší prohlížení ve vašem HP iPAQ.
- Ručně vybrat ta digitální média, která chcete synchronizovat s vaším HP iPAQ při každém připojení v závislosti na vašich požadavcích.

Pro více informací o dalších možnostech viz. <http://www.microsoft.com/windowsmedia>.

POZNÁMKA: Chráněné soubory jsou takové soubory, které jsou opatřeny licencí, aby byli ochráněni před neautorizovaným šířením. Licence jsou vytvořeny a spravovány technologií DRM. Pro více informací o Windows Media DRM 10, chráněných souborech a dalších klikněte na **Start > Nápověda > Hledat > Použití Windows Media Player Mobile**.

Smazání seznamu Nyní hraje

Ve Windows Media Player zobrazuje seznam Nyní hraje právě přehrávané soubory a soubory, které budou následovat. Jednoduše můžete odstranit všechny položky v seznamu tím, že ho vymažete.

1. Jestliže jste na obrazovce Knihovna..., zvolte kategorii **Nyní hraje** pro zobrazení obrazovky. Jestliže jste na obrazovce **Přehrát**, zvolte kategorii **Nyní hraje** pro zobrazení obrazovky **Nyní hraje**.
2. Na obrazovce Nyní hraje klikněte na **Nabídka > Vymazat seznam stop Přehrávání**.

Pro více informací klikněte na **Start > Nápověda > Hledat > Použití Windows Media Player Mobile**.

Aktualizace Knihovny

Ve většině případů Windows Media Player Mobile automaticky aktualizuje knihovnu, je-li to nutné. Nicméně ji můžete aktualizovat také ručně, abyste zajistili, že máte veškeré odkazy na nové soubory, které jste si nedávno zkopírovali do vašeho HP iPAQ nebo na paměťovou kartu.

1. Jestliže nejste na obrazovce Knihovna, klikněte na **Nabídka > Knihovna**.
2. Na obrazovce Knihovna klikněte na **Nabídka > Aktualizovat knihovnu...**
3. Čekajte a poté klikněte na **Hotovo**.

Pro více informací klikněte na **Start > Nápověda > Hledat > Použití Windows Media Player Mobile**.

Aplikace MS Office

Word Mobile

Můžete vytvářet a upravovat dokumenty a šablony ve Word Mobile. Dokumenty a šablony můžete ukládat ve formátech .doc, .rtf, .txt, a .dot.

S Word Mobile můžete:

- Upravovat dokumenty Word vytvořené ve vašem počítači.
- Otvírat a upravovat dokumenty Pocket Word (.psw)

POZNÁMKA: pro úpravu dokumentů je musíte uložit ve formátu .doc, .rtf, .txt, nebo .dot.

Pro přístup do Word Mobile klikněte na **Start > Office Mobile > Word Mobile**.

Kliknutím na **Nabídku** můžete:

- Vytvořit nový dokument nebo upravit stávající dokument.
- Formátovat dokument.
- Kontrolovat pravopis a počítat slova v dokumentu.
- Ukládat, přesouvat, přejmenovat nebo vymazat dokument.
- Poslat dokument emailem nebo přes Bluetooth.

Excel Mobile

Můžete vytvářet a upravovat sešity a šablony v Excel Mobile na vašem HP iPAQ.

S Excel Mobile můžete:

- Prohlížet, upravovat a vytvářet tabulky a grafy, které můžete vkládat do pracovních listů nebo je uložit na samostatný list.
- Vkládat vzorce a funkce a tak získat informace, které chcete.
- Pracovní list rozdělit na několik polí pro nahlížení na různé části ve stejnou dobu.
- Zamknout horní a levou lištu k uchování nadpisů řádků a sloupců nebo jiných dat požadovaných, když listujete sešitem.

Pro přístup do Excel Mobile klikněte na **Start > Office Mobile > Excel Mobile**.

Pro možnosti úprav a formátování listů otevřete pracovní list a klikněte na **Nabídku**. Mimo **Vyjmout**, **Kopírovat** a **Vložit** je více možností v **Nabídce**, kdy můžete:

- Vkládat buňky za pomoci **Vložit jinak**.
- Vymazat obsah buněk a změnit formát buněk.
- Vkládat nové buňky, tabulky, symboly, funkce a pojmenovat sešit.
- Nastavit rozměry řádků a sloupců. Seřadit buňky a nastavit font pásma a styl textu a ohraničení buněk.
- Vytvořit nový sešit a uložit, přejmenovat nebo vymazat stávající sešity.

PowerPoint Mobile

PowerPoint Mobile můžete použít k otevření a spuštění prezentace vytvořené ve vašem počítači.

S PowerPointem můžete:

- Otevřít prezentaci zaslanou emailem.
- Stáhnout prezentaci ze složky nebo z Internetu.
- Kopírovat prezentaci do vašeho HP iPAQ z paměťové karty.

POZNÁMKA: Ve vašem zařízení můžete spustit prezentaci vytvořenou ve formátu *.ppt nebo *.pps PowerPointem 97 nebo pozdější verzí.

PowerPoint ve vašem HP iPAQ nepodporuje:

- Poznámky: poznámky psané do obrázků nejsou vidět.
- Úpravy a přesunutí snímku: PowerPoint Mobile je pouze prohlížeč.

Pro přístup do PowerPoint Mobile klikněte na **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.

Možnosti v **Nabídce** vám umožní:

- Nastavit prezentaci.
- Přejmenovat, přesunout, vymazat nebo vytvořit kopii prezentace.

PDF viewer

Aplikace ClearVue umožňuje prohlížet PDF dokumenty ve vašem HP iPAQ. Pro přístup k aplikaci:

1. Klikněte na **Start > Programy > ClearVue PDF**.
2. Klikněte na **Soubor > Otevřít** pro otevření PDF.
3. Klikněte na **Zvětšit** pro lepší náhled.
4. Klikněte na **Soubor > Konec** pro ukončení aplikace.

Hry

Bubble Breaker

Cílem hry Bubble Breaker je poskládat kuličky (více než jednu) stejné barvy k sobě a odstranit je z obrazovky. Čím méně kuliček vám zbude, tím vyššího skóre dosáhnete.

Ke spuštění hry:

1. Klikněte na **Start > Programy > Hry > Bubble Breaker**.
2. Klikněte na **Nová hra** pro spuštění nové hry.
3. Klikněte na **Nabídka > Statistika** pro zobrazení výsledků jednotlivých her.
4. Klikněte na **Nabídka > Možnosti...** k úpravě nastavení hry.

POZNÁMKA: Jestliže chcete vrátit nazpět poslední kuličky, které jste odstranili, klikněte Nabídka > Zpět Přesunutí.

Pro hraní hry:

1. Klikněte na **Start > Programy > Hry > Bubble Breaker**.
2. Klikněte na **Nová hra** pro spuštění nové hry.
3. Vyberte kuličky stejné barvy.
4. Klikněte na vybrané kuličky a odstraňte je z obrazovky.

Solitaire

Cílem hry Solitaire je vyskládat všechny karty z balíčku do čtyř vzestupně uspořádaných hromádek. Každá hromádka začíná esem a obsahuje karty jedné barvy.

K spuštění hry:

1. Klikněte na **Start > Programy > Hry > Solitaire**.
2. Klikněte na **Nová hra** pro spuštění nové hry.
3. Klikněte a táhněte kartu, kterou chcete přesunout, na hromádku, kam ji chcete umístit.
4. Jakékoliv eso ze sedmi balíčků přesuňte na jedno ze čtyř volných míst v horní části obrazovky a pokračujte ve hře.
5. Dvojitým poklepnutím na kartu ji přesunete na příslušné místo v horní části obrazovky, jestliže ji tam je možno umístit. S kartou umístěnou v jednom ze čtyř hromádek v horní části obrazovky je možno ještě hrát.
6. Jakmile umístíte všechny možné karty ze sedmi hromádek, pokračujte kliknutím na tlačítko **Sejmout** k otočení dalších karet.

Internet Explorer

Internet Explorer slouží k prohlížení a stahování webových stránek, stejně jako k listování na internetu během synchronizace nebo když jste připojeni k Internetu.

Dříve než se připojíte k Internetu a nastavíte bezdrátové připojení nebo síťovou kartu, potřebujete znát následující:

- poskytovatele Internet (ISP) nebo poskytovatele bezdrátového připojení
- telefonní číslo ISP serveru nebo přístupový bod
- uživatelské jméno a heslo.

O Internet Explorer se můžete dozvědět více, když kliknete na **Start > Nápověda > Obsah > Procházení webu**.

Pro přístup do Internet Explorer klikněte na **Start > Internet Explorer**.

HP Enterprise Mobility Agent

Pomocí aplikace  **HP Enterprise Mobility Agent** můžete jednoduše nastavovat a spravovat váš HP iPAQ. Pro stažení a instalaci navštivte <http://www.redirect.hp.com/svs/rdr>. Po instalaci  **HP Enterprise Mobility Agent** aplikace bude do vašeho HP iPAQ nastavovat, stahovat a instalovat různé aplikace z Internetu. Tato aplikace vyžaduje bezdrátové připojení s přístupem k Internetu.

12 Poznámky

Psaní poznámky

1. Klikněte na **Start > Programy > Poznámky**.

POZNÁMKA: V případě, že chcete psát text, položka **Sejmout** z Nabídky musí být neaktivní.

2. Klikněte na **Nový**.
3. Klikněte na **ok** k návratu do seznamu poznámek.

K označení napsaného textu musíte přes něj přejít směrem od konce, a sice dřív než se dokončí kolečko.

V případě, že test psaný rukou přesáhne přes tři řádky, bude považován za obrázek.

Vytvoření kopie poznámky

Pro vytvoření kopie poznámky:

1. Klikněte na **Start > Programy > Poznámky**.
2. Klikněte na poznámku, kterou chcete kopírovat.
3. Vyberte text na obrazovce a poté klikněte na **Nabídka > Kopírovat**.
4. Ze seznamu poznámek otevřete požadovanou poznámku nebo vytvořte novou, do které chcete zkopírovat vybraný obsah.
5. Klikněte na **Nabídka > Vložit**.

Jestliže vložíte obsah do nové poznámky, kopie poznámky se objeví v seznamu poznámek.

Vytvoření hlasového záznamu

K vytvoření hlasového záznamu nebo k přiřazení zvuku k poznámce:

1. Klikněte na **Start > Programy > Poznámky**.
2. A dále:
 - o Pro vytvoření samostatné nahrávky nahrajte záznam do seznamu poznámek
 - o k přiřazení nahrávky k poznámce, vytvořte nebo otevřete poznámku

POZNÁMKA: Jestliže se neobjeví panel nástrojů, klikněte na **Menu > Zobrazit panel nástrojů Záznam**

3. Klikněte na tlačítko  nahrávání.
4. Mluvte do mikrofonu, která je umístěn na spodní části zařízení.
5. Jakmile dokončíte nahrávku, klikněte na tlačítko  Stop na dole na liště.
6. Klikněte na **ok** k návratu do seznamu poznámek.

POZNÁMKA: Jestliže nahráváte do poznámky, která je otevřená, ikona se zobrazí přímo v poznámce. Jestliže nahráváte samostatný zvuk, ikona se zobrazí v seznamu poznámek.

Také můžete vytvořit hlasový záznam ve Photosmart Mobile a připojit ho k obrázku.

13 Paměťové karty

Paměťové karty

Dodatečné paměťové karty slouží k:

- rozšíření paměti vašeho HP iPAQ;
- přidání funkčnosti.

POZNÁMKA: Paměťové karty musíte zakoupit samostatně, nejsou součástí balení HP iPAQ.

Pro více informací o paměťových kartách viz. <http://www.hp.com/accessories/ipaq>.

Vložení paměťové karty

1. Najděte paměťový slot pro vložení paměťové karty na vašem HP iPAQ
2. Otevřete ochranný kryt.
3. Do slotu vložte paměťovou kartu a lehce ji do slotu zasuňte.

POZNÁMKA: V případě, že zařízení paměťovou kartu nerozpozná, při instalaci postupujete podle informací od výrobce.

V případě, že máte se vkládáním paměťové karty potíže:

- ujistěte se, zda je popis směrem dolů;
- ujistěte se, že kartu nevkládáte šikmo;
- ujistěte se, že ze nejprve vkládáte místa připojení (kovové části).

Vyjmutí paměťové karty

K vyjmutí paměťové karty z paměťového slotu vašeho HP iPAQ:

1. Zavřete všechny programy, které paměťovou kartu používají.
2. Vyjměte kartu ze slotu lehkým zatlačením na kartu.
3. Když se karty uvolní a vystrčí, vyjměte ji z paměťového slotu.

Nahlížení obsahu paměťové karty

K nahlížení souborů uložených na paměťové kartě použijeme Průzkumník.

1. Klikněte na **Start > Programy > Průzkumník**.
2. Vyberte složku **Paměťové karty** pro zobrazení seznamu souborů a složek na kartě.

V případě, že HP iPAQ nerozpozná paměťovou kartu:

- Ujistěte se, že jste kartu do paměťového slotu zandali správně.
- Ujistěte se, že máte nainstalovány všechny potřebné ovladače.

14 Synchronizace

Synchronizační software

Pokud používáte počítač s operačním systémem Windows XP nebo starší verzi, nastavení synchronizace je spravováno programem Microsoft ActiveSync. Microsoft ActiveSync 4.5 je k dispozici na *CD Začínáme*. Pro více informací nebo ke stažení Microsoft ActiveSync navštivte <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

Pokud používáte počítač s operačním programem Windows Vista, nastavení synchronizace je spravováno Windows Mobile Device Center (WMDC). WMDC 6.1 je k dispozici na *CD Začínáme*. Také si je můžete stáhnout na <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

Kopírování souborů

Kopírovat soubory z a do počítače můžete pomocí ActiveSync.

Pro kopírování souborů pomocí ActiveSync:

1. Připojte váš HP iPAQ přes synchronizační kabel k počítači.
2. V počítači vyberte **Start > Programy > ActiveSync**.
3. V okně **ActiveSync** vyberte **Prozkoumat**.
4. Dvakrát klikněte na **Zařízení s Windows Mobile**.
5. Otevřete **Průzkumník** ve vašem počítači a najděte soubory, které chcete kopírovat.

POZNÁMKA: Nemůžete kopírovat přeinstalované nebo systémové soubory.

6. Přetáhněte soubory mezi vaším HP iPAQ a počítačem. ActiveSync převede soubory tak, že mohou být použity programech Office Mobile, bude-li to nutné.

Pro kopírování souborů pomocí WMDC:

1. Připojte váš HP iPAQ k počítači a čekejte, až se WMDC automaticky spustí.
2. Klikněte na **Správa souborů** a otevřete složku Mobilní zařízení vašeho zařízení.
3. Ve složce **Mobilní zařízení** vyberte soubory, které chcete kopírovat na vaše zařízení nebo na počítač.

Přesuňte soubory přímo do složky Dokumenty na vašem HP iPAQ (nebo do složky uvnitř složky Dokumenty).

Přenos dat z Palm Desktop do Microsoft Windows Mobile 6.0

Pokud používáte zařízení s operačním systémem Palm, než si koupíte HP iPAQ, budete potřebovat přenést data z OS Palm Desktop do Microsoft Windows Mobile 6.0.

K přenosu dat z OS Palm Desktop do Microsoft Windows Mobile 6.0:

1. Ujistěte se, že máte v počítači Microsoft Outlook 98 nebo novější verzi.
2. Vložte CD, které jste dostali s vaším Palm zařízením do CD mechaniky. Z hlavní obrazovky zvolte instalaci Microsoft Conduits. V průběhu nastavení zvolte **s Synchronizovat s Microsoft Outlook a Palm software**.

POZNÁMKA: Program Microsoft Outlook musí být nastaven jako výchozí poštovní klient. Pokud si přejete změnit nastavení klikněte na **Nástroje > Nastavení > Pokročilé** a zaškrtněte položku **Použít Outlook jako výchozí** u položek **E-mail, Kontakty a Kalendář**. Potvrďte tlačítkem **OK** a restartujte svůj stolní počítač.

3. Program pro synchronizaci HotSync je na CD, které je součástí Palm zařízení. Pro více informací prosím použijte příručku získanou při koupi Palm zařízení.
4. Po synchronizaci kontaktů aplikaci HotSync do aplikace Microsoft Outlook program HotSync odinstalujte. Klikněte na **Start > Ovládací panely** a dvojitým kliknutím **Přidat nebo Odebrat programy**. Vyberte **Palm** a klikněte na **Odebrat**. Postupujte dle instrukcí na obrazovce.
5. Vložte do CD mechaniky CD Začínáme a postupujte podle instrukcí pro nainstalování program ActiveSync do vašeho počítače a vytvoření partnerství mezi vaším HP iPAQ a vaším počítačem.

Typy na úspory při bezdrátové synchronizaci

Nastavte bezdrátovou synchronizaci podle vašich potřeb.

Pro	Udělejte
Snížení nároků na datové přenosy	Zvyšte intervaly mezi synchronizacemi nebo synchronizaci provádějte ručně. Zkontrolujte, jak často synchronizaci provádět.
Prodloužení životnosti baterie	Nastavte méně častou synchronizaci nebo ji provádějte ručně.
Aktualizaci svých informací	V období, kdy dostáváte velké množství emailů, provádějte synchronizaci pravidelně v častých intervalech. V období, kdy dostáváte jen několik emailů, nastavte synchronizaci, jakmile pošta dorazí.

POZNÁMKA: Při každé synchronizaci dojde ke smazání nasazení doby synchronizace. Jestliže nastavíte intervaly synchronizace menší než interval doby, kdy se má zařízení automaticky vypnout, zařízení se k úspoře baterie nikdy nevypne.

Problémy při synchronizaci

Níže je uveden seznam možných problémů při synchronizaci:

- ActiveSync se nespojí (zobrazují se šedé ikony) a na vašem počítači v okně **Microsoft ActiveSync** se nic neděje.
- Ikony na vašem počítači se změní na rychle kroužící zelené ikony. Zpráva o **Přijetí nastavení** se zobrazí na vašem počítači, ale ActiveSync připojení spadlo dřív než došlo ke spárování.

- ActiveSync hledá spojení, ale nemůže ho navázat. (Zelená ikona na vašem počítači se stále točí.)
- Synchronizace mezi vaším HP iPAQ a počítačem proběhla, ale spojení spadlo. (Zelená ikona na vašem počítači se přestala točit a zešedla.)
- Firewall nebo zpráva o jiné ochraně sítě se zobrazí, když se ActiveSync pokouší připojit do sítě nebo k Internetu.
- WMDC se po instalaci neotevře.

Zde je uveden seznam tipů, které vám pomohou s problémy se synchronizací:

- Zkontrolujte typ operačního systému na stolním počítači předtím, než začnete se synchronizací. Způsob synchronizace je rozdílný podle typu operačního systému. Pro Windows XP použijte aplikaci Microsoft ActiveSync verze 4.5 a vyšší. V operačním systému Microsoft Windows Vista využijte přeinstalovanou aplikaci Windows Mobile Device Center - Centrum Synchronizace.

POZNÁMKA: HP nezaručuje funkčnost aplikací třetích stran ve Windows Vista.

- Jestliže používáte společně s ActiveSync 4.5 nebo WMDC 6.1 i osobní firewall na vašem počítači, přidejte prosím ActiveSync 4.5 nebo WMDC 6.1 do výjimek z firewallu.

(Firewall, jako je Sygate Personal Firewall, TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall nebo Zone Alarm Security Suite mohou blokovat synchronizaci.) Dle dokumentace vašeho firewallu přidejte ActiveSync 4.5 nebo WMDC 6.1 do seznamu výjimek. Pro další informace o problémech s firewally viz. <http://www.microsoft.com/windowsmobile>.

- Jestliže nedopatřením v průběhu instalace ActiveSync vyberete **Microsoft Exchange Server**, postupujte následovně:
 - Připojte váš HP iPAQ k počítači. Ujistěte se, že je navázáno připojení ActiveSync.
 - Klikněte na **Start > Všechny programy > Microsoft ActiveSync**.
 - Klikněte na **Nástroje > Možnosti**.
 - Odškrtněte položky synchronizace v seznamu
 - Vyberte položky v seznamu, které chcete synchronizovat.
- Odpojte váš HP iPAQ od počítače a počkejte na zprávu ActiveSync nebo WMDC potvrzující, že vaše zařízení již není připojeno. Připojte znovu váš HP iPAQ k počítači. Počkejte, až uvidíte, že je váš HP iPAQ připojen k počítači.
- Na vašem počítači v aplikaci ActiveSync vyberte **Soubor > Nastavení připojení**. Potvrďte způsob připojení přes USB.
- Připojte váš HP iPAQ do jiného USB portu na vašem počítači.
- Zkontrolujte váš synchronizační kabel. Použijte jiný synchronizační kabel.
- Pokuste se provést synchronizaci přes Bluetooth.

- Restartujte váš počítač i HP iPAQ a znovu připojte HP iPAQ k počítači.
- Odinstalujte ActiveSync nebo WMDC z počítače a znovu nainstalujte
 - pro odinstalování ActiveSync z vašeho počítače klikněte na **Start > Ovládací panel > Přidat nebo Odebrat programy > Microsoft ActiveSync**. Poté klikněte na **Odebrat > Ano**.
 - pro odinstalování WMDC z vašeho počítače klikněte na **Start > Ovládací panel > Odinstalovat nebo Změnit program > Windows Mobile Device Center a Windows Mobile Device Center Driver Update**. Poté klikněte na **Odinstalovat**.

Poté, co jste vyzkoušeli všechny možnosti uvedené výše bez úspěchu vyřešení problému, proveďte obnovení továrního nastavení (factory reset) na vašem HP iPAQ pomocí aplikace HP iPAQ Setup Assistent.

Po provedení restartu zařízení můžete znovu nainstalovat aplikace do vašeho HP iPAQ přes ActiveSync nebo WMDC ve vašem počítači.

Poté, co se vaše zařízení správně synchronizuje:

- Pro ActiveSync zvolte **Nástroje > Přidat/Odebrat programy** a vyberte programy, které chcete znovu nainstalovat.
- Pro WMDC, když ještě není zařízení synchronizováno, zvolte **Programy a Služby > Přidat/Odebrat programy**. Vyberte programy, které chcete znovu nainstalovat a klikněte **OK**.

15 Úkoly

Nastavení začátku a termínu splnění úkolu

1. Klikněte na **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klikněte na úkol, ke kterému chcete přiřadit začátek a termín splnění.
3. Klikněte na **Úpravy** a dále:
 - Klikněte na **Zahájení** k zadání začátku úkolu.
 - Klikněte na **Splnit do** k zadání data, kdy má být úkol dokončen.
4. Potvrďte **ok**.

Zobrazení začátku a termínu splnění v seznamu úkolů

1. Klikněte na **Start > Programy > Úkoly**.
2. Klikněte na **Nabídka > Možnosti...**
3. Vyberte **Zobrazit datum zahájení a splnění**.
4. Potvrďte **ok**.

Nastavení možností pro zobrazení úkolů na obrazovce Dnes

V případě, že máte mnoho úkolů, můžete určit, které úkoly se mají na obrazovce **Dnes** ukázat.

1. Klikněte na **Start > Nastavení > Osobní > Dnes**
2. Klikněte na **Položky** a ve sloupečku zatrhněte **Úkoly**.
3. Klikněte na znovu na **Úkoly** a poté vpravo na **Možnosti...**
4. Pod položkou **Zobrazit počet** vyberte druh úkolů, které se mají ukázat na obrazovce **Dnes**.
5. V seznamu **Kategorie** vyberte, zda chcete zobrazovat jen úkoly z určité kategorie nebo ze všech kategorií.

Označení úkolu jako dokončený

K označení úkolu jako dokončený:

1. Klikněte na **Start > Programy > Úkoly**.
2. V seznamu úkolů zaškrtněte úkol, který chcete označit jako dokončený.

Označení otevřeného úkolu jako dokončený:

1. Klikněte na **Úpravy**.
2. Klikněte na **Stav** a zadejte **Dokončeno**.

16 Specifikace produktu

Technické parametry zařízení

POZNÁMKA: Ne všechny modely nebo typy jsou dostupné ve všech zemích/regionech. Pro více informací o technických parametrech jednotlivých modelů klikněte na vašem HP iPAQ na **Start > Nastavení > Systém > Informace o zařízení**

Parametr	Popis
Procesor	Monahans LV 624
Operační systém	Microsoft® Windows Mobile 6.0
Paměť	256 MB Flash & 128 MB SDRAM
Vnější napájení	5V/2A DC
Displej	4" VGA TFT
LED podsvícení	8 bílých diod
SD/SDIO/CF slot	S podporou SD/SDIO/CF karet
Konektor na sluchátka	3,5 mm s podporou 3 a 4 pin pro stereo nebo VoIP telefon
Anténa	WLAN a Bluetooth duální anténa
Audio	Reproduktor – 2 a jeden 3,5 mm stereo headset jack
Baterie	vyjímatelná/dobíjecí 2200 mAh Li-Ion
Bluetooth	Bluetooth 2.0, Profily: Headset/Handsfree/OBEX/PAN/FTP/Sériový port/A2DP, dosah 10 m (přibližně 33 stop) – vysocerychlostní, energeticky nenáročný, dostupný na krátkou vzdálenost s jinými Bluetooth zařízeními, podporuje spolupráci se standardem IEEE 802.11 b/g
WLAN	IEEE 802.11b/g, podporuje spolupráci s Bluetooth 2.0 + EDR

Rozměry a váha

	Americké	Metrické
Délka	5,2677 palců	133,8 mm
Šířka	2,9685 palců	74,5 mm
Hloubka	0,685 palců	17,4 mm
Hmotnost	6,702 oz	190 g

Provozní podmínky

		Americké	Metrické
Teplota	Provozní	23° - 113° F	-5° – 45° C
	Skladovací	-4° - 140° F	-20° - 60° C
Relativní vlhkost	Provozní	30% - 85%	30% - 85%
	Skladovací	30% - 90%	30% - 90%
Max.nadm. výška	Provozní	0 - 15000 stop	0 - 4572 m
	Skladovací	0 - 40000 stop	0 - 12.192 m

17 Regulační oznámení

Prohlášení o shodě s pravidly FCC

Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením vztahujícím se na digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly stanoveny tak, aby zajistily přiměřenou ochranu proti nepříznivému rušení při používání v obydlených oblastech. Toto zařízení vytváří a může vyzařovat vysokofrekvenční vlnění a pokud by nebylo používáno v souladu s pokyny, může působit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nicméně neexistuje záruka, že k takovému rušení u některých zařízení nedojde. Pokud toto zařízení působí nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což je možno zjistit zapnutím a vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli odstranit rušení provedením jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Prodlužte vzdálenost zařízení od antény.
- Zapojte zařízení do jiné zásuvky než do okruhu přijímače.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo televizního technika.

Zásahy do zařízení

Žádáme uživatele, aby laskavě vzali na vědomí, že provedení jakýchkoli zásahů do hardware tohoto zařízení, které nejsou schváleny společností Hewlett-Packard může způsobit neplatnost tohoto prohlášení.

Kabely

Aby byla zachována shoda s pravidly FCC, připojení k tomuto zařízení musí být provedeno stíněnými kabely s metalickými RFI/EMI kryty koncovek.

Regulační oznámení v Evropské unii

Výrobky označené značkou CE splňují následující předpisy EU:

- Směrnice pro zařízení nízkého napětí (Low voltage) 2006/95/EC
- Směrnice EMC 2004/108/EC

Shoda CE tohoto výrobku je platná pouze v případě, že je zařízení napájeno se správným adaptérem poskytovaným HP a označeným značkou CE.

Jestliže je přístroj používán také jako telefon, musí dále splňovat požadavky následující směrnice EU:

- Směrnice R&TTE 1999/5/EC

Shoda s těmito směrnici zaručuje harmonizaci v rámci Evropských standardů (Evropské normy), které jsou zapsány v ES prohlášení o shodě (EU Declaration of Conformity) vydaného společností HP pro tento výrobek nebo výrobní řadu. Tato shoda je uvedena jedním z následujících označení umístěným na výrobku.

- Toto označení o shodě je platné pro zařízení mimo telekomunikačních výrobků a pro telekomunikační výrobky harmonizované v EU, jako je Bluetooth®.



- Toto označení o shodě pro telekomunikační výrobky neharmonizované v EU.



*Je vhodné, aby bylo uvedeno číslo notifikovaného orgánu. S odvoláním na nálepku na tomto výrobku. Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Německo

Použití tohoto výrobku jako telefonu je schváleno v následujících zemích EU a EFTA:

Belgie, **Česká republika**, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Upozornění k bateriím

VAROVÁNÍ: Tento HP iPAQ je vybaven dobíjecí Lithium-Ionovou baterií. Abyste předešli nebezpečí popálení či vzniku požáru, baterii nerozebírejte, nerozbíjejte, nepropichujte, nezkratujte a nevhazujte do vody či ohně. Nahrazujte pouze originálními náhradními díly HP.

UPOZORNĚNÍ: Je-li baterie nesprávně nasazena, hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte vždy pouze originální baterii. Starých baterií se zbavte podle pokynů výrobce.

Recyklace baterie

Společnost HP podněcuje své zákazníky, aby recyklovali použité elektronické přístroje, originální HP tonery a dobíjecí baterie. Pro více informací o recyklaci navštivte <http://www.hp.com/recycle>.

Likvidace baterie

VAROVÁNÍ: Jakmile baterie doslouží, nevhazujte ji do smíšeného domovního odpadu. Likvidaci proveďte podle platných národních předpisů.



Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli

Likvidace zařízení soukromými domácími uživateli v Evropské unii



Tento symbol na produktu nebo balení označuje výrobek, který nesmí být vyhozen spolu s ostatním domácím odpadem. Povinností uživatele je předat takto označený odpad na předem určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Okamžité třídění a recyklace odpadu pomůže uchovat přírodní prostředí a zajistí takový způsob recyklace, který ochrání zdraví a životní prostředí člověka. Další informace o možnostech odevzdání odpadu k recyklaci získáte na příslušném obecním nebo městském úřadě, od firmy zabývající se sběrem a svozem odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Upozornění pro bezpečnost práce

VAROVÁNÍ: Abyste předešli úrazu, zásahu elektrickým proudem, nebezpečí ohně nebo poškození přístroje, dodržujte tato bezpečnostní pravidla:

- Připojujte dobíjecí adaptér do uzemněné, lehce dostupné zásuvky
- Nenechávejte dobíjecí kabel zastrčený v zásuvce v době, kdy přístroj nedobíjíte.
- Nepokládejte předměty na žádné kabely a snažte se předejít jejich mechanickému poškození (chůzí po nich, ohýbáním apod.)
- Při vypojování adaptéru ze zásuvky jej uchopte za tělo. Nikdy adaptér nevytahujte taháním za napájecí kabel.
- Používejte pouze originální adaptéry dodávané společností Hewlett–Packard.

Zvukové upozornění

VAROVÁNÍ: Poslouchání zařízení při vysoké hlasitosti a po dlouhou dobu může poškodit váš sluch. Abyste předešli poškození sluchu, měli byste snížit hlasitost na bezpečnou úroveň a také omezit dobu poslouchání zařízení při zvýšené hlasitosti.



- Pro vaši vlastní bezpečnost před použitím sluchátek nebo headsetu vždy snižte hlasitost. Některá sluchátka jsou hlasitější než jiná, přestože je nastavena úroveň hlasitosti stejná.
- Změna nastavení audio systému může vést k vyšší hlasitosti, proto by měla být prováděna opatrně.
- Headsety a sluchátka používaná společně s tímto zařízením by měla splňovat normu EN 50332-2.

Použití na palubě letadla

Použití digitálních přístrojů na palubě letadla závisí na rozhodnutí letecké společnosti.

Používání zdravotních pomůcek

Jestliže používáte zdravotní pomůcky, jako je srdeční stimulátor, naslouchadlo nebo jiný druh zdravotních elektronických pomůcek, konzultujte s výrobcem těchto přístrojů, zda jsou chráněny před vysokofrekvenční energií. Váš HP iPAQ vypínejte ve zdravotních zařízeních, v nemocnicích křtliýe jste k tomu vyzváni.

Radiokomunikační předpisy

Použití radiových přístrojů může být v některých prostředích zakázáno. Taková nařízení mohou být uplatněna především na palubě letadla, v nemocnicích, v blízkosti výbušnin (lomy, staveniště), v nebezpečných prostorách apod. Pokud si nejste v daném případě jisti, obraťte se před používáním na zodpovědnou osobu.

18 Bezpečnostní informace

Abyste předešli úrazu, zásahu elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo poškození přístroje, dodržujte tato bezpečnostní pravidla.

Všeobecné bezpečnostní podmínky

Dbejte na označení: Neopravujte své zařízení sami, až na výjimky přímo uvedené na jiném místě v této příručce. Otevírání a odkrývání krytu, který je označen, může způsobit elektrický šok. Pro informace o servisu jednotlivých částí kontaktujte Zákaznický servis.

Požadujte servis pro poškozená zařízení: Vypněte zařízení, odpojte ze zásuvky a požadujte servis od našeho servisního partnera v následujících případech:

- Nabíjecí kabel nebo zástrčka jsou poškozeny.
- Zařízení bylo polito tekutinou.
- Na zařízení spadl nějaký předmět.
- Zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhku.
- Zařízení spadlo nebo bylo poškozeno.
- Jsou viditelné známky přehřátí.
- Zařízení nepracuje správně, přestože postupujete dle návodu.

Vyhnete se teplým místům: Zařízení by mělo být umístěno v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, kamna, sporáky a jiných zařízení (jako např. zesilovače), která hřejí.

Nechte zařízení vychladnout: Dříve než sejmete kryt a budete se dotýkat vnitřních částí zařízení, nechte zařízení vychladnout.

Vyhnete se vlhkým místům: Nikdy nepoužívejte zařízení ve vlhkých místech.

Nevkládejte do zařízení jiné předměty: Nikdy nevklaďte do otvorů v zařízení jiné předměty.

Zabraňte ucpání ventilace: Otvory v zařízení slouží k ventilaci. Aby nedošlo k přehřátí zařízení, otvory nechte volné. Používání počítače na měkkém povrchu, jako je polštář, deka, koberec nebo na jiném látkové povrch může zamezit cirkulaci vzduchu.

Ošetřujte správně zařízení: před čištěním vypojte zařízení ze zásuvky. Nepoužívejte tekuté čističe nebo čističe ve spreji. K čištění povrchu použijte jemnou vodou navlhčenou tkaninu, ale NIKDY nepoužívejte vodu přímo na zařízení nebo na LCD obrazovku.

Používejte doporučené upevňovací příslušenství: Nepoužívejte zařízení na nestabilním stole, ve vozíku, stojanu, stativu nebo držáku. Připevněte zařízení dle instrukcí od výrobce a použijte upevňovací příslušenství doporučených výrobcem.

Používejte zařízení se schváleným vybavením: Používejte vaše zařízení pouze s počítači a příslušenstvím, které jsou vhodné pro vaše zařízení.

Přízpůsobte hlasitost: před použitím sluchátek nebo jiného audio zařízení ztlumte hlasitost.

Bezpečnostní podmínky pro nabíjecí kabely a příslušenství

VAROVÁNÍ! Abyste předešli zásahu elektrickým proudem, nebezpečí požáru nebo poškození přístroje, nenabíjejte zařízení přes soupravu umožňující měnit napětí.

Používejte správný zdroj napájení: Zařízení by mělo být nabíjeno pouze nabíječkou určenou pro daný typ přístroje. Jestliže si nejste jisti, jaký typ nabíjecího kabelu je požadován, kontaktujte Zákaznický servis, vašeho servisního partnera nebo místního dodavatele elektrické energie. Pro zařízení, která pracují na baterie nebo na jiné zdroje, postupujte podle instrukcí dodávaných spolu s výrobkem.

Vyhněte se přetížení elektrického obvodu: Nepřetěžujte elektrickou zásuvku. Celkové zatížení systému nesmí převýšit 80 % tarifu elektrického obvodu. Jestliže používáte rozdvojky, zatížení nesmí převýšit 80 % vstupního tarifu rozdvojky.

Zvolte správné napětí: Ujistěte se, že napětí je na přístroji nastaveno na správné pozici pro typ, který používáte (115 V nebo 230 V).

Používejte správnou nabíječku: se zařízením používejte pouze správnou nabíječku dodávanou spolu se zařízením, náhradní adaptér dodávaný HP nebo adaptér zakoupený jako příslušenství HP.

Používejte správný nabíjecí kabel: Jestliže k vašemu zařízení nebyl dodán nabíjecí kabel, měli byste si koupit nabíjecí kabel vhodný pro vaši zemi.

Nabíjecí kabel musí být určen přímo pro vaše zařízení a pro napětí, které používáte, a označení na zařízení. Napětí a tarif kabelu by mělo být vyšší než napětí a tarif uvedený na zařízení. Průměr drátu musí být nejméně 0,75 mm²/18AWG a délka šňůry by měla být mezi 1,5 metru (5 stop) a 2 metry (6,5 stopy). Jestliže máte dotazy týkající se typu nabíjecího kabelu, kontaktujte Zákaznický servis.

Umíst'ujte nabíjecí kabel opatrně: Smotejte nabíjecí kabel tak, aby jste po něm nešlapali, nezakopli o něj nebo aby na něm neleželi jiné předměty. Věnujte dostatečnou pozornost zásuvce a místu, kde kabel vstupuje do zařízení.

Zapojte nabíjecí kabel do správné zásuvky: Zapojte zařízení do zásuvky, která je vždy jednoduše dostupná. Jestliže má zařízení zástrčku vhodnou do zásuvky s uzemněním, ujistěte se, že je zásuvka uzemněna. Nenahrazujte kabel vhodný do zásuvky s uzemněním, neboť je to důležitý bezpečnostní prvek.

Odpojte řádně nabíjecí kabel: Odpojte nabíjení zařízení tak, že vypojíte nabíjecí kabel ze zásuvky. Netahejte za šňůru a za kabely. Když odpojíte kabel ze zásuvky, pevně uchopte a tahněte zástrčku.

Bezpečnostní podmínky pro baterie

VAROVÁNÍ! Abyste předešli nebezpečí požáru nebo popálení, nedemontujte, neničte a nepropichujte baterii; nezkratujte vnější kontakty na baterii nebo nevhazujte baterii do ohně nebo do vody. Nevystavujte baterii vysokým teplotám nad 60°C (140°F). Nahrazujte pouze baterií schválenou pro tento typ počítače.

VAROVÁNÍ! Použití nesprávné baterie může způsobit explozi. Baterii nahraďte pouze tou baterií, která je pro daný typ zařízení schválena.

VAROVÁNÍ! Udržujte baterie mimo dosah dětí.

Zacházejte s baterií opatrně: Baterii nahradte pouze tou baterií, která je pro daný typ zařízení schválena. Pro informace ohledně odstranění baterie se obraťte na dokumentaci o výrobku.

Jakmile baterie dosloužila, nevyhazujte baterii do domovního odpadu. Při likvidaci postupujte podle platných norem a zákonů v dané zemi.

V Evropě likvidujte nebo recyklujte baterie prostřednictvím sběrných míst nebo je vraťte do společnosti HP, vašemu servisnímu partnerovi nebo jejich zástupci.

Bezpečnostní podmínky pro dokovací zařízení

Vyhnete se nestabilnímu upevnění: Neumísťujte monitor na nestabilní podložku nebo monitor těžší než 25 kg (55 liber) na stojan, pokud není tento stojan přímo k tomu účelu určen. Místo toho umístěte monitor na pracovní desku poblíž dokovacího zařízení.

Bezpečnostní podmínky pro zařízení s bezdrátovým vysílačem

VAROVÁNÍ! Ohrožení vysokofrekvenčním zářením. Záření vysílané bezdrátovým zařízením je pod limitem stanoveným FCC. Nicméně zařízení by mělo být užíváno jen takovým způsobem, aby možná rizika z tohoto záření byla minimalizována. Abyste se vyhnuli překročení limitů FCC, vzdálenost od antény by neměla být menší než 20 cm (8 palců).

Bezpečnostní podmínky pro zařízení s modemem, telekomunikací nebo příslušenstvím LAN

VAROVÁNÍ! Abyste předešli nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání tohoto zařízení, vždy dodržujte základní bezpečnostní podmínky včetně následujících:

- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody – například: poblíž vany, umyvadla, dřezu nebo pračky; ve vlhkém sklepě; nebo poblíž bazénu.
- Vyhnete se používání zařízení v bouři. Mohlo by dojít k elektrickému šoku.
- Nepoužívejte toto zařízení ke hlášení úniku plynu, jestliže jste v blízkosti místa, kde k úniku došlo.
- Vždy odpojte kabel modemu před otevřením uzávěru zařízení nebo před dotýkáním se neizolovaného kabelu od modemu, jacku nebo vnitřních součástek.
- Jestliže zařízení není dodáváno s telefonním kabelem, používejte pouze č. 26 AWG nebo delší telefonní kabel, abyste se vyhnuli nebezpečí požáru.
- Nezapojujte telefonní kabel nebo kabel modemu do RJ-45 jack.

Bezpečnostní podmínky pro zařízení s laserem

VAROVÁNÍ! Jako dodatek k všeobecným bezpečnostním podmínkám uvedeným výše se ujistěte, že také dodržujete bezpečnostní podmínky pro zařízení vybaveny laserem. Nedodržení těchto podmínek může způsobit požár, zranění osob nebo poškození zařízení.

Pro informace k opravám laseru volejte Zákaznický servis.

Jestliže je vaše zařízení vybaveno laserem, vyhovuje určitým bezpečnostním standardům, včetně IEC 60825. S ohledem na laser zařízení splňuje standardy stanovené vládní agenturou pro třídu 1 laserových produktů (platí v USA). Zařízení nevysílají nebezpečné světlo, paprsek je celkově ohraničen během celého provozu i při údržbě.

CDRH regulace

Zařízení splňující podmínky The Center for Device and Radiological Health v USA a klasifikována jako Třída 1 laserových produktů jsou označena následující značkou.

19 Často kladené otázky

Mám problémy se zapnutím mého HP iPAQ. Co mám dělat?

Váš HP iPAQ hlásí problémy s baterií. Prosím zkontrolujte následující:

- Je baterie nabitá?
- Je baterie správně vložena?

Mám problémy s připojením k Internetu. Co mám dělat?

Jestliže máte problémy s připojením k Internetu, prosím zkontrolujte následující:

- Ujistěte se, že máte předplacené datové služby u vašeho operátora.
- Ujistěte se, že jste zadali správné parametry, jako je přístupový bod a IP adresa v nastavení připojení.

Proč HP iPAQ občas pracuje pomalu?

Měli byste mít nejméně 1,5 až 2 MB volné paměti na vašem HP iPAQ, a tak bude vaše zařízení pracovat efektivně. Pro kontrolu volné paměti klikněte na **Start > Nastavení > Systém > Paměť**. K uvolnění místa v paměti nezapomeňte vymazat nebo přenést staré emailové zprávy a obrázky z vašeho HP iPAQ.

Proč jsou na obrazovce Dnes zobrazovány chybové hlášky?

Chybové hlášky na obrazovce Dnes budete dostávat, pokud máte špatné nastavení. K opravě klikněte **Start > Nastavení > Osobní** a vyberte správné rozvržení obrazovky **Dnes**.

Mám problémy s nabíjením baterie. Co mám dělat?

Jestliže máte problémy s nabíjením baterie, prosím zkontrolujte následující:

- Je nabíječka správně zapojena ve vašem HP iPAQ?
- Je nabíjecí kabel poškozen?
- Je baterie velmi stará? Jestliže ano, nahraďte ji baterií novou a zkuste znovu.

POZNÁMKA: Pro více informací o bateriích navštivte <http://www.hp.com/accessories/ipaq>.

Nejde správně použít ActiveSync. Co mám dělat?

Stáhněte si poslední verzi ActiveSync. Doporučuje se použít ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Pro poslední aktuální verzi navštivte <http://www.microsoft.com/downloads>.

Můj HP iPAQ nebyl během instalace WMDC připojen

Přestože nemusíte být během procesu instalace WMDC připojeni, připojení se doporučuje.

Můj HP iPAQ byl během instalace WMDC připojen, ale WMDC se přesto po instalaci nespustilo

V některých případech se budete muset odpojit a ke spuštění WMDC zařízení znovu připojit.

Můžu se napoprvé připojit přes Bluetooth?

Počáteční spojení mezi vaším HP iPAQ a aplikací WMDC musí proběhnout pomocí mini-USB synchronizačního kabelu. Poté můžete pro další připojení využívat Bluetooth.

20 Péče a údržba zařízení

Abyste předešli poškození vašeho HP iPAQ, doporučuje se řídit následujícími poznámkami a pečovat o vaše zařízení.

Používání vašeho HP iPAQ

- Vyhněte se používání vašeho HP iPAQ v prašném prostředí a extrémně vysokým či nízkým teplotám.
- Chraňte váš HP iPAQ před politím vodou a nevystavujte ho dešti.
- Vyhněte se vyndávání baterie, jestliže není vaše zařízení vypnuto.
- Nepoužívejte k manipulaci s vaším HP iPAQ sílu a nárazy.
- Udržujte vaše HP iPAQ a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
- Do nabíjecího portu nekládejte žádné kovové předměty. To by mohlo způsobit zkrat a ohrozit vás.
- Na veřejných místech, jestliže jste vyzváni, vypněte váš HP iPAQ nebo ztište zvuk.

Čištění vašeho HP iPAQ

- K čištění vašeho HP iPAQ použijte jemnou, čistou a mírně navlhčenou látku. Nedovolte, aby se dostala voda do sluchátka, mikrofonu nebo nepřišla do kontaktu s kovovými částmi.
- Neutírejte váš HP iPAQ žádnými leptavými tekutinami nebo drsnými předměty. To by mohlo poškodit vnější povrch vašeho HP iPAQ.

Přenášení a skladování vašeho HP iPAQ

- Nenechávejte váš HP iPAQ ve velmi nízkých nebo vysokých teplotách.
- Jestliže vaše zařízení nebude nějakou dobu používat, vyjměte z vašeho HP iPAQ baterii. Skladujte HP iPAQ a jeho baterii na studeném, tmavém a suchém místě.

Použití příslušenství

- Pro napájení vašeho HP iPAQ používejte originální HP baterie a nabíječky.
- Baterie a nabíječky HP iPAQ nepoužívejte k jiným účelům.
- Pro více informací o příslušenství k vašemu HP iPAQ navštivte <http://www.hp.com/accessories/ipaq>.

21 Příslušenství k HP iPAQ

- Pro nabíjení používejte originální HP baterie a nabíječky
- Baterie a nabíječky HP iPAQ nepoužívejte k jiným účelům.

Vyzkoušejte některé z následujících příslušenství k vašemu HP iPAQ:

- Ochrana – pouzdro na opasek, ochranné silikonové pouzdro, chrániče obrazovky.
- Headsety – bezdrátový stereo headset, Bluetooth mono headset a Bluetooth stereo headset.
- GPS – Bluetooth přijímač GPS signálu, navigace a mapy, FM přenašeč pro spárování s autorádiem.
- Klávesnice a stylus – Bluetooth klávesnice, stylus.
- Nabíjecí příslušenství – adaptéry, nabíječky a baterie.

Pro více informací o příslušenství k vašemu HP iPAQ navštivte <http://www.hp.com/accessories/ipaq>

POZNÁMKA: Příslušenství se u jednotlivých modelů může lišit.
